

使用時のご注意

- ・点灯中および消灯直後の光源近傍は高温となりますので手を触れないでください。
- ・器具に布や紙などをかぶせないでください。

LEDユニットについてのご注意

- ・この器具のLEDユニットの交換はできません。
- ・LEDの明るさ、光色には固体差があります。あらかじめご了承ください。

器具のお手入れ

- ・お手入れの際は必ず電源を切ってください。
- ・ほこりは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどい時は水で湿らせた布をよくしぼって軽くふき取ってください。
- ・金属ミガキ、サンドペーパー、シンナー等のご使用は避けてください。キズ、サビ、変色等の原因となります。

FLOS 日本フロス株式会社
03-3582-1468
https://flos.com/ja/

取扱説明書

PENDANT/WALL/CEILING








保管用

お客様へ

このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。
●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

安全上のご注意 必ずお守りください














- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ・誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。
- ・本文中や本体につかわれている図記号の意味は次のとおりです。

 警告 死亡や重症を負うおそれがある内容です。	    してはいけない内容です。
 注意 障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。	 実行しなくてはならない内容です。

取付時のご注意


 警告	
 ◇取付方法をご覧になり、電気工事が必要な場合には、電気工事店(有資格者)に依頼する 落下、火災の原因となります。	 ◇器具を改造したり、部品交換をしない 感電、火災のおそれがあります。
 ◇浴場やサウナ等高温多湿な場所や屋外にはとりつけない 器具短寿命や火災の原因となります。	 ◇補強のあるところに確実に取り付ける 落下、火災の原因となります。
 ◇取付時には、必ず電源を切る 感電、ショート、火傷のおそれがあります。	 ◇器具にカーテン等燃えやすいものが触れないようにする 火災の原因となります。
 ◇調光器に対応していない器具は、外部調光器を使用しない 火災の原因となります。	 ◇定格電圧以外で使用しない 感電、火災の原因となります。
 注意	
 ◇クロス等の接着剤が十分乾燥してから器具を取り付ける メッキや塗装等の変色やさびの原因となります。	 ◇グローブ、セードおよびランプ等の取付は、両手で静かに扱い、確実に行う 器具落下によるけがの原因となります。

使用時のご注意



 警告	
 ◇ランプの交換や器具のお手入れの際は電源を切る 感電の原因となります。	 ◇器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしない 器具落下によるけがの原因となります。
 ◇器具を布、紙等で覆ったり、揮発性物質に近づけない 火災の原因となります。	 ◇異常時(煙がでたり変な臭いがする等)には、速やかに電源を切る 異常事態が収まったことを確認し、お買上げの販売店にご相談ください。
 注意	
 ◇器具のすきまに、異物を差し込まない 感電、火災の原因となります。	 ◇この器具は、常温(5℃～30℃)で使用する 感電、火災、短寿命の原因となります。
 ◇器具に水をかけたり、水につけて洗わない 感電、火災の原因となります。	 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(1年に1回以上)清掃、点検をする 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの傷みがないかお調べください。 発火や火災の原因となります。
 ◇器具の下に温度の高くなる物(ストーブ、ガスレンジ等)や湿気を発生させる物を置かない 感電、火災の原因となります。	
 ◇器具に殺虫剤などをかけたり、シンナーなどで拭かない 器具の変形や短寿命の原因となります。	 ◇照明器具には寿命があります。およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をする 点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。

部品名称と組立方法

※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。

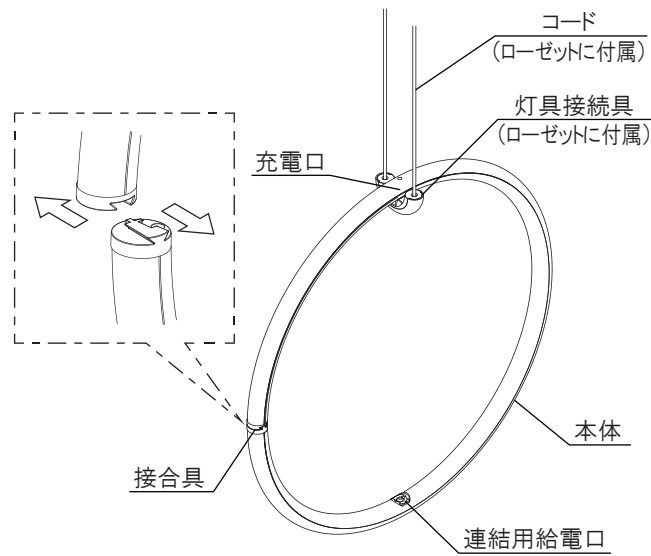

■接合具位置

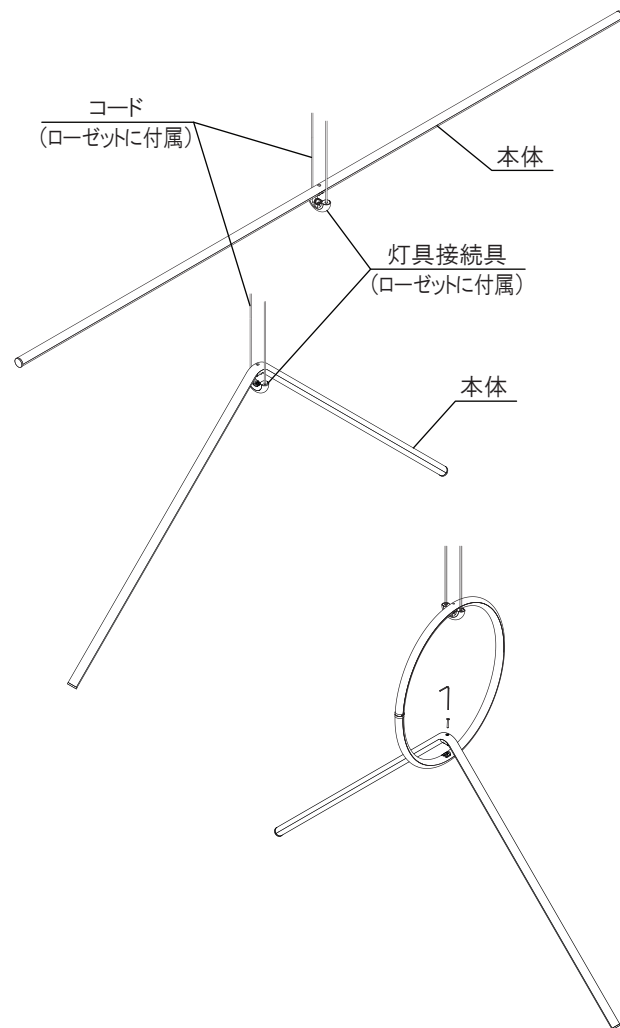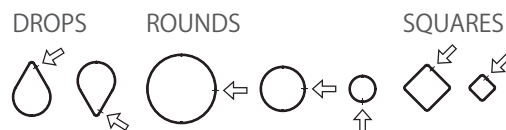

※取付作業前に電源が切れていることを確認してください。

感電のおそれがあります

※取付前の確認をお願いします。取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにしてください。

不備がありますと、落下によるけがのおそれがあります。

DROP・ROUND・SQUAREの場合





1. 接続部分のネジの保護キャップを外します。
※付属の六角レンチを差込みネジを固定すると、キャップを外すことができます。(図1)
※保護キャップは不要です。
2. 本体の接合具を外し、コードの間に通してください。
※接合具を戻す際は、溝を確実に嵌めてください。
3. 灯具接続具の給電口に本体充電口のピンを合わせ、差込口から六角レンチを差込み、取付ネジを締め付けて確実に取り付けてください。(図2)
4. 複数連結する場合は、連結する本体の接合具を外してセットし、充電口と連結用給電口を合わせて取り付けてください。
※連結できる本体数は、使用するローゼットにより異なります。
5. 最後の連結用給電口にエンドキャップをセットしてください。(図3)
6. 電源を入れて点灯確認を行なってください。

LINE・BROKEN LINEの場合

1. 灯具接続具の給電口に本体充電口のピンを合わせ、付属の六角レンチで取付ネジを締め付けて確実に取り付けてください。(図4)
2. 電源を入れて点灯確認を行なってください。

LINE・BROKEN LINEを連結する場合

1. 充電口と連結用給電口を合わせて取り付けてください。
2. 電源を入れて点灯確認を行なってください。

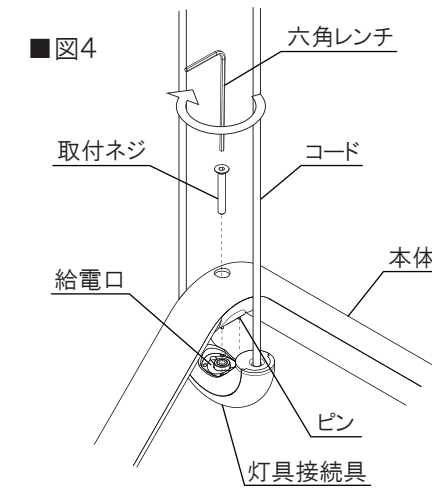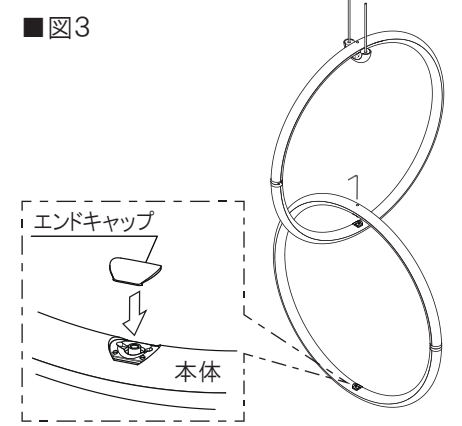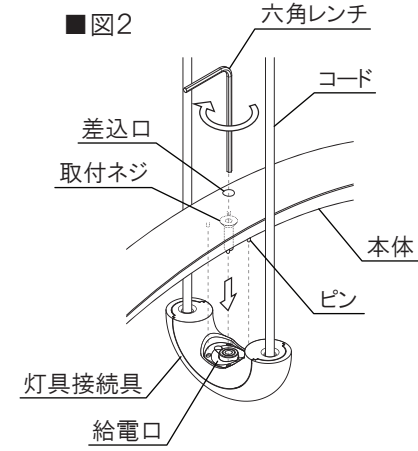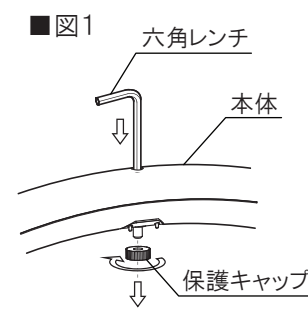

定格表

名称	色種	定格電圧	光源	質量	適合ローゼット
ARRANGE LINE	-	DC48V	LED 29W 2700K (交換不可)	0.7kg	ARRANGE SRF ROSE ※専用電源が必要です。 ※専用電源使用で190W まで接続可能です。
ARRANGE BROKEN LINE			LED 24W 2700K (交換不可)	0.65kg	
ARRANGE DROP DOWN			LED 30W 2700K (交換不可)	0.5kg	
ARRANGE DROP UP			LED 32W 2700K (交換不可)	0.5kg	
ARRANGE ROUND SMALL			LED 21W 2700K (交換不可)	0.5kg	
ARRANGE ROUND MEDIUM			LED 35W 2700K (交換不可)	0.8kg	ARRANGE SML ROSE ※70Wまで接続可能です。
ARRANGE ROUND LARGE			LED 54W 2700K (交換不可)	1.3kg	
ARRANGE SQUARE SMALL			LED 20W 2700K (交換不可)	0.5kg	
ARRANGE SQUARE LARGE			LED 34W 2700K (交換不可)	0.7kg	

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。