

取扱説明書


この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
ご使用前に注意事項をよく読み、正しい方法でご使用ください。
なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

MUUTO

UNDER THE BELL PENDANT LAMP / Φ82


【器具仕様】

- 梱包内容：本体、シーリングカバー
※ランプは付属していません。
- 器具サイズ：Φ82×H46cm
- 器具重量：約2.3Kg
- コード長：2m
- 材質：シェード / フェルト
- 定格電源：AC100V 50/60Hz 共通
- 適合ランプ：口金 E26、60W まで
ホワイトボールΦ95 サイズ推奨
- 動作温度：-10℃～35℃
※ご使用環境により、お使い出来ない場合があります。

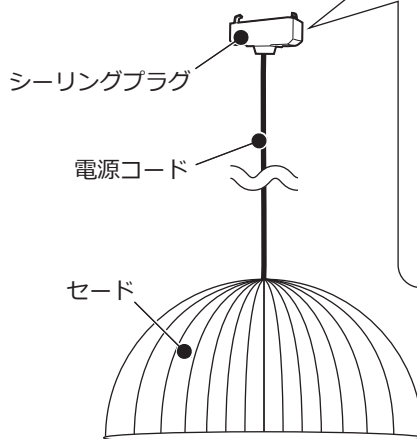

! お取り付け前に天井の配線器具をご確認ください。
天井にシーリングコンセントが付いていない場合、電気工事店に取り付けを依頼してください。

【取付可能な配線器具】

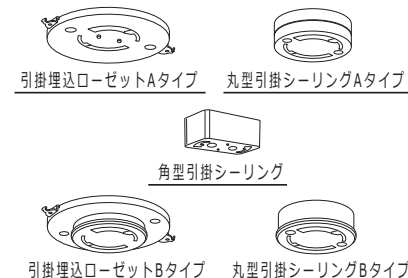

ご使用方法




お子様やペットがいるご家庭では安全にご使用いただく為、取扱説明書をご確認ください。また転倒や衝突等に注意して、ご購入いただいた方の責任で管理をお願いします。


1 配線器具に取り付けます。

- ①シーリングプラグを配線器具にまっすぐ差し込み、時計回りにカチッと音がするまで回してください。
※曲がった状態で無理に差し込んだり、取り付けに不備がありますと破損や落下の原因となります。

【つけるとき】

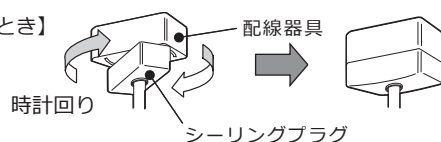


【はずすとき】

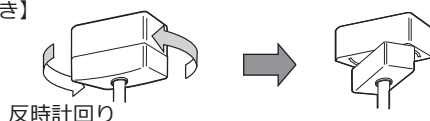

2 シーリングカバーを取り付けます。


- ①シーリングカバー2枚の間にコードを入れ、カバー上下のガイド穴にそれぞれカバーの凸起部を入れ強く押し込んでカバー2枚を嵌合させた後にシーリングカバーを引き上げてください。

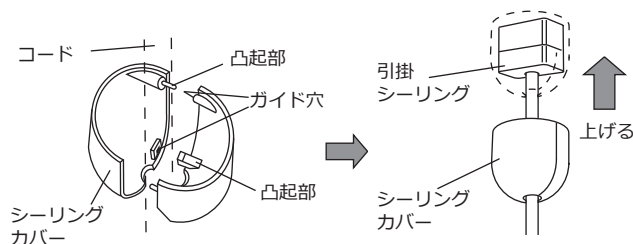

シーリングカバーは、シーリングプラグを隠すためのもので、取り付けなくとも点灯に異常が出る事はありません。

3 ランプを取り付けます。

- ①セード内のソケットをもってランプを時計回りにまわして取り付けください。
②はずす時は、反時計回りにまわしてください。

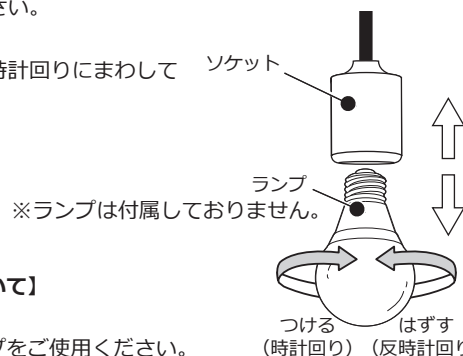

【ランプの交換について】



必ず適合ランプをご使用ください。
注意 火災の恐れがあります。



ランプの交換は、必ず電源を切った状態で行ってください。感電の恐れがあります。また消灯直後は器具が熱くなっており、やけどの原因となりますので時間が経ち器具が冷めてからランプの交換を行ってください。



ランプにも寿命がございます。切れていなくても定格寿命を超えた場合にはご交換をお奨めいたします。

4 点灯の確認をする。

- ①壁スイッチ等で点灯を確認します。



ソケット内に金属などの導電性異物を差し込まないでください。
禁止 発熱、発火、破裂、液漏れ、感電、故障の原因となります。



ソケットやシーリングプラグに異物やほこりが付着した状態で使用しないでください。器具の発火、感電、故障の原因となります。

