


## 部品名称と取付方法


取付の際は天井材の補強のある位置に取付けてください。  
傾斜した天井への取付けは25°以下の傾斜天井に取付け可能です。

天井面に下図の引掛シーリングボディがついている場合はそのままお客様がお取り付けできます。

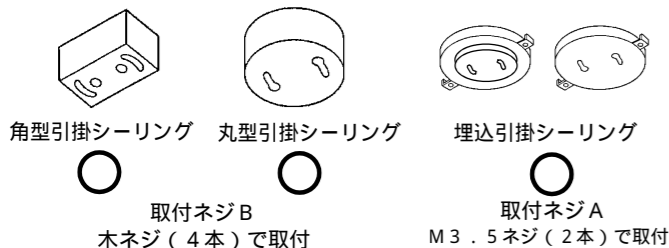

上図のシーリングボディがついていない場合は専門の電気工事店へご依頼してください。

本商品は引掛シーリング取付専用です。

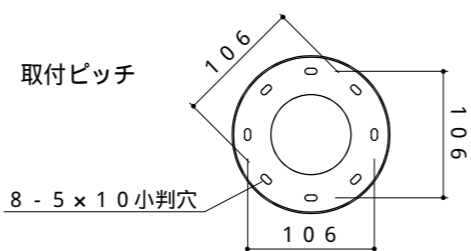

取付作業前に電源が切れていることを確認してください。

取付前の確認をする  
取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにします。  
不備がありますと器具落下の原因となります。

**<天井に埋込引掛シーリングボディがついている場合>**  
取付板を埋込引掛シーリングボディの金具に付属の取付ネジA (M3.5×2本) で確実に取付けてください。

**<角型・丸型引掛シーリングボディがついている場合>**  
取付板を付属の取付ネジB (木ネジ×4本) で補強材のある位置にしっかりと取付けてください。

**<天井直接取付けの場合>**  
取付板を付属の取付ネジB (木ネジ×4本) で補強材のある位置にしっかりと取付けてください。

天井直接取付けの場合、電源の結線は引掛シーリングキャップを切断し直接結線してください。  
(工事は電気工事店様へご依頼ください。)

引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップをセットします。

取付板にフランジをかぶせローレットナットで締め付けてください。  
ローレットナットは、はじめ手で回した後、ドライバー等で止まるまでしっかりと締め付けてください。

ワイヤー調整具で器具全長を調整してください。  
(ワイヤー調整方法を参照ください。)

ソケットにランプをセットします。  
(指定ワット数以下のランプをご使用ください。)

ガラスセードを本体にセットしてください。  
別紙のガラス取付手順を参照してください。

部品を購入の際は< >内の部品番号でお問い合わせください。

ガラスセード  
大: < 888040300 >  
小: < 888040301 >

ガラスは手づくりのため  
重さ・形状が若干異なります。


ワイヤーを短く調整する場合  
(図1)のようにワイヤー調整具にワイヤーを上を押上げて  
ください。この時、器具本体を支えながら行ってください。  
余ったコードをフランジ内に押し上げてください。

ワイヤーを長く調整する場合  
器具本体を支えながら(図2)のようにワイヤー調整具の  
ストッパーを押し上げての間ワイヤーを下に引張って調整  
してください。



## <器具の組立方法>

部品図は一部、簡略・抽象化したものです。

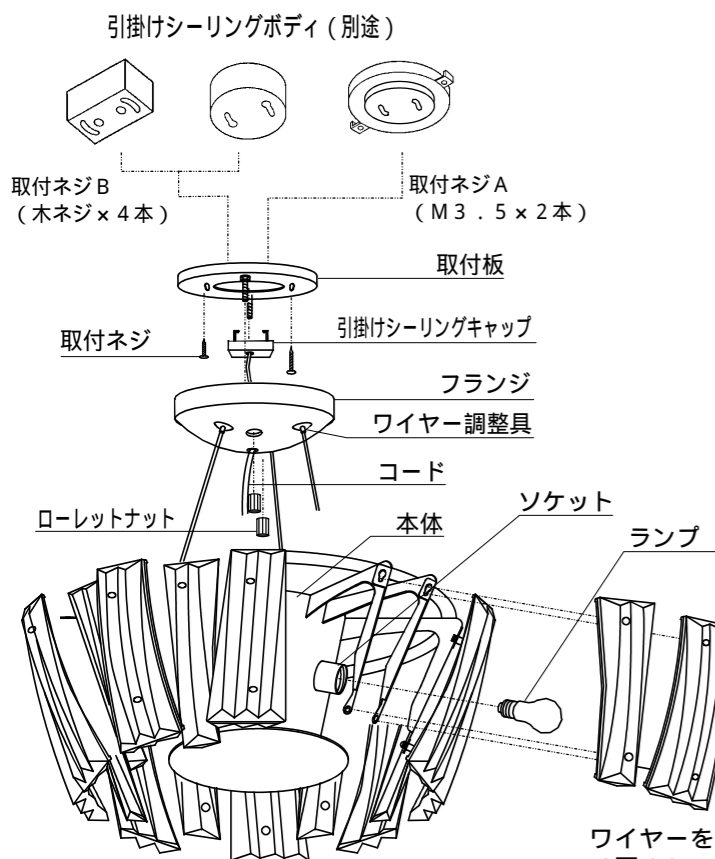

## ワイヤーの調整の方法

### △注意

ストッパーを押し上げての間ワイヤーはロックされませんので器具の重さで一気にながってしまいます。吊り長さを調整する時は必ず器具本体を支えながら調節を行ってください。

全長で1050~1350mm調整可能です。

## 取扱説明書

白熱灯ランプペンダント

## icicleペンダント

このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。  
この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。  
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

### 目次

- 1 ページ: 照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意
- 2 ページ: 照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ: 定格表・保守とお手入れ、アフターサービス
- 4 ページ: 部品名称と取付方法

## 照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意

### 警告

!	火災のおそれがあります 電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 電気工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
	落下によるけがのおそれがあります 取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 器具の取付けは、取付場所天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
🔥	火災のおそれがあります 器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
🚫	落下によるけがのおそれがあります 船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

### 注意

電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。  
器具の取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同径のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。  
器具取付の際に、壁紙・クロス貼り等の接着材等が十分乾燥してから器具を取付けてください。  
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。  
この器具は調光器に対応していません。調光器を使用しないでください。感電・火災の原因となります。  
この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。  
器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。  
取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。  
器具落下によるけがの原因となることがあります。  
ガラスカバー及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。  
落下によるけがの原因となります。

### お願い

電気工事店様へ...工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

### 警告



#### 火災のおそれがあります

器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。  
器具を布・紙等でおおったりしないでください。  
又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。  
断熱材・防音材でおおわないでください。



#### 感電・火災のおそれがあります

器具及び部品の改造をしないでください。  
器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）  
を差し込まないでください。



#### 感電・火災のおそれがあります

異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

#### 感電のおそれがあります

ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



### 注意

器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。

感電や火災の原因となります。

器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。

この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するように設計されています。

湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。

ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。

明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付は、確実に行ってください。

落下によるけがの原因となることがあります。



### お願い

器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりにしないでください。

変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。

ガラスはこわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行なってください。

ぬれた手で器具に触らないでください。

点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。

## 定格表

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

カタログ番号	型番	使用電圧 周波数	消費電力	定格・適合ランプ	質量
326P2904	04PA-09B9-50	AC100V 50/60Hz	270W	E17 ミニクリプトンランプ PS35 100V60W形5.4W×5 クリア（同梱）	9kg

・以下のランプがご使用いただけます。

E17形（5Wクラス）

東芝製：LDA5 クリア

・LED電球は、各メーカーで新製品への切替え時期が早い場合、上記ランプが無い場合は、W数を目安としてください。


・電球の種類によって、発光部の位置、光イメージが変化します。

・極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。

・ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。

・調光対応につきましては、LED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。

## 保守とお手入れ




**注意** 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

・スイッチが入っているか？

・ランプが切れていないか？

・ランプがソケットに確実にはまっているか？

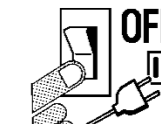

## 保守とお手入れのしかた

器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりにしないでください。

変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。



ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。

乱暴に扱わないでください。

器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

## アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書かれている型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売所・工務店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

## お問い合わせサイト

<http://www.yamagiwa.co.jp/contact>

## お客様相談室

ナビダイヤル  **0570-550-575**  
(全国共通番号)

## 受付時間：10:00～17:00


土日祝・長期休暇・YAMAGIWA名古屋、YAMAGIWA大阪の定休日（一部地域のみ）を除きます。  
おかけ間違いのないようお願いいたします。

通話料はお客様のご負担となります  
PHSからは接続できません


ガラスセードの種類

取付けるガラスセードは  
大・小の2種類になります。

大セード…10枚/1台  
小セード…10枚/1台

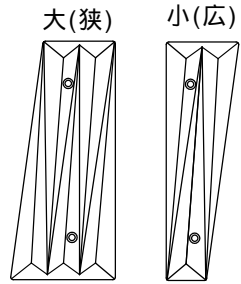

正面より見た図  
裏面より見た図

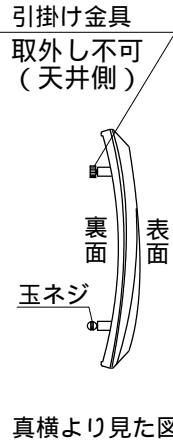

ガラスセード取付方法


注) 天井側になる引掛け金具(だるま穴に引掛ける)は、取外し不可で緩められません。

ガラスセード取付順番を確認し、ガラスセードを取付けてください。

下図のようにガラスセード取付時に  
下側になる玉ネジを取り外します。

下図のようにフレームのだるま穴に  
天井側の引掛け金具を引掛け、  
下側の玉ネジで締め付けてください。

ガラスセード取付完了図  
確実に締付けてあるか緩みはないか  
再度確認ください。

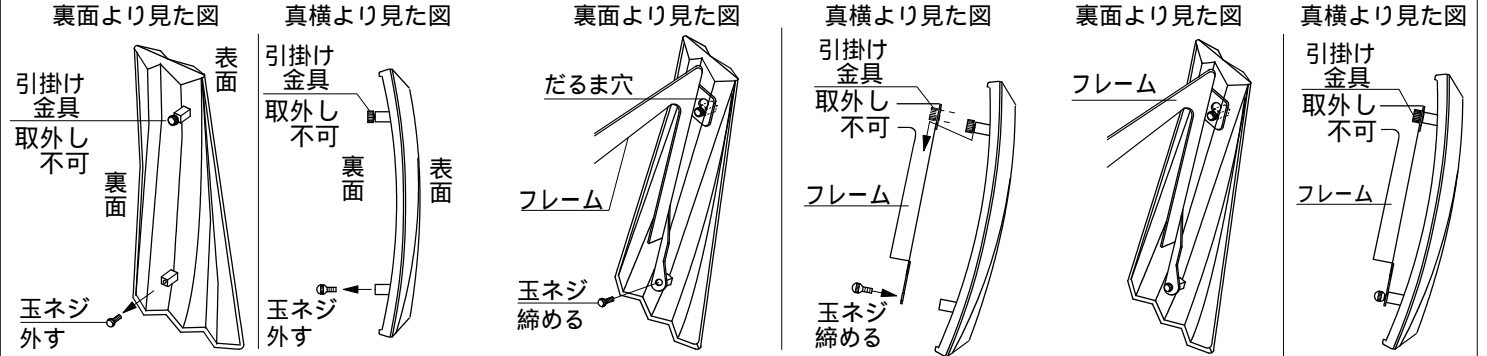

ガラスセード取付順番


フレームの長さが短いほうには、内側：ガラスセード小を(10枚)取付けてください。  
天井側：小(広)

フレームの長さが長いほうには、外側：ガラスセード大を(10枚)取付けてください。  
天井側：大(狭)

フレーム

フレームの長さが短いほうに  
内側：ガラスセード小を取付けます。

フレームの長さが長いほうに  
外側：ガラスセード大を取付けます。

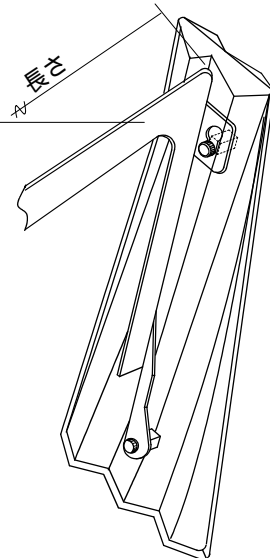


内側：ガラスセード小(10枚)

小(広) 小(狭)

外側：ガラスセード大(10枚)

大(広) 大(狭)

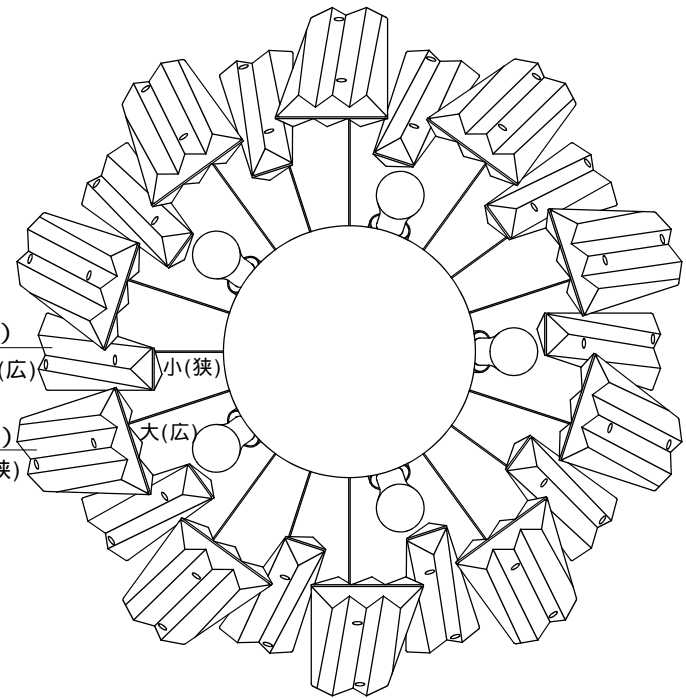

器具を下より見た図