



部品名称と器具の取付方法

[図1-b 埋込引掛シーリングの場合]

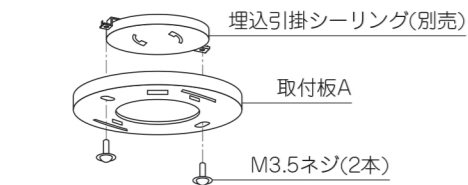


❗ 取付板の端部(エッジ)で手を切らないように注意して作業してください。
 ⚠️ 警告 けがのおそれがあります。

■取付ピッチ

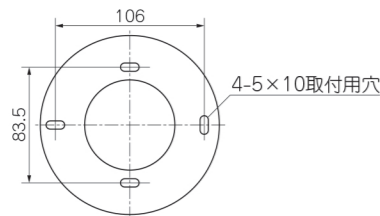


[図1-a 角形・丸型引掛シーリングの場合]

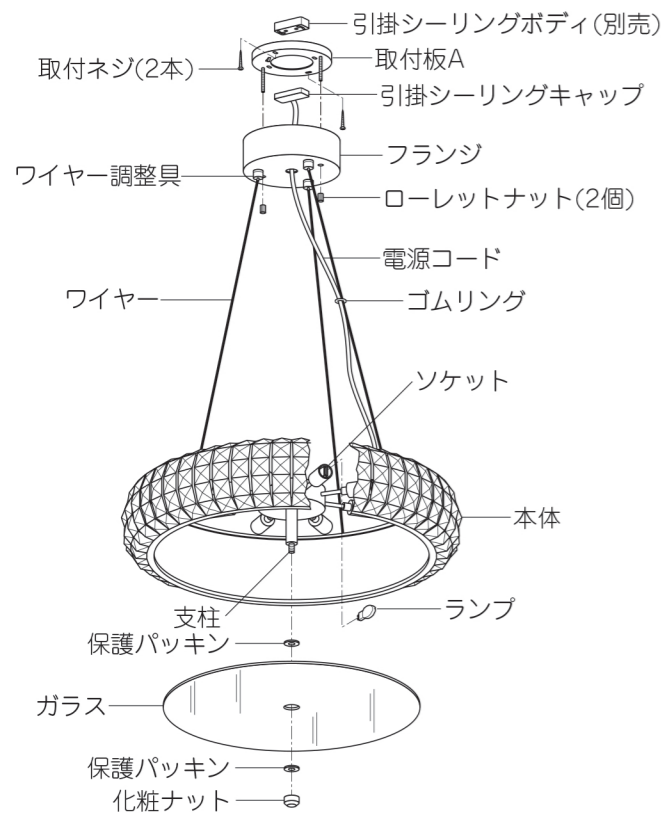

●天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合はそのままお客様がお取付けできます。



●上図のシーリングボディが付いていない場合は、専門電気工事店へご依頼してください。シーリングボディの取付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取付けてください。

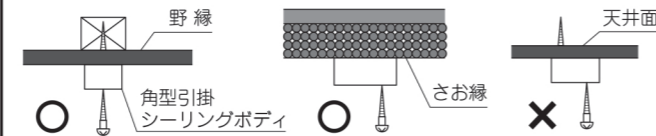

●天井面よりボルトがでてくる場合についても、専門の電気工事店へご依頼ください。

- 1-a. <天井に角型・丸型引掛シーリングボディが付いている場合> 取付板Aを付属の取付ネジ(2本)で補強材のある位置にしっかりと取付けてください。(図1-a参照)
- 1-b. <天井に埋込・フル引掛シーリングボディが付いている場合> 取付板Aを埋込引掛シーリングボディの金具に付属の取付ネジ(M3.5×2本)で確実に取付けてください。(図1-b参照)
2. 引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップを差し込みひねってください。
3. 取付板Aにフランジをかぶせ、ローレットナット(2個)で確実に固定してください。
4. ランプをソケットにまっすぐ奥まで確実に押し込んでください。
 まっすぐ押し込む
 ソケット ランプ
5. 保護パッキン・ガラス・保護パッキンを支柱に合わせ、化粧ナットで確実に固定してください。
6. ランプ交換の際は化粧ナットを緩め、保護パッキン・ガラス・保護パッキンを取外してランプ交換をしてください。

器具の高さ調整方法

ワイヤ調整具で高さの調整を行います。その際、ワイヤを折り曲げないでください。
 ※ストッパーを押し上げている間、ワイヤはロックされませんので、器具の重さで一気になって下がってしまいます。吊り長さを調整する時は必ず器具本体を支えながら調整を行ってください。
 ●ワイヤを短く調整する場合
 ・器具を支えながら、図2のようにワイヤ調整具に①ワイヤを押し上げてください。余分な電源コードは、図4のように①フランジ内に押し入れてください。
 ●ワイヤを長く調整する場合
 ・図4のように②電源コードをフランジからゆっくり引っ張ってください。無理に引っ張りますと電源コードを傷めますのでご注意ください。
 ・器具を支えながら、図3のようにワイヤ調整具の①ストッパーを押し上げている間に、②ワイヤを下に引っ張って調整してください。
 ※高さの位置調整後、ゴムリングの位置調整も行ってください。



取扱説明書

取説No.85P001A2

お客様へ

このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。



目次

- 1ページ：照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：定格表、保守・お手入れ、アフターサービス等
- 4ページ：取付方法、部品名称等

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

保管用

照明器具(施工)についての安全上のご注意

警告

- ❗ 火災のおそれがあります
 ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
 ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
- 落下によるけがのおそれがあります
 ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
 ◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、重量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- 感電のおそれがあります
 ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
 ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
- ⚠️ 火災のおそれがあります
 ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
- 🚫 落下によるけがのおそれがあります
 ◇傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

注意




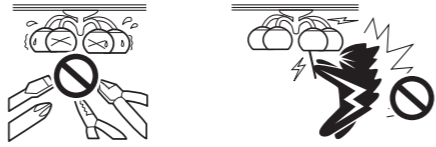


- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気が多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

お願い


電気工事店様へ
 工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

警告

	<p>火災のおそれがあります</p> <p>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</p> <p>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</p>	
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <p>◇器具及び部品の改造をしないでください。</p> <p>◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすいもの等)を差し込まないでください。</p>	
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <p>◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</p>	
	<p>感電のおそれがあります</p> <p>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</p>	

注意

<p>◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となる場合があります。</p> <p>◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となる場合があります。</p> <p>◇点灯中や消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどの原因となります。</p> <p>◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となる場合があります。</p> <p>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に一回程度)清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。</p>	
--	---

お願い

<p>・ぬれた手で器具にさわらないでください。</p> <p>・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。</p> <p>・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。</p> <p>・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変色・破損の原因となります。</p> <p>・汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。</p>


定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	重量
P2875	クローム	85PA-01B6-80	AC100V	320W	G9 ハロピンランプクリア 110V 40W×8	8.2kg

※本品の規格及び外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプの交換は器具に指定されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。
- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。
- ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。
- 器具がよれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。

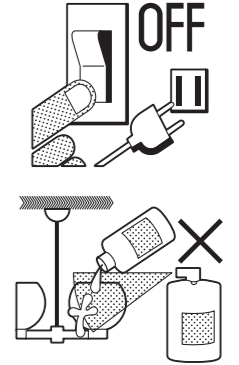

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル  0570-550-575
(全国共通番号) 

受付時間(土日祝を除く) 10:00~17:00
中部地区・関西地区は各ショールームの営業日に準じます。

通話料はお客様のご負担となります
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られるところに、大切に保存してください。

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。