





お客様へ

このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。  
ご使用前によくお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。  
●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

**安全上のご注意 必ずお守りください**














- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ・誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を、
- ・本文中や本体につかわれている図記号の意味は次の区分で説明しています。

 <b>警告</b> 死亡や重症を負うおそれがある内容です。	 してはいけない内容です。
 <b>注意</b> 障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。	 実行しなくてはならない内容です。

**取付時のご注意**



 <b>警告</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> ◇取付方法をご覧になり、電気工事が必要な場合には、電気工事店（有資格者）に依頼する 落下、火災の原因となります。</li> <li> ◇浴場やサウナ等高温多湿な場所や屋外にはとつけない 器具短寿命や火災の原因となります。</li> <li> ◇取付時には、必ず電源を切る 感電、ショート、火傷のおそれがあります。</li> <li> ◇調光器に対応していない器具は、外部調光器を使用しない 火災の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> ◇器具を改造したり、部品交換をしない 感電、火災のおそれがあります。</li> <li> ◇補強のあるところに確実に取り付ける 落下、火災の原因となります。</li> <li> ◇器具にカーテン等燃えやすいものが触れないようにする 火災の原因となります。</li> <li> ◇定格電圧以外で使用しない 感電、火災の原因となります。</li> </ul>
 <b>注意</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> ◇クロス等の接着剤が十分乾燥してから器具を取り付ける メッキや塗装等の変色やさびの原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> ◇グローブ、セードおよびランプ等の取付は、両手で静かに扱い、確実に 器具落下によるけがの原因となります。</li> </ul>

**使用時のご注意**


 <b>警告</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> ◇ランプの交換や器具のお手入れの際は電源を切る 感電の原因となります。</li> <li> ◇器具を布、紙等で覆ったり、揮発性物質に近づけない 火災の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> ◇器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしない 器具落下によるけがの原因となります。</li> <li> ◇異常時（煙がでたり変な臭いがする等）には、速やかに電源を切る 異常事態が収まったことを確認し、お買上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>
 <b>注意</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> ◇器具のすきまに、異物を差し込まない 感電、火災の原因となります。</li> <li> ◇器具に水をかけたり、水につけて洗わない 感電、火災の原因となります。</li> <li> ◇器具の下に温度の高くなる物（ストーブ、ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かない 感電、火災の原因となります。</li> <li> ◇器具に殺虫剤などをかけたり、シンナー・アルコールなどで拭かない 器具の変形や短寿命の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> ◇この器具は、常温（5℃～30℃）で使用 感電、火災、短寿命の原因となります。</li> <li> ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（1年に1回以上）清掃、点検をする 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの傷みがないかお調べください。 発火や火災の原因となります。</li> <li> ◇照明器具には寿命があります。およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をする 点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。</li> </ul>

## 部品名称と組立方法

※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。

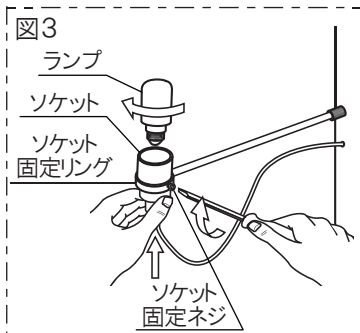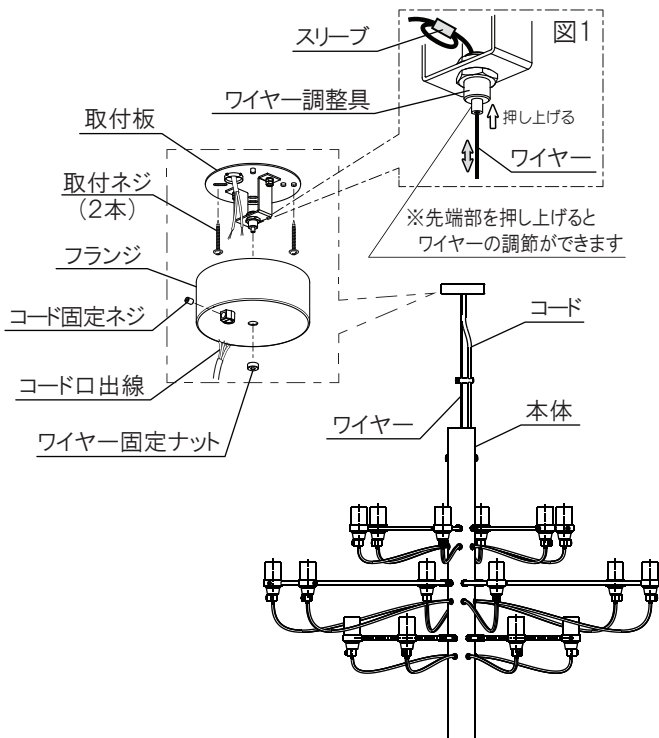

### ■取付ピッチ■

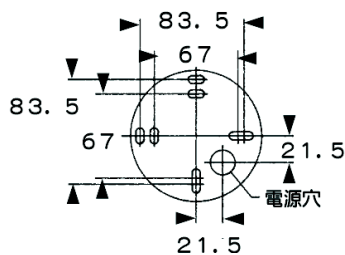

### ■配線方法による点灯箇所■

全段点灯	2段点灯	1、3段点灯
黒 ———— L	黒 ———— L	黒 ———— L
茶 ———— N	茶 ———— N	茶 ———— L
青 ———— N	青 ———— N	青 ———— N
黄 (アース)	黄 (アース)	黄 (アース)

※取付作業前に電源が切れていることを確認してください。

### 感電のおそれがあります

※取付前の確認をお願いします。取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにしてください。

不備がありますと、落下によるけがのおそれがあります。

1. 取付板を付属の取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
2. ワイヤー調節具にワイヤーをセットします。フランジ固定ナット、フランジを通してからワイヤー調節具に通してください。
3. 本体をお好みの高さに調節してください。調節後、余分なワイヤーとコードはカットしてください。更に付属のスリーブを使い、ワイヤーの抜け防止としてワイヤーを圧着(カシメ)してください。(図1)
4. 電源電線と口出線を結線します。フランジのコード穴を通してから電源電線と結線してください。※配線方法による点灯箇所を参照してください。
5. フランジを持ち上げ取付板にセットし、フランジ固定ナットとコード固定ネジを締め付け固定してください。
6. アームを本体にセットします。(図2) アームは2種類(中、小)入っています。本体上段より小、中、小の順でセットしてください。アームの向きを合わせローレットナットで確実に固定してください。
7. アームにソケットをセットします。(図3) ソケット固定ネジをゆるめソケットをソケット固定リングに通し、再びソケット固定ネジを締め付け固定してください。
8. ランプをソケットにねじ込んでください。※器具に表示されている種類およびワット数以下のランプをご使用ください。※LED電球は専用電球です。交換の際はご購入先へお問い合わせください。※LED電球は調光が可能です。調光の対応はLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

## 定格表

名称	色種	適合ランプ	定格電圧	消費電力	質量
2097 / 18	CHROME GOLD	E14 ナシ型白熱ランプ 15W×18	100V	270W	3.4kg
2097 / 18 LED	MATT BLACK MATT WHITE	E14 MOD2097専用LED電球 2.5W×18	100V	45W	

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

2024/05/14