

## 取扱説明書

お客様へ

このたびはYAMAGIWAの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくごらんの上、正しくご使用ください。小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。









保管用  
取説No.60R002A2

ご不明な点がありましたら  
販売店にご相談ください。





## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

## 警告

	<p><b>火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇不安定な場所で使用しないでください。</li> <li>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。</li> <li>またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</li> <li>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</li> </ul>	 
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具及び部品の改造をしないでください。</li> <li>◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</li> <li>◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。</li> <li>また電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。</li> </ul>	 
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</li> </ul> <p><b>感電のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。</li> </ul>	

## 注意

<p>◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）</p> <p>◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。</p> <p>◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。<b>感電や火災の原因</b>となることがあります。</p> <p>◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。<b>器具の変形や火災の原因</b>となることがあります。</p> <p>◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。<b>火災の原因</b>となります。</p> <p>◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。</p> <p>定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと<b>火災の原因</b>となります。</p> <p>◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。</p> <p>屋外では使用しないでください。<b>感電・火災の原因</b>となります。</p> <p>◇点灯中および消灯直後のランプにさわらないでください。<b>やけどをする場合</b>があります。</p> <p>◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。<b>器具の転倒や落下によるけがの原因</b>となることがあります。</p> <p>◇セードおよびランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。</p> <p><b>落下によるけがの原因</b>となることがあります。</p> <p>◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。<b>感電・火災の原因</b>となります。</p> <p>◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。<b>感電の原因</b>となります。</p> <p>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。</li> <li>・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。</li> </ul> <p><b>発火・火災の原因</b>となることがあります。</p>	 
--	---


## お願い

- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
  - ・ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
- スイッチが入っているか？ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？ランプが切れていないか？

お読みになりましたらこの取扱説明書は、いつでも見られる所に大切に保管してください。

## 部品名称と器具の組立方法

### ■分解図

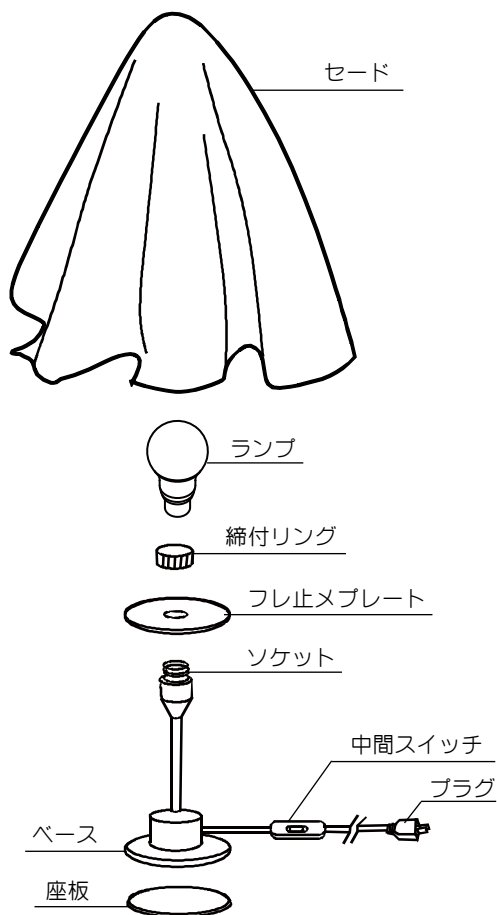

### ■器具の組立方法

1. ソケット部に締付リングをはずしてフレ止メプレートを入れ、締付リングで固定してください。
2. ランプをソケットにねじ込みます。  
器具に表示されている種類及びワット数のものをご使用ください。  
※ランプの取り付け、取り外しは樹脂部を持って行なってください。  
やむをえず発光管を持って行なう場合は強くにぎらないでください。
3. ベースを床の平たんな場所に置き、セードをかぶせてください。
4. プラグをコンセントに差し込みます。  
ランプの点灯・消灯は中間スイッチで行ないます。

注1) ベースを置く場所が柔らかいじゅうたん等でおおわれている場合は、ベース下に同梱の座板を敷いてください。

注2) 本器具は傾倒すると自動的にランプが消える構造になっています。

注3) アクリルセードの製造上、治具(補助工具)跡が付いている場合があります。

### ■使用上のご注意

- 灯具に布や紙をかぶせないでください。
- 温度の高くなる場所や湿気が多い場所、水のかかるような場所ではご使用にならないでください。

### ■器具のお手入れ法

- 電源を切った後、水で湿らせた布で拭いてください。  
その後、乾いた布で水気をよく取り除いてから通電してください。
- カバーの汚れは、住まいの洗剤を柔らかい布にひたして拭いてください。
- 変色やサビの原因になりますから、シンナー、サンドペーパー等のご使用は避けください。

### ■完成図



器具寸法 高さ 585mm  
巾 700mm

※手作り製品のためアクリルセードの外形寸法は1点毎に多少異なります。

## 定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧 周波数	消費電力	適合ランプ	質量
320S7473	—	60MK-12KO-10	100V 50/60Hz	8W	E26 LED電球 LDA8L×1	3.0kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 2410

### ■LED電球の対応

- LED電球は下記メーカーのランプを推奨しております。  
E26形 東芝ライテック製：LDA8L-G60W/2、パナソニック製：LDA7L-D-G/S/Z6
- 電球の種類によって、発光部の位置、光イメージが変化します。
- 極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
- ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。

アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

### お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより  
ご相談ください。

<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※お電話によるお問合せは承っておりません。

