

取扱説明書

Artemide TALO サスペンションタイプ

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1 ページ : 照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
2 ページ : 部品名称と取付方法
3 ページ : ランプ交換のしかた・照明器具ご使用についての安全上のご注意
4 ページ : 定格表・保守とお手入れ・アフターサービス

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります
◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実にこなってください。
◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります
◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実にこなしてください。
◇器具の取付は、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐えるところに確実にこなしてください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります
◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
◇アース工事は電気設備基準及び内線規定にしたがって確実にこなしてください。



火災のおそれがあります
◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



落下によるけがのおそれがあります
◇傾斜した天井や船底天井、及び取付部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実にこなしてください。
落下によるけがの原因となります。
◇この器具の安定器は、調光用に対応していません。調光器を使用しないでください。
火災の原因となります。
◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。
屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
◇器具取付の際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
◇アース工事が必要な器具は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがってアース工事を行ってください。
感電・火災の原因となります。

お 願 い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

定 格 表

カタログ番号・型番	色種	取付寸法（単位mm）	使用電圧 周波数	入力 電流	消費 電力	適合ランプ	質量
F-013 _W ^S	C4FB-01Z1-1 _W ^S	S:銀 W:白	4-5X10 取付用穴 400 φ17 電源用穴 55 225	100-200V 50/60Hz 共用	0.56-0.28A 56-55W	φ16mm FHF54W×1灯 (電球色同梱)	2.9Kg
F-014 _W ^S	C4FB-02Z7-2 _W ^S			1.14-0.57A 114-112W		φ16mm FHF54W×2灯 (電球色同梱)	4.5Kg

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

保守とお手入れ



注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプが切れていないか？
 - ・ランプがソケットに確実にハマっているか？
- 低温時の点灯では、チラツキや点灯の遅れ、照度不足（光束不足）を生じることがありますが、故障ではありません。
時間の経過と共に安定器の温度やランプの温度が上昇すれば正常にもどります。
- ランプが寿命になると管端が黒くなったり、点滅をくりかえします。早めにお取り替えください。

お 願 い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
◇ぬれた手で器具に触らないでください。
◇ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かにこなしてください。
◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ
リビナ本館 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
TEL (03) 3253-5111 (代表)
東京営業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
TEL (03) 3253-5143 (代表) ヤマギワリビナ本館
外商営業本部 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
TEL (03) 3253-5150 (代表) ヤマギワリビナ本館
札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2-1ビル7階
仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号
TEL (022) 227-1251 (代表) 第5タカノビル8階
横浜営業所 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目89番1号
TEL (045) 664-2871 (代表) 尾上町スカイビル503
ヤマギワ
名古屋 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL (052) 931-2111 (代表)
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL (052) 931-3223 (代表)


近畿営業部 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目9番8号
TEL (06) 6258-6721 (代表) シマノ・住友生命ビル3階
金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所 〒760-542-00810062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302
広島営業所 〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号
TEL (082) 568-5371 (代表) 広島パレスビル2階
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
TEL (092) 721-5661 (代表) ORE福岡赤坂ビル7階
宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号
TEL (028) 638-1002 マスミートータルビル2階
高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
TEL (0273) 62-6920 三恵レジデンス107
静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0690

部品名称と取付方法

■イラストは「F-O14(2灯用:カタマランタイプ)」を示しています。
※印「F-O13(1灯用)」には、該当パーツがありません。

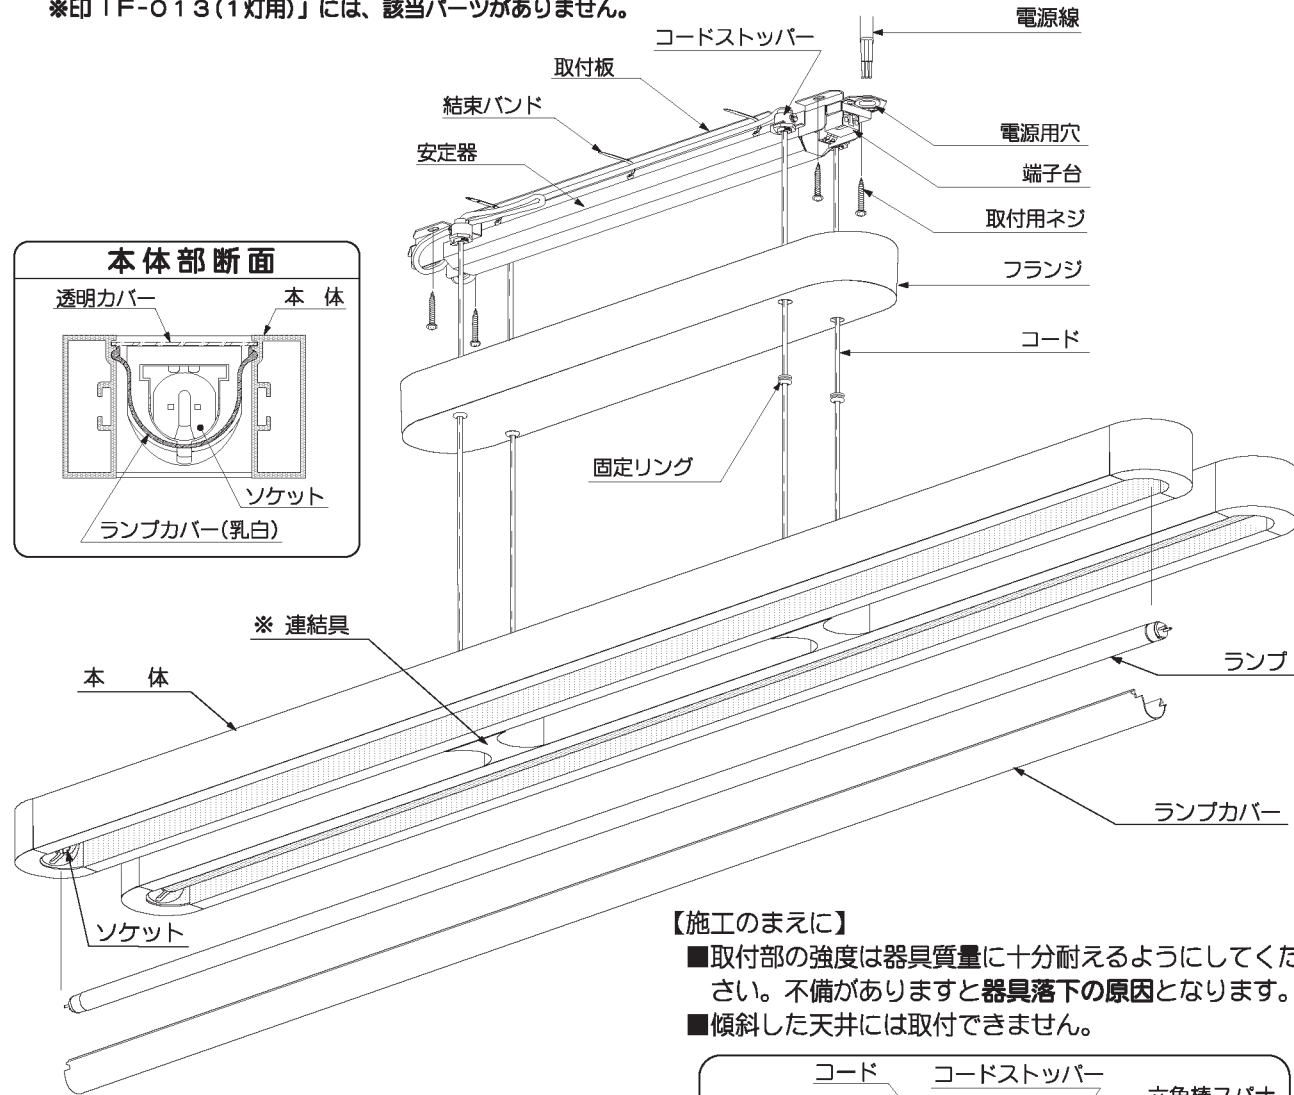

【施工のまえに】

- 取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにしてください。不備がありますと器具落下の原因となります。
- 傾斜した天井には取付できません。


①取付板を天井にとりつける

フランジ側コードの4つの固定リングを指で押し下げて、フランジ内から取付板を取り出します。
取付部の強度をご確認のうえ、取付板の電源用穴から電源電線を引き込んでおき、同梱の取付用ネジで天井に固定します。
不備がありますと、器具落下の原因となります。

②吊り長さの調整をする(図1)

コードストッパーの調節ネジをゆるめて、器具の吊り長さが任意の長さになるようにコードを調節し、4本の長さが均等になるようにそろえたうえで調節ネジを締めてください。このとき、余ったコードは結束バンドを使用して束ねてください。この調整作業をするとき、コードの被覆に傷をつけないよう注意してください。
不備がありますと、感電や火災の原因となります。


③電源線の接続する(図2)

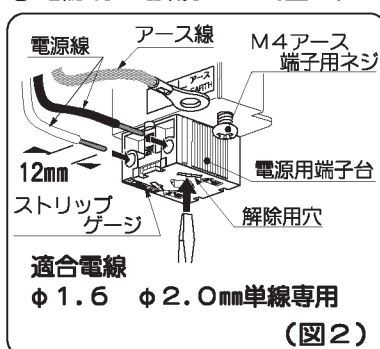

電源電線の被覆を12mmむいて器具の端子台に差し込みます。差し込んだ電線は、必ず引っ張って見て抜けないことを確認してください。また、アース線は、電気設備基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。不備がありますと、感電や火災の原因となります。

△注意

端子台を使用時の送り配線はできません。

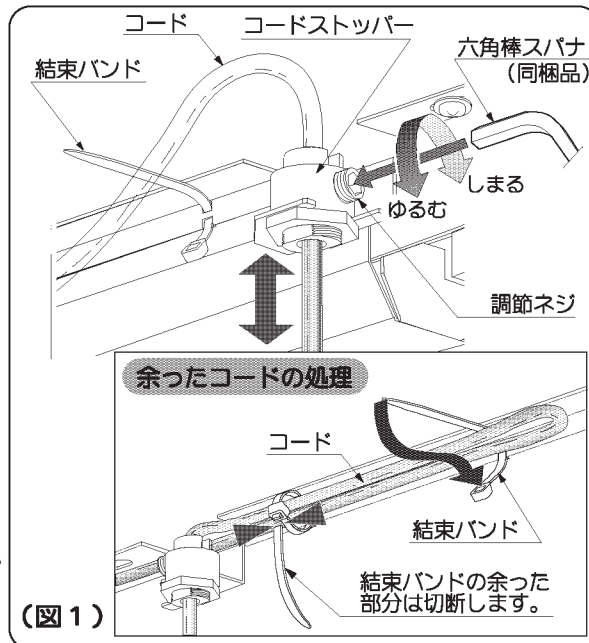

(図1)

④フランジカバーをセットする

4本のコードにある固定リングでフランジを取付面まで押し上げてセットします。

⑤ランプの点灯を確認する

ランプはあらかじめセットしてあります。通電して点灯を確認してください。→ ランプの取付け方は次ページの「ランプ交換のしかた」を参照してください。

ランプ交換のしかた


△注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

適合ランプ


φ16mm Hf蛍光灯 FHF 54W

- 本体表示に従って、左記のランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと火災・不点灯の原因となります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。手をふれないでください。やけどの原因となります。

①ランプカバーを外す

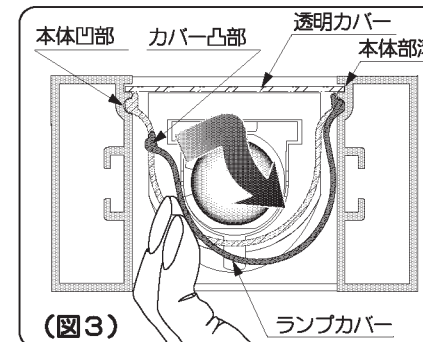


ランプカバーを図3のようにカバー凸部を本体の凹部から外すように、カバーを指で押さえつけ、回転させるように外してください。

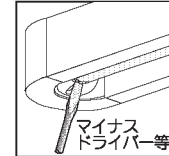

→ 外しづらいときは、カバー端の隙間にマイナスドライバー等を差し込み押し下げてください。

②ランプを外す

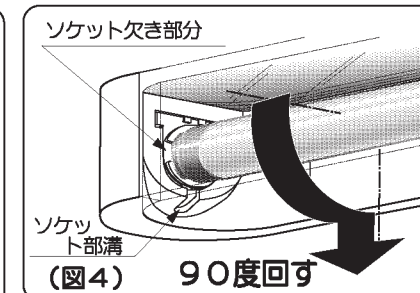


ランプを図4のように90度回転させて、「ソケット部溝」から取外します。
→ ランプは左右どちら側にも回すことができますが、「ソケット欠き」と溝部分を合致させると外すことができます。

△注意

開口部が狭いため、ランプを回すときに本体が押し広がり、上部の透明カバーが外れることがあります。外れた場合は、カバーを本体の溝に入れ直し、本体を軽く押さえてもとに戻してください。

③ランプを取付ける

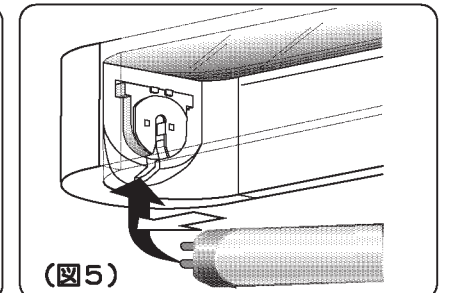

ランプのピンを図5のように溝にはめ込みますが、片側のソケットは少し(2mm程度)とび出していますので、そちら側を軽く押し込みながら両方のソケットに差し込み、90度回転させます。(左右どちらにも回せます。)

④ランプカバーを取付ける

ランプカバーを少し絞って本体に差込み、カバーの凸部が本体内側上部の溝にはまるように押してください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

△警告

!	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	
⊘	感電・火災のおそれがあります ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。	
⊘	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。	
⊘	やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。	
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。	

△注意

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ランプカバー及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
- ◇器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇点灯中及び、消灯後はランプにさわらないでください。やけどの原因となります。

