エニグマ 825

取扱い説明書

この度は、ルイスポール センの照明器具をお買い 上げくださいまして誠に ありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説 明書をよくご覧のうえ、 正しくご使用ください。

電源の工事は専門の電気 工事店におまかせくださ い。一般の方の工事は法 律で禁止されています。

万一破損したり、異常を 感じた場合は、速やかに 電源を切りお買い求めの 販売店にご相談ください。


電気工事店の方へ:

取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

お客様へ:

この説明書は必ず保管してください。

本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、 ご了承ください。

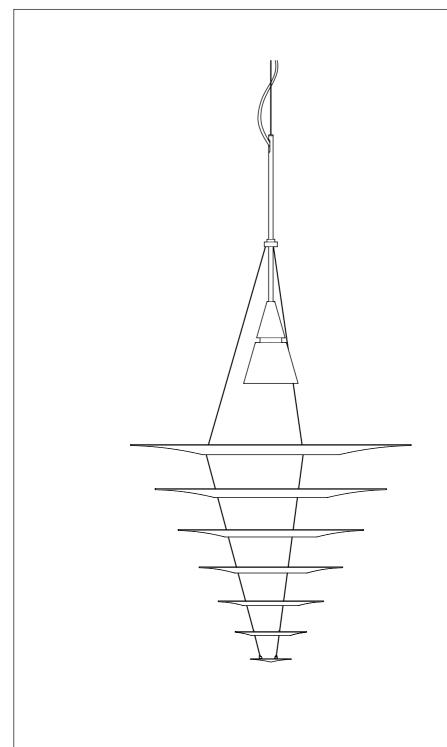

デザイン: 内山章 - 10000058375 08 / 04



タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社

定格・仕様

電源電圧: 交流100V(35W917°)

交流100/200V(70Wタイプ

周 波 数: 50Hz/60Hz

適合ランプ: メタルハライドランプ

CDM-T 35W

メタルハライドランプ

CDM-T 70W

ソケット: G12

寸 法:幅

825mm 1550mm

高 1550mm 全長 Max 3000mm

質 量: 7kg 材質・仕上:

本体カバー、ランプカバー、フランジ

... アルミ アルマイト処理

ヘアライン仕上


シェード

... アクリル マット仕上


ランプ別売 電子安定器内臓


全長3000mm以上で使用する場合は、必ず下記のフランジ付延長コードユニットをお使いください。

フランジ付延長コードユニット(別売)




材質・仕上: アルミ アルマイト処理 ヘアライン仕上

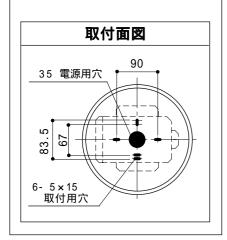


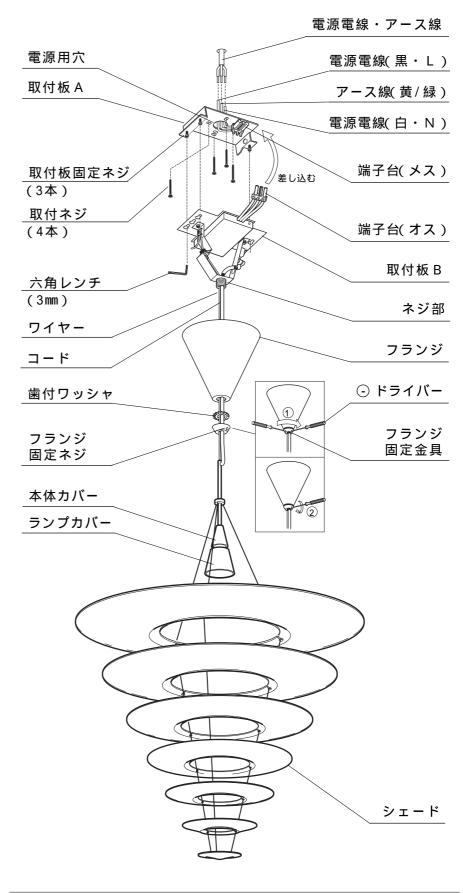



付属品

取付順序

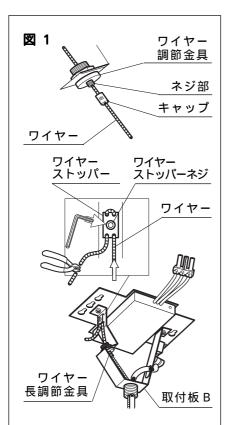

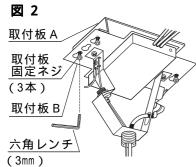

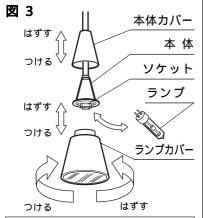

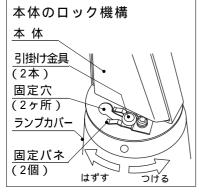

本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえ お取付けください。

点灯中と消灯後のランプ、ソケット、本体にはしばらくは手をふれない でください。やけどの恐れがあります。 ⚠警告

工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ⚠警告 ⚠警告 ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。

電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。 接続に不備があると、接続不良による発熱、火災の原因となります。 ⚠警告

器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。 取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。 ⚠警告

器具の取り付けは、取り付ける天井の強度を確認し、質量に耐える 所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事 をしてから取り付けてください。 ⚠警告

取り付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を 加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。 ⚠注意 振動や衝撃を

シェード、ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは確実に 行ってください。落下によるけがの原因となります。 ⚠注意

. フランジ部を分解してください。 フランジ固定ネジを - ドライバーでゆるめ、フランジからフランジ固定金具をはずし、 取付板A・Bを取り出してください。

取付板 A にある取付板固定ネジ(3本)を付属の六角レンチ(3mm)でゆるめ、取付板 B を スライドさせてはずしてください。

天井に取付板 A を付属の取付ネジ(4本)を使って確実に取り付けてください。

電源電線(黒はN、白はL)とアース線を結線してください。

取付板 A に取付板 B をスライドさせて合わせ、取付板固定ネジ(3本)を付属の六角レンチ (3mm)を使って確実に取り付けてください。 (図2参照)

端子台(オス/メス)を接続してください。

ワイヤーの長さを調節してください。作業時は、必ず器具を確実に支えて作業を行なって ください。(図1参照)

シェードの高さを決め、それに合わせてワイヤー固定金具でワイヤーの長さを調節します。 キャップをゆるめる。

高さを上げる場合

ワイヤーを上方向へ押し上げ器具高さを決めてください。


(離せばワイヤーは固定されます)

高さを下げる場合

ねじ部を押し上げるとロックがはずれますので下方向へワイヤーを引き下げ器具 高さを決めてください。 キャップをしめつける。

ワイヤーストッパーネジを付属の六角レンチ(3mm)で 締め付けワイヤーを確実に押さえます。

ワイヤーをカットした際は、必ずワイヤーの端末を かしめて落下防止対策をしてください。



ードの長さを調節してください。 コードに負荷がかからぬようにコードを少したるませてください。 全長3000mm以上で使用する場合は、フランジ付延長コードユニット(別売)を必ずご使用ください。

フランジを押し上げ天井に密着させて固定金具を取り付け、フランジ固定ネジを しめつけてください。

ソケットにランプをセットしてください。

▲警告 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。 火災の原因となることがあります。

本体カバーを押し上げ、ランプカバーをひねって本体からはずしてください。 ソケットにランプを差し込み、ランプカバーを本体にもどし本体カバーを合わせてください。 (図3参照)

ランプ交換のしかた

上記の方法でランプを交換してください。

器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。 火災の原因となることがあります。

ランプの交換は消灯後30分以内に行なわないでください。 ⚠ 注意 やけどのおそれがあります。

照明器具使用についての安全上のご注意

▲ 警告



火災のおそれがあります

- 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります

- 器具及び部品の改造をしないでください。
- 器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。



感電・火災のおそれがあります

● 異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店に ご相談下さい。

感電のおそれがあります

● ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

↑ 注 意

- この器具は室内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。

器具の変形や火災の原因となることがあります。

- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下の原因**となることがあります。
- グローブ、セードの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。 取付けが不完全な場合、**落下によるけが・物損の原因**となることがあります。
- 器具は**定期的に(6ヶ月程度)保守点検**をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、脱落がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

放電灯タイプ

● ランプが不点になった時、そのまま放置しますと、高圧パルスにより、点灯装置(イグナイター)及び管灯 回路の故障の原因になりますので、早急にランプを交換するか、電源スイッチを切ってください。

お 願 い

- ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたり しないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に 浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

ペンダント(放電灯)

タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル 3 F TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

取付方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先

TEL 048-969-5288

平日 10:00~12:00 13:00~18:00 (土・日・祝日休み)

