


蛍光灯キッチンライト(直管)

取扱説明書

取説No. 01G015B1

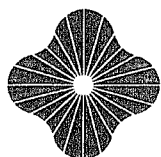

yamagiwa

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

高調波ガイドライン
適合品

保管用

安全に関するご注意

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

警告

- 器具を改造したり、部品交換をしないでください。
火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。
工事店、電器店にご相談ください。


注意

- 本体の取りはずしは、工事店、電器店に依頼してください。
しろうと工事は危険です。
- 温度の高くなるものを置かないでください。
器具の真下にストーブなどを置かないでください。
火災の原因となります。

使用上のご注意

- 電波の弱い場所（山間部・鉄筋建物など）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- 器具の近くでは赤外線リモコンが動作しないことがごくまれにあります。

ランプ交換・お手入れ




ランプ交換・お手入れの際は、安全のため必ず電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となります。

ランプ交換について

- ・ランプが黒化して明るさが低下したり、点滅をくり返すなど不完全点灯になったらランプの寿命です。
器具に合ったワット数のランプをお求めください。28mm管専用です。

・ランプ交換方法

1. エンドカバーをはずす
手でカバーを支えながら
片手ではずすと、カバー落下の原因となります。
2. カバーをはずす
3. ランプを交換する
取付け、取りはずしはランプを90度まわす。
4. カバーを差し込みエンドカバーをはめる
本体に合わせて
取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

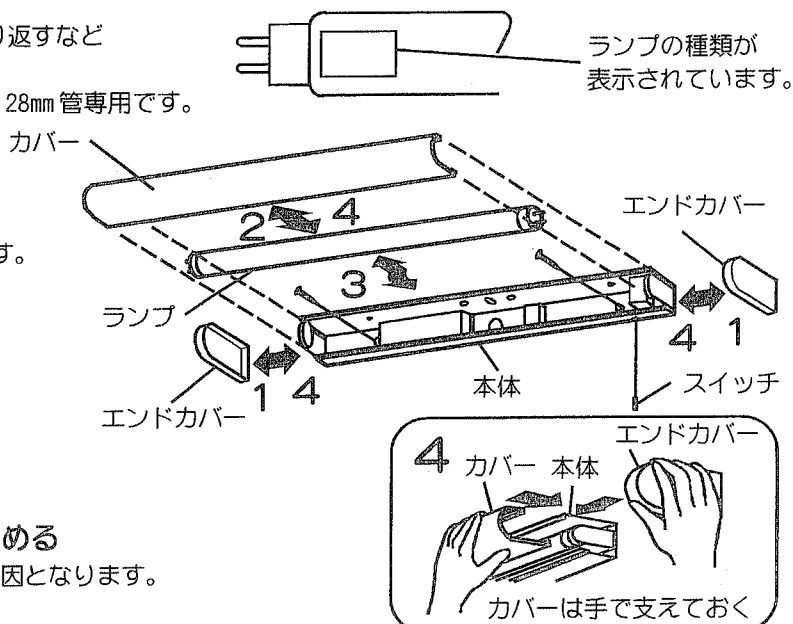

お手入れについて

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃、点検してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

■定格

カタログ番号	型番	使用電圧	消費電力	ランプ電力	適合ランプ	質量	補修部品No.
K-437	01KB-01B2-A2	交流100V 50/60Hz 共通	55W	37W	FL40SS・ENW/37X1	1.7kg	888010068

施工説明書

⚠ 警告


●器具の取付けは、説明書にしたがい確実に行ってください。

この器具は棚下・壁面取付兼用です。取付けに不備があると火災、感電、落下によるけがの原因となります。

●こんな場所には取付けないでください。

火災・感電・落下によるけがの原因となります。

●電源電圧AC100V以外で使用しないでください。
過電圧を加えると過熱し、火災・感電の原因となります。

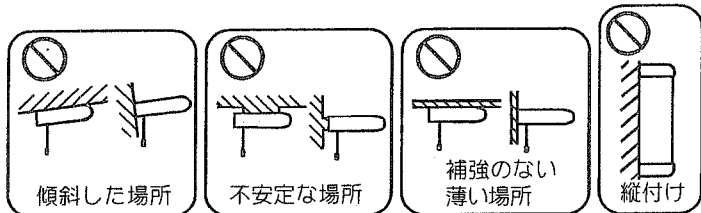

⚠ 注意

●浴室などの湿気の多い場所や、屋外で使用しないでください。

この器具は非防水です。火災・感電の原因となります。

●調光器との併用はしないでください。

ライトコントロール・明暗スイッチなどの調光器との併用はしないでください。火災の原因となります。

●温度の高くなるものの上に取付けないでください。
ガス機器やその排気筒の上に取付けないでください。
火災の原因となります。

各部のなまえと取付け方

⚠ 注意

器具取付けの際は、安全のため必ず電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

●器具の両側に10cm以上、上面又は奥行きに2cm以上のスペースがあることを確認してください。
スペースがないとエンドカバーの着脱ができません。

1. 取付用、電源用の
ノックアウト穴をあける

2. 電源用穴に付属の
ブッシングをはめる

3. 補強材のある場所に付属の木ネジ2本で
本体を取付ける

棚下・壁面取付けピッチ900mm

取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

4. 端子台に
電源線を接続する



接続が不完全な場合、火災の原因となります。

5. ランプを取付ける

ピンを差し込み90度まわす。

6. カバーを差し込み
エンドカバーをはめる


取付けが不完全な場合、カバー落下によるけがの原因となります。

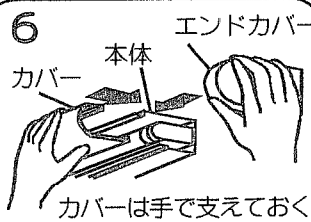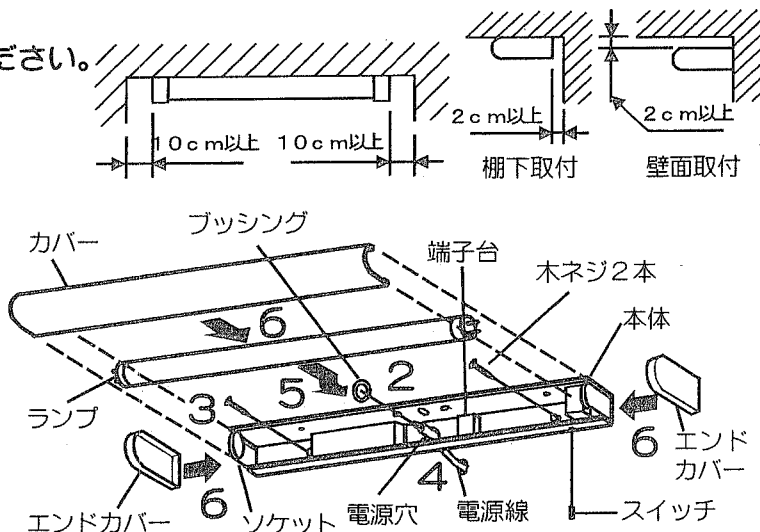

4 適合電線VVVF

Φ1.6

Φ2.0単線

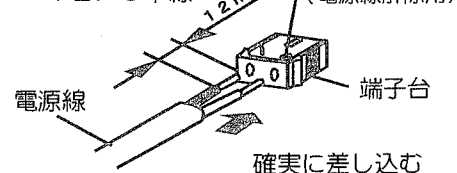

アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。
部品についてのお問い合わせは、各部のなまえと取付け方のイラストをご参照ください。



yamagiwa

ヤマギワ株式会社 本社
ヤマギワリビナ本館
ヤマギワ大阪店
ヤマギワリビナ名古屋店
東京本店
世田谷店
横浜店
青山店
梅田店
外商事業部
近畿営業部

〒101-0021
〒101-0021
〒556-0005
〒460-0006
〒101-0021
〒157-0071
〒231-0047
〒107-0062
〒530-0001
〒102-0078
〒556-0005

東京都千代田区外神田1丁目5番10号
東京都千代田区外神田1丁目5番10号
大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号
名古屋市中区葵1丁目22番20号
東京都千代田区外神田4丁目1番1号
東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号
横浜市中区羽衣町2丁目5番地
東京都港区青山3丁目16-3 ダ・ドリアデ・青山
大阪市北区梅田1丁目12番39号 新阪急ビル1階
東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館6階
大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号

TEL. (03) 3255-5111 (大代表)
TEL. (03) 3255-5111 (代表)
TEL. (06) 6643-2111 (大代表)
TEL. (052) 931-2111 (代表)
TEL. (03) 3255-3111 (代表)
TEL. (03) 3483-3111 (代表)
TEL. (045) 261-2111 (代表)
TEL. (03) 5770-1511
TEL. (06) 6345-3001 (代表)
TEL. (03) 3253-5143
TEL. (06) 6643-3211 (代表)

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。