

保守とお手入れ

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプが切れていないか？
 - ・ランプがソケットに確実ににはまっているか？

お 願 い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ◇ぬれた手で器具に触わないでください。
- ◇ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
 リビナ本館 TEL(03)3253-5111(代表)
 ダ・ドリアデ 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号
 青山 TEL(03)5770-1511(代表)
 東京営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
 TEL(03)3253-5143(代表) 龍名館本店ビル10階
 外商営業本部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
 TEL(03)3253-5150(代表) 龍名館本店ビル10階
 札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
 TEL(011)221-1321(代表) ビア2・1ビル6階
 仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号
 TEL(022)227-1251(代表) 仙台松村ビル3階
 横浜営業所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号
 TEL(045)664-2871(代表) 関内駅前エスビル8階
 ヤマギワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目2番20号
 名古屋店 TEL(052)931-2111(代表)
 名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目2番20号
 TEL(052)931-3223(代表)

ヤマギワ 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町 3丁目6番1号
 大阪照明館 TEL(06)6258-6561(代表) 鴻池ビル1階
 近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
 TEL(06)6258-6721(代表) 御堂筋センタービル2階
 金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
 TEL(076)222-6733(代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
 高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
 TEL(0878)39-3195(代表) クリエイトビル302
 広島営業所 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号
 TEL(082)249-5255(代表) 広島ロプロビル9階
 福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
 TEL(092)721-5661(代表) 福岡ロプロビル7階
 宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号
 TEL(028)638-1002 マスミートータルビル2階
 高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
 TEL(0273)62-6920 三恵レジデンス107
 静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
 TEL(054)273-5305 ローズガーデン406

0360

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

放電灯ブラケット

取扱説明書

DIMENSION

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
 この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
 お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目 次

- 1ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：定格表・部品名称と取付方法
- 3ページ：ランプ交換のしかた・照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 4ページ：保守とお手入れ・アフターサービス

保存用

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告

!	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付は、取付ける壁面の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。 ◇アース工事は電気設備基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
🔥	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
🚫	落下によるけがのおそれがあります ◇取付部のまわりに、極端な突出部のある壁に、器具を取付けしないでください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇カバー及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- ◇この器具の安定器は、調光用に対応していません。調光器を使用しないでください。
火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。
屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具取付の際に、壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇器具取付の際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取り付けてください。
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となることがあります。
- ◇アース工事が必要な器具です、電気設備技術基準及び内線規定にしたがってアース工事を行ってください。
感電・火災の原因となります。
- ◇周囲温度5～35℃の範囲の場所に設置してください。
不備がありますと不点灯・器具破損の原因となります。

お 願 い




電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

定格表

カタログ番号・型番	色種	本体材質	照射限度距離	器具寸法（単位mm）	質量
K5019W	88KJ-01P8-1W	W：白	0.5m	高：80 巾：185 奥：255	2.5Kg
K5020H	88KJ-02P5-1H	H：茶		高：95 巾：215 奥：270	2.3Kg
取付寸法：器具背面図（単位mm）		適合ランプ（ランプ別売）	入力電圧・周波数	入力電流	消費電力
		RX7s メタルハライドランプ CDM-TD 70W×1灯	AC100V 50/60Hz 共用	0.78A	77W

* 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

部品名称と取付方法

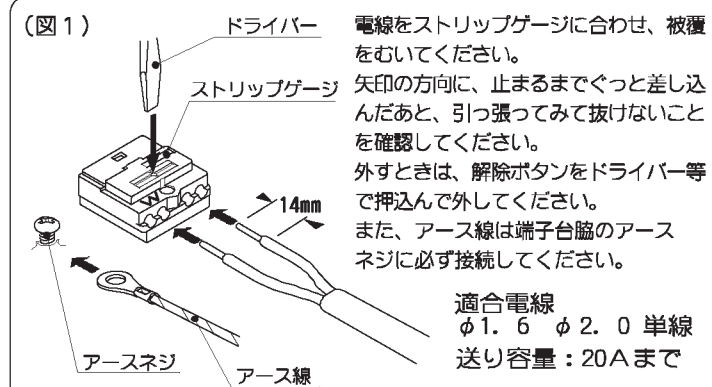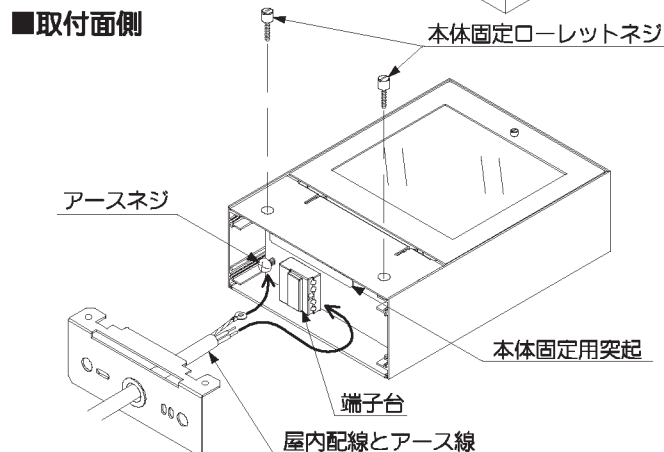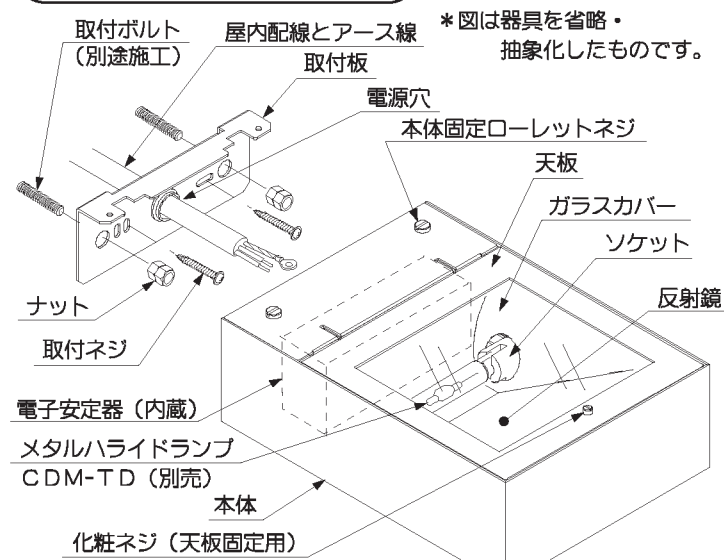

【施工のまえに】

- 取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにしてください。不備がありますと器具落下の原因となります。
- 取付部は照射限度距離（0.5m）以内に可燃物が入らない場所を設定してください。
- あらかじめ、本体上部・取付側2個の「本体固定ローレットネジ」を本体から外して「取付板」を分離しておいてください。

①取付板を壁面にとりつける

取付部の強度をご確認のうえ、壁面から「電源線とアース線」を「取付板」の「電源用穴」から引き込んでおき、同梱の「取付用ネジ」を使用するか、もしくは、別途施工の「取付ボルト」で壁面に固定します。不備がありますと、器具落下の原因となります。

②電源線とアース線を接続する

電源電線の被覆を14mmむいて器具の「端子台」に差し込みます。差し込んだ電線は、必ず引っ張ってみて抜けないことを確認してください。また、「アース線」は端子台の脇にある「アースネジ」に必ず接続してください。不備がありますと、感電や火災の原因となります。


③本体を取付板に固定する(図2)

本体を壁面に取り付けた「取付板」に、「本体固定用突起」を掛けるように被せてから、本体の上面の2個の「本体固定ローレットネジ」を指で回して仮に固定し、さらにドライバーも使用してしっかりと締付けください。

不備がありますと、器具落下の原因となります。

④ランプを取り付ける


3ページの「ランプ交換のしかた」を参照して、天板を開き、ランプを取付けてください。不備がありますと、感電・火災・器具破損の原因となります。

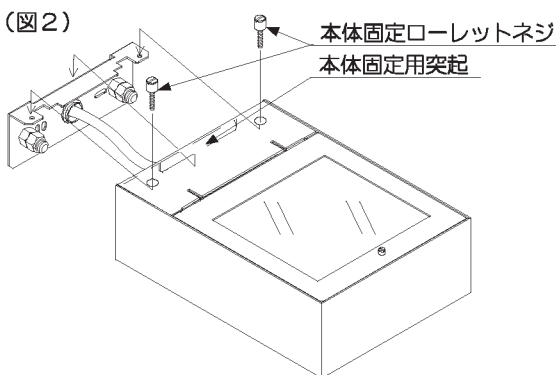

ランプ交換のしかた

注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

* 「天板固定用の化粧ネジ」を緩めて天板を開けます。

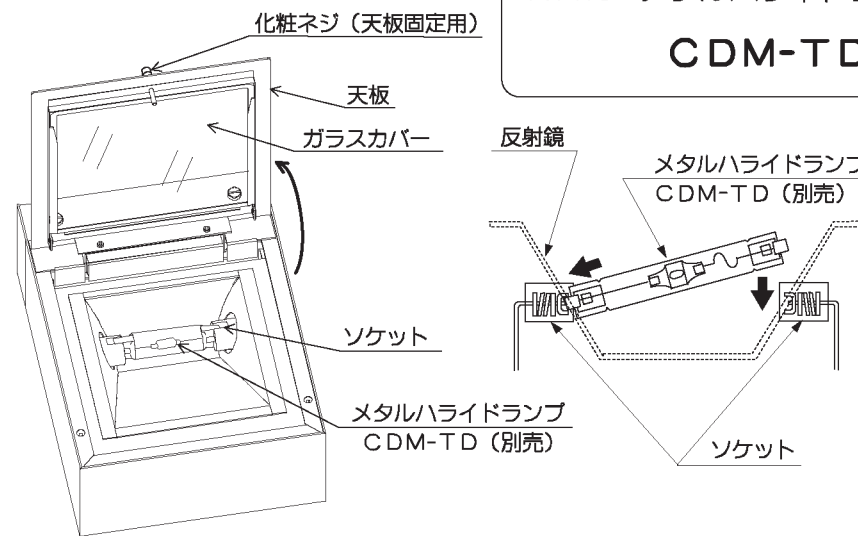

適合ランプ

RX7s メタルハライドランプ

CDM-TD 70W

■作業上のご注意

- ランプ交換は必ず電源を切って20分間待ってから交換してください。
- 必ず上記の適合ランプを使用してください。適合しないランプを無理に取付けますと、火災・感電・不点灯の原因となります。
- 点灯中ならびに消灯直後のランプは高温になっています。手を触れないでくださいやけどの原因となります。

ランプ交換は必ず電源を切って約20分待ってから行ってください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

警告




感電のおそれがあります

◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



感電・火災のおそれがあります

◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
◇器具の上に物を載せたり、引っ掛けたりしないでください。

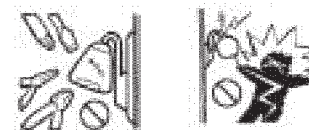

やけどのおそれがあります

◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。



火災のおそれがあります

◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。



注意

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ランプカバー及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇点灯中及び、消灯後はランプにさわらないでください。やけどの原因となります。また、ランプは素手でさわらないようにしてください。ランプ破損の原因となります。
- ◇消灯後、再点灯する場合は、6～7分程度待ってから点灯してください。不備がありますとランプ破損の原因となります。

