


電気工事店様へ……工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

部品名称

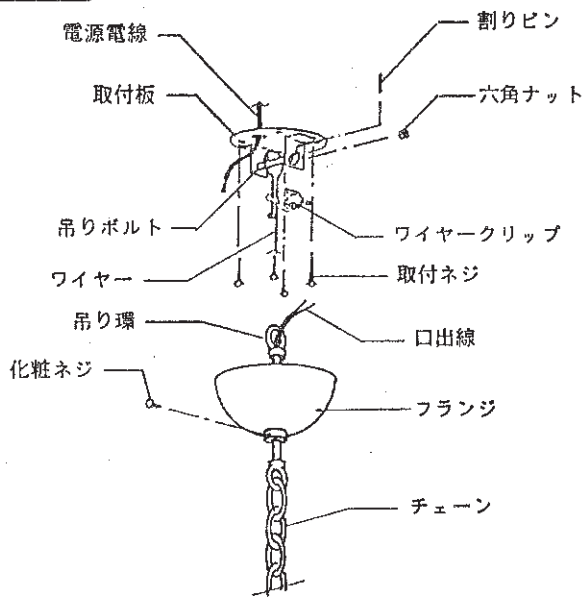

取付方法


1. 取付板の取り付け
取付板を付属の取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
2. 吊りボルトに吊り環を通し同梱の六角ナットを締め付け後、割りピンにてセットします。ワイヤーを吊りボルトに引っ掛けて、たるまないように張り、付属のワイヤークリップで確実に固定してください。
3. 電源電線と口出線を結線してください。
4. 取付板にフランジをかぶせ、下部の化粧ネジで締めつけてください。
5. ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

施工時のご注意

- ・ 温度の高くなる場所や湿度の多い場所・水のかかる場所にはご使用にならないでください。

部品を購入の際は()内の部品番号でお問い合わせください。

セード
(888F8-0076)

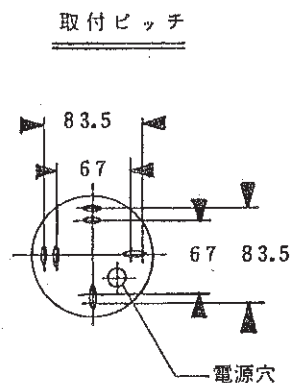

定格表


カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	重量
P2089	—	F8PA-20Z8-30	100V	180W	E17 PS35 クリプトンランプ クリア 60W×3	5kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

シリーズ商品の紹介

イタリアキエレ社の持つカットガラスの技術をグローブに施した新シリーズです。古味をおびたグリーンのアームと花模様のカットガラスグローブが素朴なイタリアのいにしえの生活を思いおこさせてくれます。

ワイヤー 取付方法

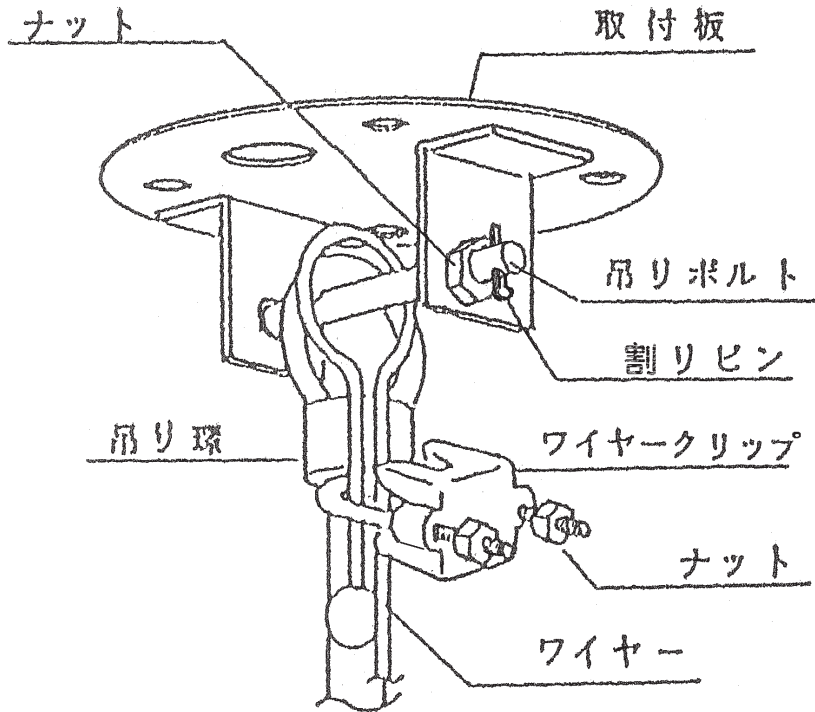

吊りボルトに吊り環を通し同側のナットを締めつけ後、割リピンにてセットします。ワイヤーを吊りボルトに引っ掛けて、たるまないように張り、付属のワイヤークリップで確実に固定してください。

安全上のご注意

お客様へ

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。
ご不明な点がございましたら販売店にご相談ください。

目 次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意

照明器具（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付けは、確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、重量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。
- ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くに取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付け部のまわりに、極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、**法律で禁止**されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。**火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。


お 願 い

電気工事店様へ


工事が終わりましたら、この「安全上のご注意」を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

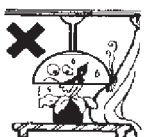	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くで使用しないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

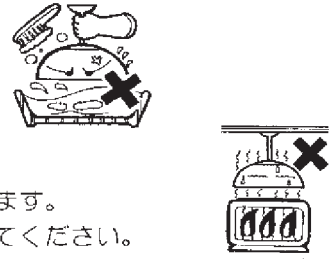◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。		
--	--	---

お 願 い

•ぬれた手で器具にさわらないでください。 •引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。 •ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。 •器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。 •お読みになりましたら、この「安全上のご注意」は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。	
--	--