

取扱説明書

ローボルトハロゲン スタンド

Artemide


TIZIO

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。この説明書は大切に保管ください。

各部のなまえと取付けかた

*注：スペーサーバーは、ランプ表面に他の物が接近しない様に取付けてあります。
取手ではありませんので、握って操作しないでください。

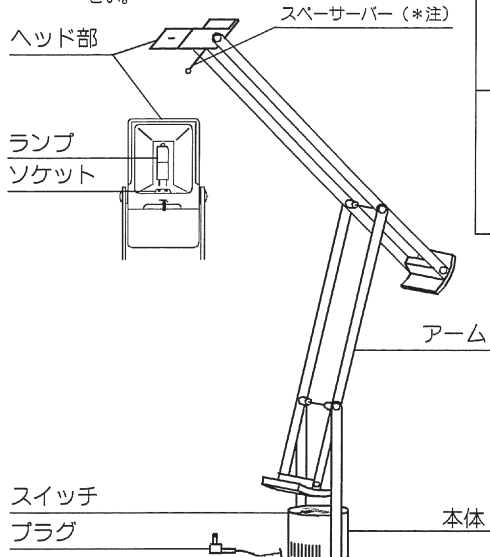

(本品の規格および外観は改良のため予告なく変更する場合もございますが、あらかじめご了承ください。)

カタログ番号/型番	定格・適合ランプ	器具寸法	質量
S1984B C4SF-13Z1-AB	AC100V 35W GY6.35 ロボルトハロゲンランプ 12V 35W × 1	高さ:1000(MAX) 巾:97 奥:905(MAX)	2.7kg
S2439B C4SF-22Z0-AB	AC100V 50W GY6.35 ロボルトハロゲンランプ 12V 50W × 1	高さ:1180(MAX) 巾:110 奥:1090(MAX)	3.5kg

- 1) 付属のランプをソケットに差し込んでください。
不適正なご使用は、**火災・やけど等の原因**となります。
- 2) プラグをコンセントに差し込み、ランプの点滅は本体のスイッチで行ってください。不完全な差し込みは、**漏電・火災等の原因**となります。

- 器具を移動させる場合には、本体部を持って移動させてください。
アームを持って移動させようとしますと、**アームの破損等の原因**となります。
- 長期間ご使用にならない場合は、電源プラグはコンセントから抜いておいてください。

安全に関するご注意

⚠警告

- 不安定な場所で使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- セードを布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 電源コードを加工したり無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
又、電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 **火災の原因となります。**
- ランプ交換の際は、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。
指定以外のランプを使用しますと、**火災・器具破損の原因となります。**
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。
感電・火災の原因となります。


⚠注意

- 器具の近くに温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。
器具の変形・火災の原因となります。
- この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するよう設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。 **感電・火災の原因となります。**
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切って、約20分間待ってから行ってください。
感電・やけどの原因となります。
- 器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったりして振動や衝撃を加えないでください。
落下によるけがの原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・火災の原因となります。
- 3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。
(使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。)

ランプの交換方法



必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

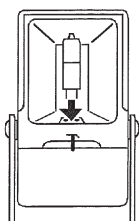


カタログ番号	定格・適合ランプ
S1984B	ローボルトハロゲンランプ (低内圧タイプ) 12V 35W GY6.35 × 1
S2439B	ローボルトハロゲンランプ (低内圧タイプ) 12V 50W GY6.35 × 1

- 本体表示に従って、左記のランプを使用してください。
指定以外のランプを使用しますと火災の原因になります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。
手をふれないでください。やけどの原因になります。
- ゆるみ・ガタ等がないように、ソケットの奥まで差し込んでください。
不備がありますと火災・感電・不点灯の原因となります。

ランプ交換は必ず電源を切って約20分待ってから行ってください。

保守とお手入れ



必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。



- 器具のすきまに金属類（針金・ピン等）を差し込まないでください。
感電の原因になります。



- 点灯および消灯直後のランプは高温になっています。手をふれないでください。
やけどの原因になります。



- 器具が汚れた場合は水でしめしたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
又、金属みがきサンドペーパー等は使用しないでください。

感電・火災・器具の破損・錆の原因になります。

- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。

器具の変質・変色の原因になります。



- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・ スイッチが入っているか？
- ・ ランプが切れていないか？
- ・ ランプがソケットに確実にハマっているか？

- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、速やかに電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。

[お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでもご覧になれる所に、大切に保存してください]



アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いている型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、表の「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
リビナ本館	TEL (03) 3253-5111 (代表)
東京営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
	TEL (03) 3253-5143 (代表)
外商営業本部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
	TEL (03) 3253-5150 (代表)
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
	TEL (011) 221-1321 (代表)
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号
	TEL (022) 227-1251 (代表)
横浜営業所	〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目8番9号
	TEL (045) 664-2871 (代表)
ヤマギワ	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
名古屋	TEL (052) 931-2111 (代表)
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
	TEL (052) 931-3223 (代表)

近畿営業部	〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目9番8号
	TEL (06) 6258-6721 (代表)
金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
	TEL (076) 222-6733 (代表)
高松営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
	TEL (0878) 39-3195 (代表)
広島営業所	〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号
	TEL (082) 568-5371 (代表)
福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
	TEL (092) 721-5661 (代表)
宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東郷郷6丁目7番16号
	TEL (028) 638-1002
静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
	TEL (054) 273-5305

ローズガーデン406

0890

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。