
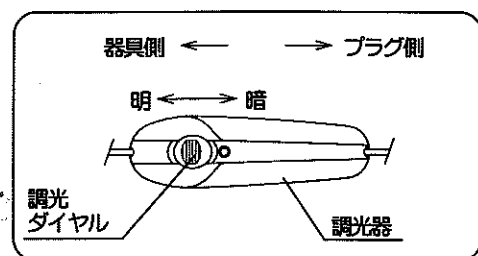


部品名称

組立方法

1. 床、テーブル等の安定した場所でご使用ください。不安定な場所で使用しないでください。
2. ソケットにランプをねじ込みます。
器具に表示されている種類およびワット数以下のランプをご使用ください。
3. セードをセード受けカバーにはめ込み、セットしてください。
(セードを上から軽く押すと、圧入されてセットされます。)
4. プラグをコンセントに差し込んでください。
5. 調光器で明るさを調整してください。(下図参照)

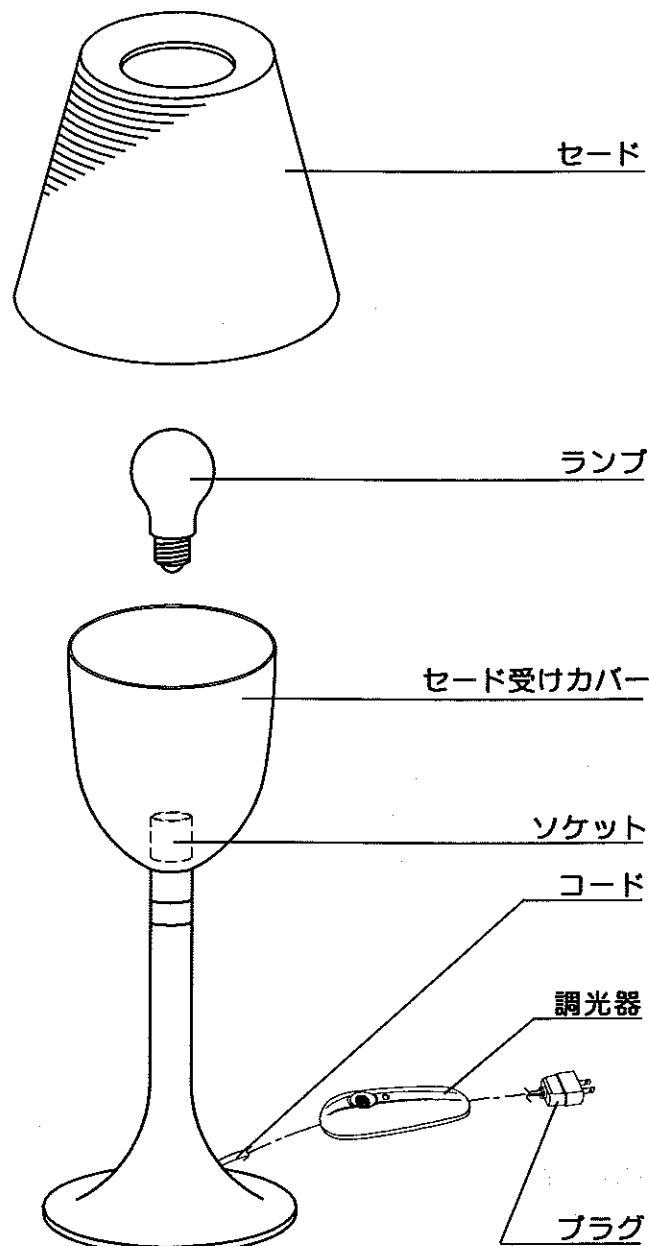

使用時のご注意

- ・調光器は踏みつけたり、落下させたり乱雑に扱わないでください。
- ・点灯中および消灯直後のランプは高温となりますので手を触れないでください。
- ・灯具を傾けた形での点灯はお避けください。

器具のお手入れ

- ・お手入れの際は必ず電源を切ってください。
- ・ほこりは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れの甚だしい時は、水で湿らせた柔らかい布をよくしぼって軽くふき取ってください。
- ・金属部はサビや変色の原因となりますので、金属ミガキ・サンドペーパー・シンナー等のご使用はお避けください。

定格表

カタログ番	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
S2918	—	F1SF-31Z7-10	100V	100W	E26 普通ランプシリカ 100W×1	1.2kg
S2918A	青	F1SF-31Z7-1A				
S2918R	赤	F1SF-31Z7-1R				
S2918Y	黄	F1SF-31Z7-1Y				

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

0411

取扱説明書

白熱灯スタンド

取説No. F1S046A3

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagiwa

目次

- 1 ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 2 ページ：保守とお手入れのしかた、使用上のご注意、お願い
- 3 ページ：完成図、アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ：部品名称、組立方法、定格表他

保管用

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

警告	
	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 ◇又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 ◇又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。
	やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
- ◇感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
- ◇器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。
- ◇火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
- ◇定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。
- ◇屋外では使用しないでください。
- ◇感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- ◇器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
- ◇落下によるけがの原因となります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- ◇感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。
- ◇感電の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。
- ◇火災の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。
- ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。
- ・発火・火災の原因となることがあります。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりとねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 器具がよごれた場合は水や中性洗剤でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。



お願い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・ハロゲンランプの表面に素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因となります。ランプ表面の汚れは、アルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

FLOS

ミス ケイ


MISS K

designed by

Philippe Starck

■ 完成図

MISS K

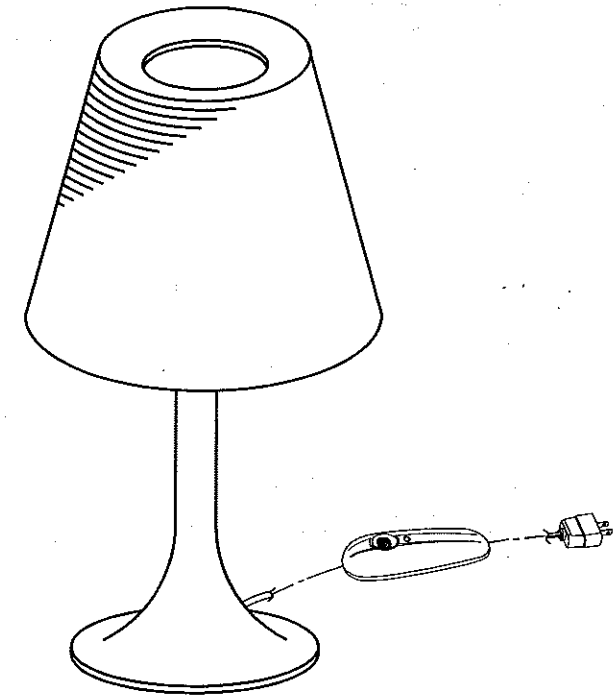

アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
リビナ本館	TEL (03) 3253-5111 (代表)
ダ・ドリアア	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番3号
青山	TEL (03) 5770-1511 (代表)
東京営業部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
	TEL (03) 3253-5143 (代表) 龍名館本店ビル10階
外商営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
	TEL (03) 3253-5150 (代表) 龍名館本店ビル10階
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
	TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2・1ビル6階
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目1番22号
	TEL (022) 227-1251 (代表) 仙台松村ビル3階
横浜営業所	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号
	TEL (045) 664-2871 (代表) 関内駅前エスビル8階
ヤマギワ	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目2番20号
名古屋店	TEL (052) 931-2111 (代表)
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目2番20号
	TEL (052) 931-3223 (代表)

ヤマギワ	〒541-0057 大阪府大阪市北区北久宝寺町3丁目6番1号
大阪照明館	TEL (06) 6258-6561 (代表) 鴻池ビル1階
近畿営業部	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
	TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階
金沢営業所	〒920-0864 石川県金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階
	TEL (076) 222-6733 (代表)
高松営業所	〒760-0062 香川県高松市堀上町3丁目8番11号
	TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302
広島営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号
	TEL (082) 249-5255 (代表) 広島ロプロビル9階
福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
	TEL (092) 721-5661 (代表) 福岡ロプロビル7階
宇都宮出張所	〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4丁目18番19号
	TEL (028) 638-1002 ワタナベハイツ101
高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
	TEL (0273) 62-6920 三恵レジデンス107
静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町ロースガーデン406
	TEL (054) 273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。