

保守とお手入れ



注 意

必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・コンセントに電源が差し込まれているか？
- ・コネクタが差し込まれているか？
- ・スイッチが入っているか？



愛情点検

お 願 い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり殺虫剤をかけないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら柔らかい布で仕上げてください。
- ◇樹脂部はたいへん傷つきやすい素材です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ◇ぬれた手で灯具に触わないでください。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

東京 ショールーム	〒104-0031 東京都中央区京橋 1 丁目 7 番 1 号 TEL (03) 6741-5800
東京営業部	〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4 丁目 5 番 4 号 TEL (03) 6741-2340 (代表) タウインチ桜橋 6 階
札幌営業所	〒060-0906 北海道札幌市東区北六条東 2 丁目 3 番 6 号 TEL (011) 742-1311 (代表) 松崎ビル 4 階
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 2 丁目 1 番 6 1 号 TEL (022) 227-1251 (代表) 第 5 タカノボルビル 8 階
横浜営業所	〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 6 丁目 8 9 番 1 号 TEL (045) 664-2871 (代表) 尾上町スカイビル 5 0 3
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区新栄 2 丁目 19 番 6 号 TEL (052) 931-3223 (代表) グランスクエア新栄 5 階
近畿営業部	〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2 丁目 9 番 8 号 TEL (06) 6258-6721 (代表) シマノ・住友生命ビル 3 階

金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町 2 丁目 1 番 4 5 号 TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル 5 階
高松営業所	〒760-542-00810062 香川県高松市塩上町 3 丁目 8 番 1 1 号 TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル 3 0 2
広島営業所	〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里 1 丁目 1 番 6 8 号 TEL (082) 568-5371 (代表) 広島パレスビル 2 階
福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴 2 丁目 1 番 1 0 号 TEL (092) 721-5661 (代表) ORE 福岡赤坂ビル 7 階
宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 6 丁目 7 番 1 6 号 TEL (028) 638-1002 マスミートータルビル 2 階
静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町 7 番 6 号 TEL (054) 273-5305 ローズガーデン 4 0 6

1104

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書

Humanscale element (調光タイプ)

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいますと誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

目 次

- 1 ページ : 照明器具ご使用についての安全上のご注意
2 ページ : 部品名称と組立方法・スイッチの操作方法
3 ページ : 定格表・お取扱い上のご注意
4 ページ : 保守とお手入れ・アフターサービス

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります

- ◇不安定な場所で使用しないでください。
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
◇器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
又電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。
◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。


感電のおそれがあります

- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



⚠ 注 意

- ◇器具に水をかけたり、中間コネクタ部を水につけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。**感電の原因**となります。
- ◇発光部を直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
器具にのネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。
発火・火災の原因となることがあります。

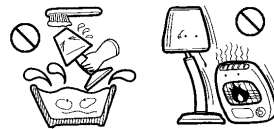


お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・LEDは電子機器です。お取り扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。


部品名称と組立方法

イラストは、器具を一部省略してあらわしたものです。

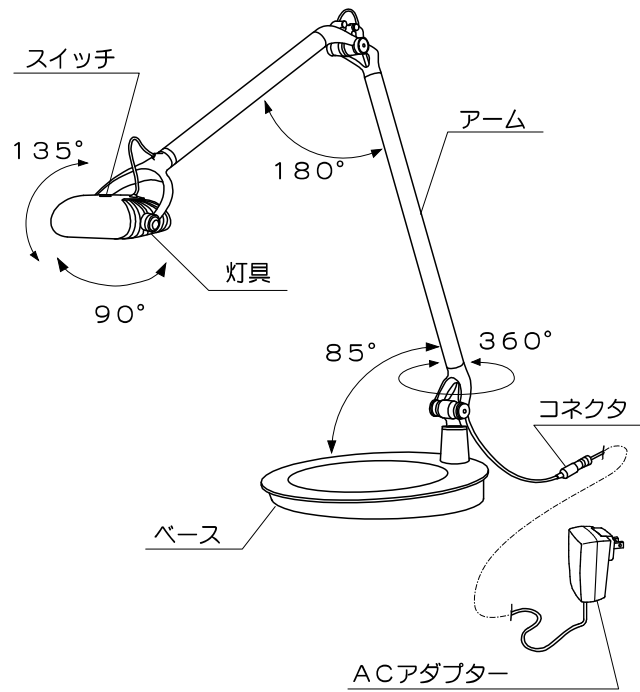

※器具を組立る前にACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

①ベース、クランプは下記の方法で固定してください。
(ベース、クランプはしっかりと平らな面で固定してください、器具・取付部の破損の原因になります)

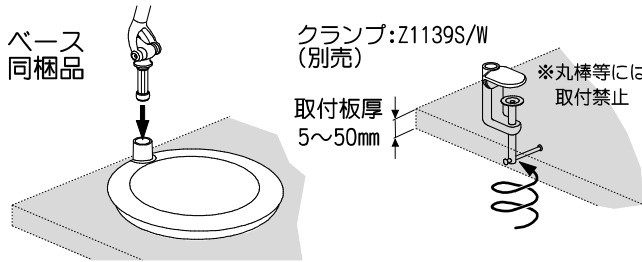


※器具本体とベース等の結合は差込式になっています。移動の際にアームのみ持つとベース等が外れ、落下する恐れがあります。

②灯具や支柱は可動範囲内で行ってください。
(無理な可動は破損の原因になります)

③灯具は照射面より10cm以上離してください。
(テーブル面と接触させて点灯しないでください)

④コネクタを差し込んだ後に、コンセントにACアダプターのプラグを差し込んでください。

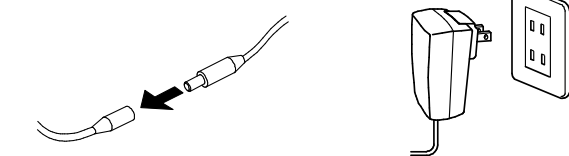

⑤器具の点滅はスイッチで行ってください。
(スイッチの操作方法を参照)

⑥灯具の向きを調整する。

スイッチの操作方法

- スイッチの操作によりランプの点灯・消灯、調光の設定ができます。
- 連続調光が可能です。



※メモリー機能とは、一旦消灯して、次に点灯させた際、消灯前の明るさを保っている機能です。


定格表

カタログ番号	型番	色種	仕様	器具寸法	仕様電圧	消費電力	使用光源	質量
S-405S	80MK-01Z5-AS	シルバー色	アルミ・アルマイト仕上	高 Max 720mm 巾 φ 200mm	100~240V	7W	LEDランプ 7W×1 (白色タイプ 交換不可)	2.7Kg
S-405W	80MK-01Z5-AW	白色	樹脂 鋼・塗装仕上					
Z1139S	80SZ-01Z4-ZS	シルバー色	亜鉛ダイキャスト	高 80mm 巾 62mm 奥行 41mm				0.3Kg
Z1139W	80SZ-01Z4-ZW	白色	塗装仕上					

- LEDの光色、明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。
- 器具の銘板シールをはがさないでください。はがした場合、保証できませんのでご注意ください。
- 長時間ご使用されない場合はACプラグ形電源をコンセントよりはずしてください。
- 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


お取扱い上のご注意

⚠アーム操作のご注意

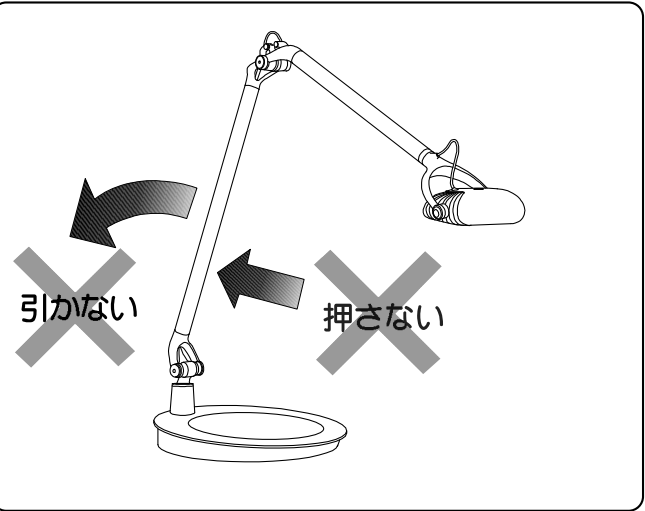

アームは可動範囲を超えて力が加わると破損するおそれがあります。
無理に動かさないでください。

⚠ベース・クランプから器具を引き抜く際のご注意

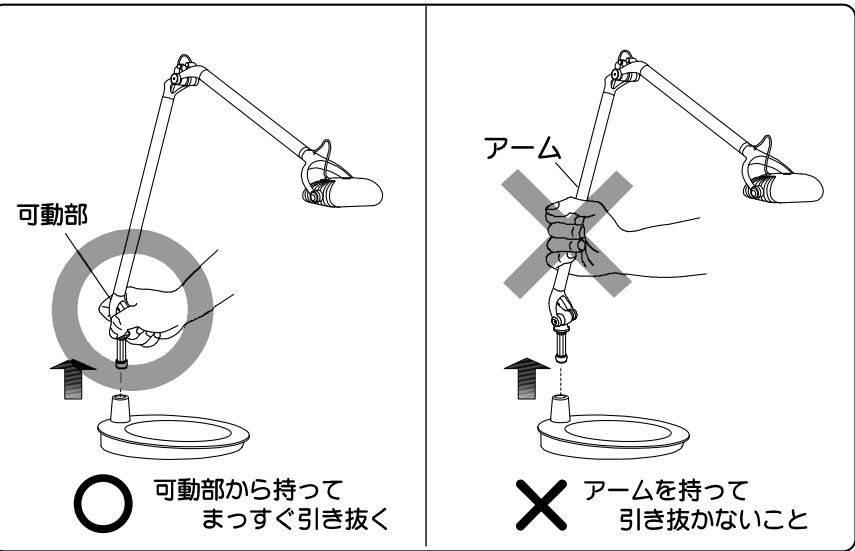

ベースまたはクランプから器具を引き抜く際は、必ず可動部から持ってください。
アームを持って引き抜くと破損するおそれがあります。