



部品名称と器具の組立方法

■分解図

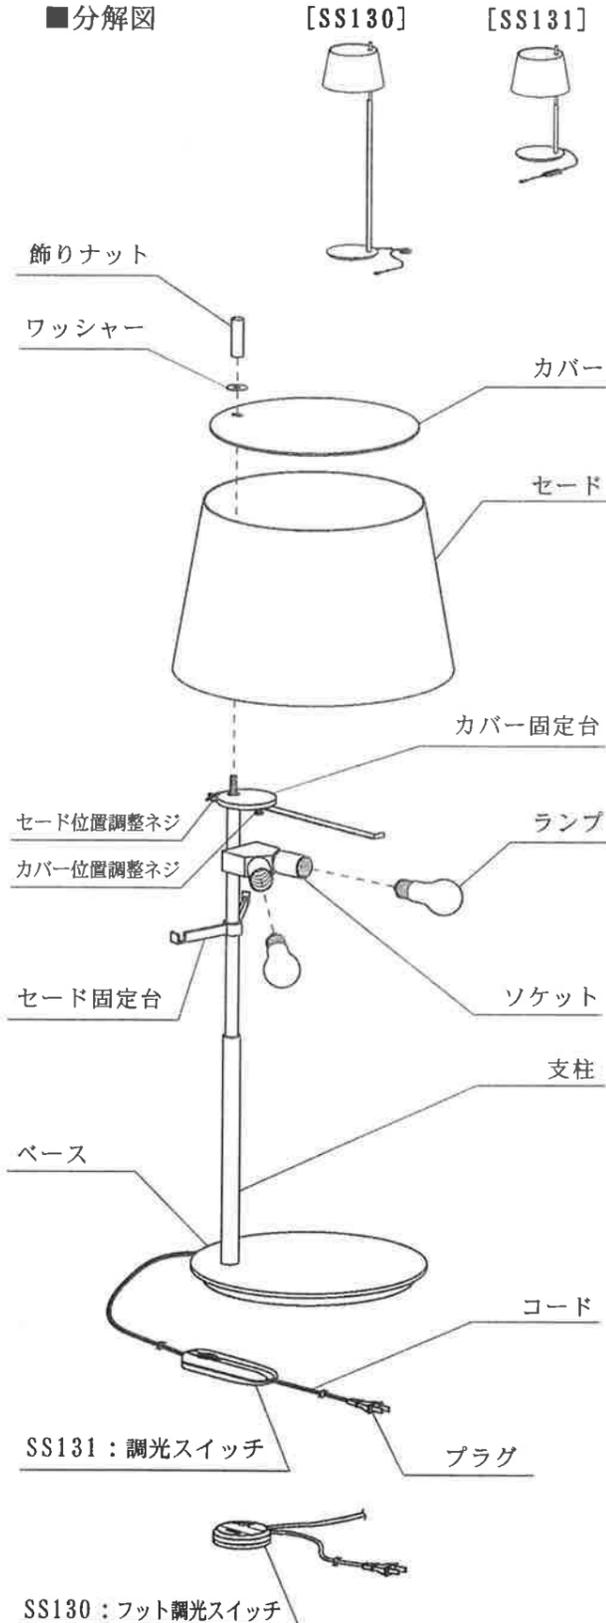

■器具の組立方法

1. カバー固定台から飾りナット、ワッシャー、カバーをはずします。
2. セードをセード固定台にのせて、セード位置調整ネジでセードの位置を合わせます。  
※手でセードを支えて作業を行ってください。
3. カバー固定台にカバー、ワッシャーをのせて、飾りナットでしめつけます。  
この際、カバー位置調整ネジでカバーの位置を合わせます。
4. ソケットにランプをセットします。  
(指定ワット数以下のランプをご使用ください)
5. プラグをコンセントに差し込んでください。  
ランプの点滅は、調光スイッチで行ないます。

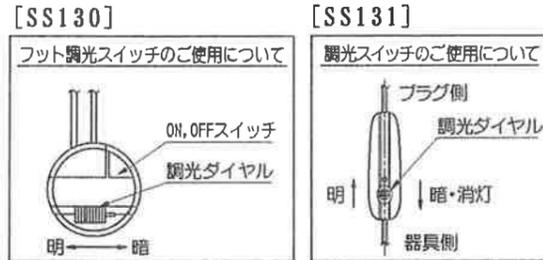

■お手入れ方法

1. お手入れの際は、必ず電源を切ってください。
2. お手入れは、柔らかい布で軽く拭きとってください。  
本体の汚れの甚だしいときは水で湿した布をよくしぼって軽く拭き取ってください。
3. 金属磨き・サンドペーパー・硬い布・シンナーなどは禁物です。一時的に美しくなっても、表面が侵され長い間にサビや変色の原因となります。

■ご使用上の注意

1. ランプ交換は、電源を切ってから行なってください。
2. 指定ワット数迄のランプをお使いください。  
指定ワット数をこえるランプをご使用になりますと加熱して器具の変形、変色、焼損のもととなります。
3. ランプは熱を持ちますので、カーテン、紙などがふれないようまた転倒しやすい場所などのご使用は、おさげください。
4. コードの抜き差しはプラグを持って行ってください。  
コードを持っての抜き差しは、おやめください。
5. セードの上には、物を乗せないでください。

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくごらんの上、正しくご使用ください。  
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

目次

- 1 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 2 ページ：保守とお手入れのしかた・お願い
- 3 ページ：定格表・アフターサービス等
- 4 ページ：組立方法、部品名称等

ご不明な点がございましたら  
販売店にご相談ください。

保管用

yamagiwa

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告	
	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇不安定な場所で使用しないでください。</li> <li>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</li> <li>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</li> </ul>
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具及び部品の改造をしないでください。</li> <li>◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。</li> <li>◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</li> <li>◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。</li> <li>◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。</li> </ul>
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</li> </ul> <p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</li> </ul>

⚠ 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。</li> <li>◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。</li> <li>◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。</li> <li>◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。 定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。</li> <li>◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。</li> <li>◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。</li> <li>◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因となることがあります。</li> <li>◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。 感電・火災の原因となります。</li> <li>◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。</li> <li>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。 ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。 発火・火災の原因となることがあります。</li> </ul>

## 保守とお手入れのしかた

●異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

●ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

●ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。

●グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取付けの際は落ちないように確実に行ってください。

●木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

●器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

●明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。



●ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。

●器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。



## お願い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

## 定格表

カタログ番号	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
SS130	D2SA-05Z8-20	交流100V	200W	E26 100WX2 普通ランプ シリカ	2.1kg
SS131	D2SF-09Z4-20	交流100V	200W	E26 100WX2 普通ランプ シリカ	13.5kg

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 TEL(03)3253-5111(代表)	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	ヤマギワ 大阪照明館 TEL(06)6258-6561(代表)	〒541-0057 大阪府中央区北久宝寺町3丁目6番1号 鶴池ビル1階
ダ・ドリアデ 青山 TEL(03)5770-1511(代表)	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号	近畿営業部 TEL(06)6258-6721(代表)	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 御堂筋センタービル2階
東京営業部 TEL(03)3253-5143(代表)	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 龍名館本店ビル10階	金沢営業所 TEL(076)222-6733(代表)	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 明治安田生命金沢第二ビル5階
外商営業本部 TEL(03)3253-5150(代表)	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 龍名館本店ビル10階	高松営業所 TEL(0878)39-3195(代表)	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 クリエイトビル302
札幌営業所 TEL(011)221-1321(代表)	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 ピア2・1ビル6階	広島営業所 TEL(082)249-5255(代表)	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 広島ロプロビル9階
仙台営業所 TEL(022)227-1251(代表)	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 仙台松村ビル3階	福岡営業所 TEL(092)721-5661(代表)	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 福岡ロプロビル7階
横浜営業所 TEL(045)664-2871(代表)	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 関内駅前エスビル8階	宇都宮出張所 TEL(028)638-1002	〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4丁目18番19号 ワタナベハイイツ101
ヤマギワ 名古屋店 TEL(052)931-2111(代表)	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目2番20号	高崎出張所 TEL(0273)62-6920	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 三恵レジデンス107
名古屋営業所 TEL(052)931-3223(代表)	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目2番20号	静岡出張所 TEL(054)273-5305	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 ローズガーデン406

1150

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。