



電気工事店様へ・・・工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

部品名称


取付方法

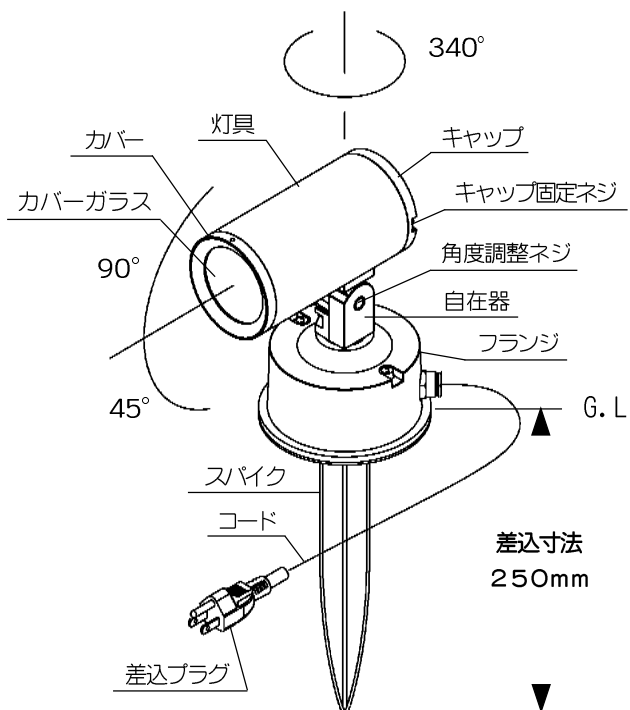

■ 図-1

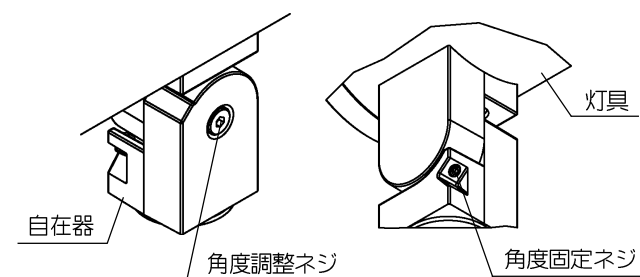

■ 図-2

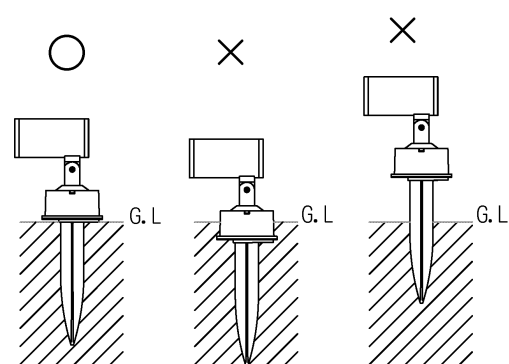

1. スパイクを地中(土)に250mm差込みます。
 - ・あらかじめ照射したい方向に向けて差し込んでください。
 - ・スパイクは垂直に差し込み、差込寸法を必ず守ってください。(図-2)
 - ・差込部に石や砂利がある場合、あらかじめ取り除いておいてください。
 - ・差込時は灯具を持たず、必ずフランジを持って差し込んでください。器具破損の原因となります。
 - ・差込後は器具が十分に固定されているかを必ず確認してください。
2. 差込プラグをコンセントに差し込んでください。
 - ・プラグは根元まで確実に差し込んでください。

- 角度調整(図-1 参照)
- 角度調整ネジおよび角度固定ネジをゆるめ角度調整の後、再び角度調整ネジ・角度固定ネジを締め付けて固定してください。
- ※ 各調整ネジ・固定ネジを締め付けた状態で無理に動かさないでください。器具破損の原因となります。
- ※ 可動部のスキマに指を入れないでください。調整時のけがの原因となります。

施工時のご注意

- ・LEDは色合いや明るさに多少のバラ付きがあります。
- ・温度の高くなる場所や湿気が多い場所にはご使用にならないでください。また、くぼ地やたえず水のたまる場所、傾斜した場所、落ち葉や枯れ木が堆積するような場所ではご使用にならないでください。
- ・キャップおよびキャップ固定ネジは取りはずさないでください。浸水の原因となります。
- ・カバーは基本取り外さないでください。反射板・LEDメンテナンスの際にのみ取り外してください。再びカバーを灯具にねじ込む際は、カバーネジ部にグリスを塗り、Oリングは新しいものに交換してください。カバーの締め付けがゆるいと浸水の原因となりますのできつく締め付けてください。
- ・コードに重いものをのせたり、傷つけたり、無理にねじったりしないでください。破損・火災の原因となります。
- ・一般屋外用器具です。腐食性ガスの発生するような場所や振動のある場所、海岸隣接地帯で使用情况、短時間で器具が破損するおそれがあります。

定格表

カタログ番号	型番	使用電圧 周波数	入力電流	消費電力	適合ランプ	質量
T-977 ^B _S	60TF-12B1-1 ^B _S	100V 50/60Hz	0.25A	25W	XICATO社製 LED 22W×1 (白色・4000K)	2.7kg
T-978 ^B _S	60TF-13B9-1 ^B _S				XICATO社製 LED 22W×1 (白色・4000K)	
T-980 ^B _S	60TF-15B3-1 ^B _S				XICATO社製 LED 22W×1 (電球色・3000K)	
T-981 ^B _S	60TF-16B0-1 ^B _S				XICATO社製 LED 22W×1 (電球色・3000K)	

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1112B

屋外用投光器

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいますと誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。



目次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

取説No.60T009A2

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告



- 火災のおそれがあります
- ◇電気工事は電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。
 - ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
 - ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

- 落下によるけがのおそれがあります
- ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
 - ◇器具の取付けは、取付場所の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

- 感電のおそれがあります
- ◇アース工事が必要な器具は電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。
 - ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。



- 火災のおそれがあります
- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。

注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇この器具は屋外使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇調光器に対応していない器具は調光器を使用しないでください。**火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。**不点灯、ランプ短寿命、落下の原因**となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告	
	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇可動部分のある器具は可動範囲以上に無理に動かさないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。 

⚠ 注 意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために器具を**定期的に（6ヶ月に一回程度）清掃、点検**してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お 願 い

- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ・お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- お手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- 器具がよごれた場合は水や中性洗剤でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

本 社	〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-5-4	TEL. 03-6741-2300
東京/法人事業本部	〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-5-4	TEL. 03-6741-2340 FAX. 03-6741-2341
東京/コンシューマー事業本部	〒104-0031 東京都中央区京橋 1-7-1	TEL. 03-6741-5810 FAX. 03-6741-5811
中部支店	〒460-0007 名古屋市中区新栄 2-19-6 グランスクエア新栄ビル5階	TEL. 052-238-4633 FAX. 052-262-4121
関西支店	〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-9-8 シマノ・住友生命ビル3階	TEL. 06-6258-6721 FAX. 06-6258-6725
九州支店	〒810-0073 福岡市中央区舞鶴 2-1-10 ORE 福岡赤坂ビル7階	TEL. 092-721-5661 FAX. 092-712-9494
札幌営業所	〒060-0906 札幌市東区北六条東 2-3-6 松崎ビル4階	TEL. 011-742-1311 FAX. 011-742-6557
仙台営業所	〒980-0013 仙台市青葉区花京院 2-1-61 第5タカノボルビル8階	TEL. 022-227-1251 FAX. 022-267-5814
宇都宮営業所	〒321-0953 宇都宮市東宿郷 6-7-16 マスミートータルビル2階	TEL. 028-638-1002 FAX. 028-638-1007
静岡営業所	〒420-0072 静岡市葵区二番町 7-6 ローズガーデン406	TEL. 054-273-5305 FAX. 054-273-5307
金沢営業所	〒920-0901 金沢市彦三町 2-1-45 明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL. 076-222-6733 FAX. 076-222-7894
高松営業所	〒760-0062 高松市塩上町 3-8-11 クリエイトビル302	TEL. 087-839-3195 FAX. 087-839-3198
広島営業所	〒732-0057 広島市東区二葉の里 1-1-68 広島/バースビル2階	TEL. 082-568-5371 FAX. 082-262-1011
http://www.yamagiwa.co.jp		

1112

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。