

警 告	
	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 ◇揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具指定以外のランプを取付けしないでください。 ◇器具と被照射面との距離指定がある器具は指定距離以上離して使用してください。
	やけど・けがのおそれがあります ◇点灯中および消灯直後のランプおよびその周辺はさわらないでください。 ◇可動部に指などを入れないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇ぬれた手で器具にさわらないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。 ◇器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。

注意

- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となります。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具を無理に回転させたり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具破損・落下の原因となります。
- ◇器具の可動範囲をこえて無理に操作しないでください。不備がありますと、器具破損・落下の原因となります。
- ◇器具の使用環境温度は5～35℃、湿度85%以下の環境でご使用ください。高温、高湿度の環境で使用すると火災の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・プラグ付器具は、プラグやコンセントまわりのゴミやほこりを乾いたやわらかい布で取り除いてください。
- ◇3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。
- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をしてください。

点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。

（使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。J I S C 8 1 0 5－1 解説による）
- ◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

警告	
	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規程にしたがって確実に行ってください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは、取付場所の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇アース工事が必要な器具は電気設備基準及び内線規程にしたがって確実に行ってください。
	火災のおそれがあります ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くに取付けしないでください。 ◇器具指定以外のランプを取付けしないでください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇不安定な場所や、振動、衝撃の多い場所では使用しないでください。 ◇取付部まわりに極端な突出部のある天井には取付けしないでください。

部品名称と取付方法

※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。

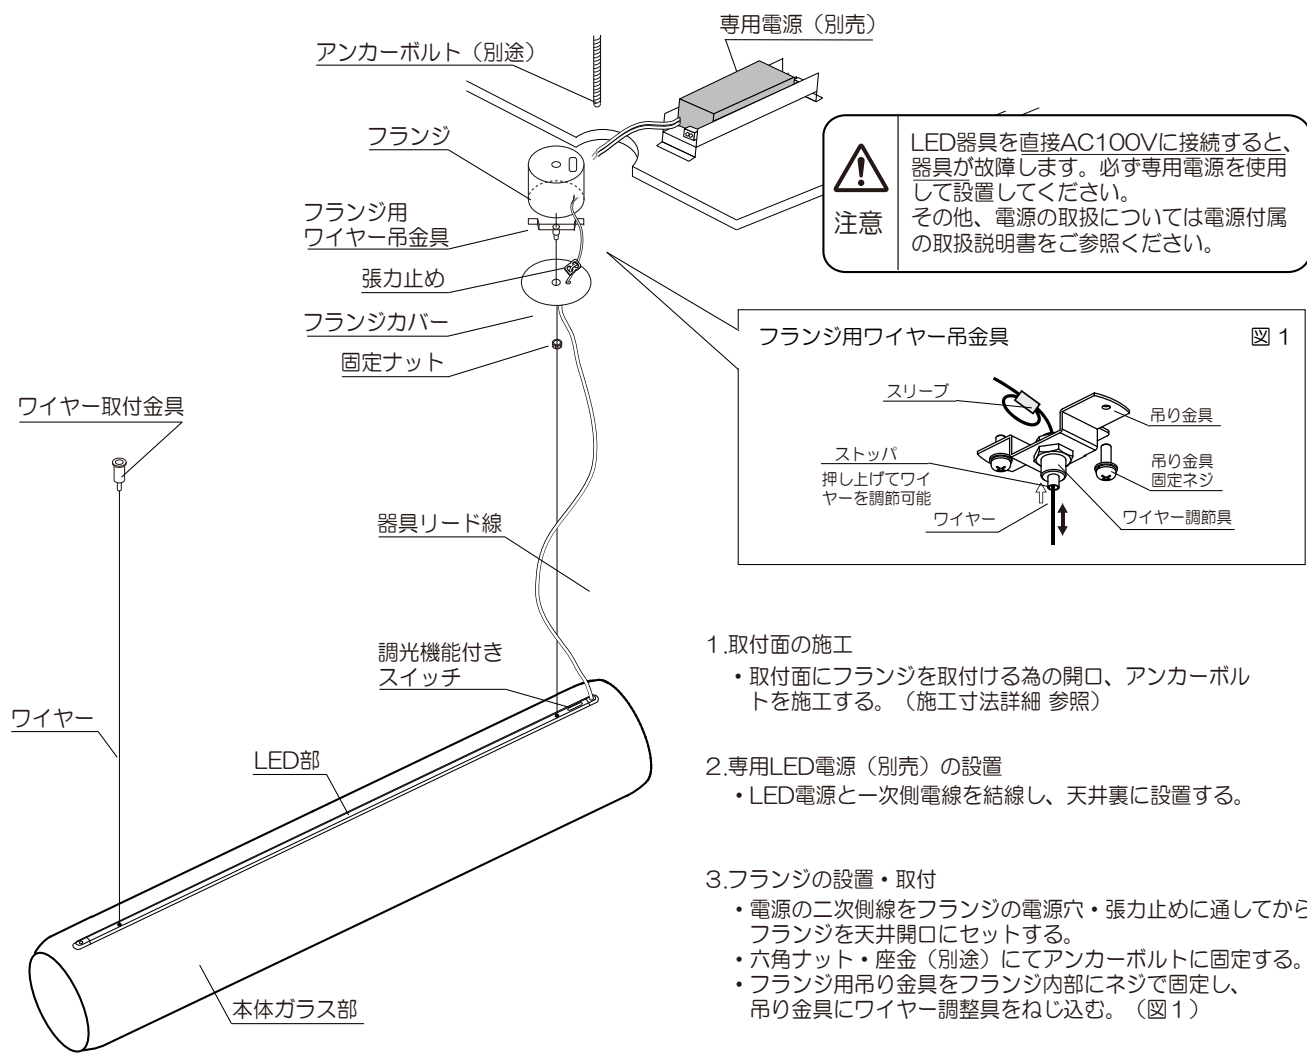


図 1

1. 取付面の施工

- 取付面にフランジを取付ける為の開口、アンカーボルトを施工する。(施工寸法詳細 参照)

2. 専用LED電源 (別売) の設置

- LED電源と一次側電線を結線し、天井裏に設置する。

3. フランジの設置・取付

- 電源の二次側線をフランジの電源穴・張力止めに通してからフランジを天井開口にセットする。
- 六角ナット・座金 (別売) にてアンカーボルトに固定する。
- フランジ用吊り金具をフランジ内部にネジで固定し、吊り金具にワイヤー調整具をねじ込む。(図1)

4. ワイヤー取付金具の取付

- 同梱ネジで天井面に取り付ける。(図2)
- ※必ず補強材のある位置に取り付けてください。

5. ワイヤーの取付

- ワイヤー取付具にワイヤーを通し、吊下げ長さを調節する。
- 高さの調節が完了したら、各ワイヤーに脱落防止のためスリーブを取り付ける。(各図参照)

6. 器具リード線と電源二次側を結線する。

- ※極性 (+/-) に注意してください。

7. フランジカバーの取付


- カバーをフランジにセットし、固定ナットで取り付ける。
- ※電線を挟み込まないようにしてください。

8. 点灯動作確認

- 電源を入電し、スイッチを操作して動作確認する。

ワイヤー取付金具 操作方法

図 2

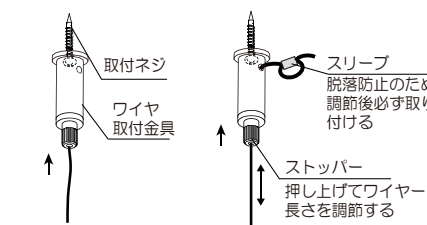


(同梱) 取付用木ネジ M3.8×38

! ガラスについて

この商品のガラスは、フローティング技術によって製造された、軽量で堅牢なボロシリケートガラスで、優れた透明度と光学特性を備えた特徴を持っています。製法やガラスの性質により、ガラスには小さな気泡、含有物、小さな傷などが入っている場合がございます。


施工寸法詳細

・天井施工詳細

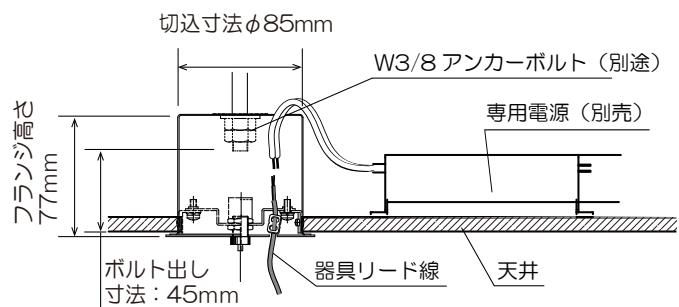


・推奨取付ピッチ

129F-370Gの場合

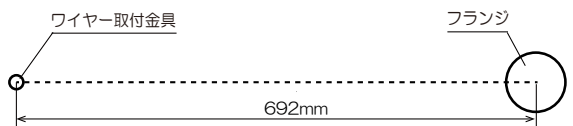

129F-371Gの場合




本体スイッチの操作方法

- スイッチはタッチセンサー式調光機能付きです。短く触れるとON/OFF、長く触れると調光機能がはたらきます。



注意

- 操作の際は強く押さないようにしてください。器具に圧力をかけすぎると器具が落下する危険があります。
- スイッチはセンサー式です。スイッチ周辺に物体があったり、ほこりが堆積したりすると、誤動作する可能性がありますのでご注意ください。

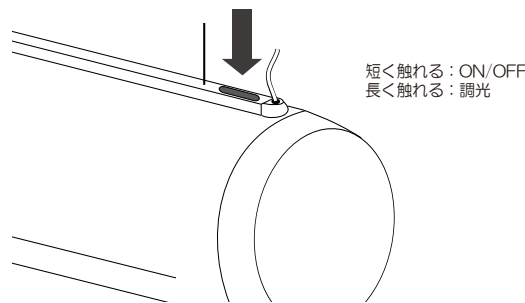

定格表

カタログ番号	型番	色種	定格電圧 周波数	入力電力	光源	専用電源 (別売)	調光方式	質量
129F-370G	L3FA-03Z1-AG	G: グラファイト	AC100-242V 50/60Hz	35W	LED 3000K (交換不可)	7090T60/10 0-242/24DIM PG2	本体ボタン 長押にて調光 ※外部調光 回路 接続不可	7.5 kg
129F-371G	L3FA-04Z7-AG			23W				5.0 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 2208A

照明器具ご使用についての安全上のご注意

保守とお手入れのしかた



注意

必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因になります。

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

変色・破損の原因となります。

◇汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し固くしぼってふき取り、やわらかい布で乾拭きしてください。

◇金属磨き、サンドペーパー等は器具を痛めますので使用しないでください。

◇ガラス、陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。

◇引きひも付きの器具は、引きひもをゆっくり操作してください。急に引っ張ったり、はじいたりしないでください。

◇LEDの光色・明るさには若干の個体差があります。あらかじめご了承ください。

また、周囲環境 (温度) により、ランプの保護機能が働き、照度が落ちる場合があります。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に (6か月に1回程度) 清掃、点検してください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。