


部品名称

取付方法

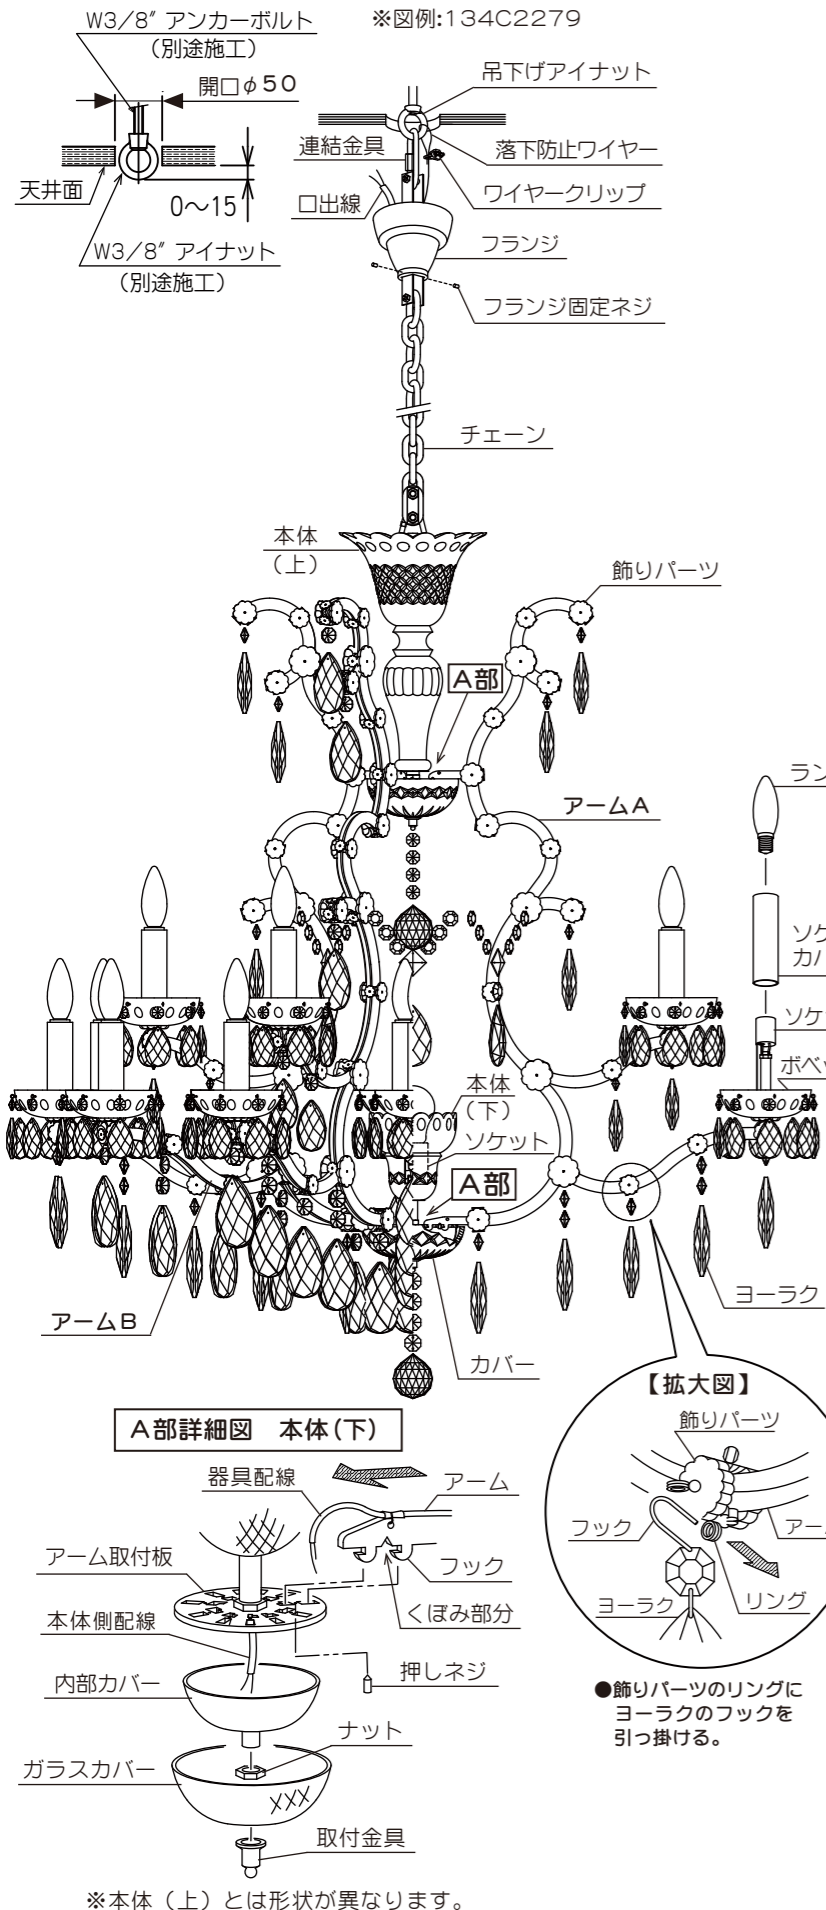

一本器具を取り付ける前に
 ◇梱包をあげ、部品の不足やキズ、損傷がないことを確認のうえ、お取り付けください。
 ◇本器具は重量物です。吊下げアイナットの強度を確認してください。
 ◇吊下げアイナットはゆるまないよう確実に施工願います。
 ◇天井面の切り込みはφ50mmあけておいてください。

- アームの組立
 - 【134C2279】
 - (1) 本体(上、下)とアームAを組立てください。アーム取付板の穴にアームのフック部分を奥まで挿し込みます。その後、アーム取付板の下から押しネジで確実に固定してください。アームのくぼみ部分に押しネジの先が入る形になります。(A部詳細図)
 - (2) 同様に本体(下)とアームBを組立てください。アームAの間に取り付けるようになります。
 - (3) アームA、Bの器具配線と本体(下)側配線を結線してください。
 - (4) アームAの器具配線と本体(上)側配線とを結線してください。
 - 【134C2278】
 - (1) 本体(上、下)とアームを組立てください。(A部詳細図)
 - (2) 本体(下)本体側配線と器具配線を結線してください。(同梱の線は0.75×2の平行ジグザグ線ですので総ワット数600W以下にて回路分けをしてください。)
 - (3) 本体(上)送り線と灯具線を結線してください。
- 本体(上、下)に内部カバーを付属のナットで取り付けます。その後、ガラスカバーを付属の取付金具で確実に固定してください。(A部詳細図)
- フランジ固定ネジをゆるめ、フランジを下げてください。
- 吊下げアイナット(別途施工)に連結金具を引っ掛け、固定してください。
- 電源電線と口出線を結線してください。
- 落下防止ワイヤーを吊下げアイナット(別途施工)に引っ掛け、同梱のワイヤークリップにて確実に固定してください。
- フランジを天井まで押し上げ、フランジ固定ネジを締付け、固定してください。
- ソケットAにボベツチャをセットします。その後、ソケットAにソケットカバーをセットします。
- アームおよび本体(下)中央のソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
- アームにヨーラクをセットします。ヨーラクが梱包されている緩衝紙にアルファベットが記載されています。5ページを参考に、それぞれ対応のアルファベットの位置に取り付けます。
 - 取付けは、アームの下にある飾りパーツのリングにヨーラクのフックを引っ掛けます。(拡大図参照)

施工時のご注意

● 温度の高くなる場所や湿気の多い場所・水のかかるような場所にはご使用にならないでください。

取扱説明書

お客様へ このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。



目次

- 1ページ：照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：定格表、保守とお手入れ、アフターサービスのお問合せ
- 4ページ：部品名称、取付方法
- 5ページ：ヨーラク組立図

保管用
 取説No. S6C016A1
 ご不明な点がございましたら販売店にご相談ください。

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

警告	
!	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。
	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。 ◇質量が100kg以上の器具の取付けは懸垂物安全指針(財)日本建築センター)にしたがって確実に行ってください。
	<p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。
⚠	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
⊘	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。







注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。


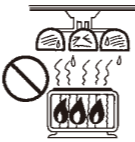
お願い
 電気工事店様へ
 工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

警告

	<p>火災のおそれがあります</p> <p>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</p> <p>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</p>	
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <p>◇器具及び部品の改造をしないでください。</p> <p>◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</p>	
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <p>◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</p>	
	<p>感電のおそれがあります</p> <p>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。</p>	

注意

<p>◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）</p> <p>◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。</p> <p>◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。</p> <p>感電や火災の原因となることがあります。</p> <p>◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。</p> <p>◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。</p> <p>◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。</p> <p>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。</p>		
--	--	---

お願い

<ul style="list-style-type: none"> ぬれた手で器具にさわらないでください。 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。 ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
134C2279	—	S6CC-62Z8-0C	100V	490W	E17 シャンデリアランプ クリア 25WX18 E26 普通ランプ クリア 40WX 1	35kg
134C2278	—	S6CC-61Z0-0C	100V	940W	E17 シャンデリアランプ クリア 25WX36 E26 普通ランプ クリア 40WX 1	100kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 2205A

器具のお手入れ

- ・ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。
- ・ほこりは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れの甚だしい時は、水で湿らせた柔らかい布をよくしぼって軽くふき取ってください。
- ・金属部はサビや変色の原因となりますので、金属ミガキ・サンドペーパー・シンナー等のご使用はお避けください。

保守とお手入れについて

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因となります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。



アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームよりご相談ください。


<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※お電話によるお問合せは承っておりません。



ヨーラク組立図


【134C2279】

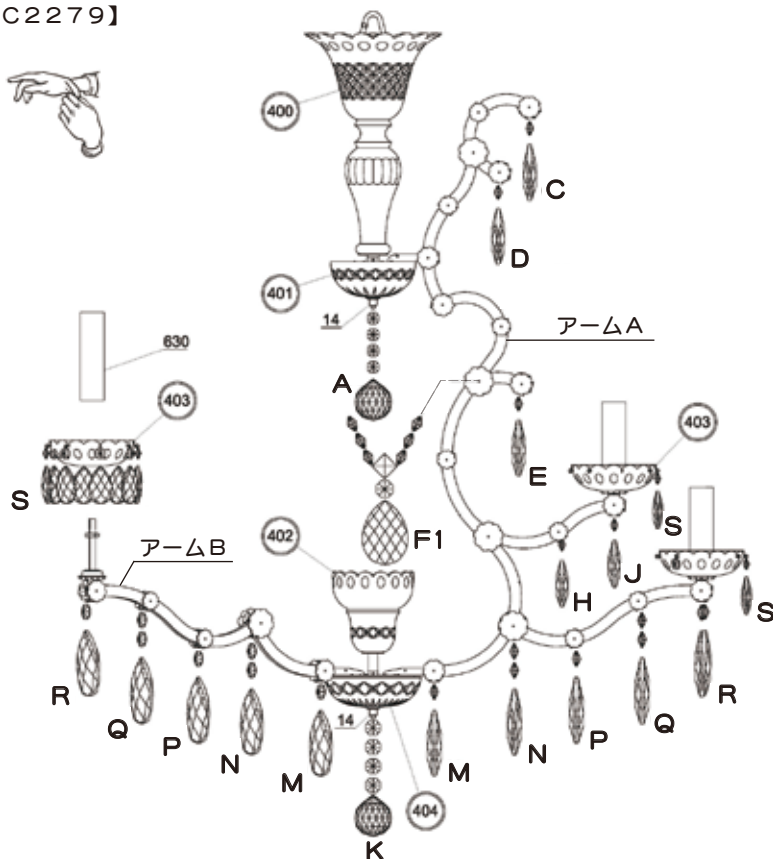

■ヨーラク個数

- ・ヨーラクA・・・1個
- ・ヨーラクC・・・6個
- ・ヨーラクD・・・6個
- ・ヨーラクE・・・6個
- ・ヨーラクF1・・・6個
- ・ヨーラクH・・・6個
- ・ヨーラクJ・・・6個
- ・ヨーラクK・・・1個
- ・ヨーラクM・・・12個
- ・ヨーラクN・・・12個
- ・ヨーラクP・・・12個
- ・ヨーラクQ・・・12個
- ・ヨーラクR・・・12個
- ・ヨーラクS・・・144個

【134C2278】

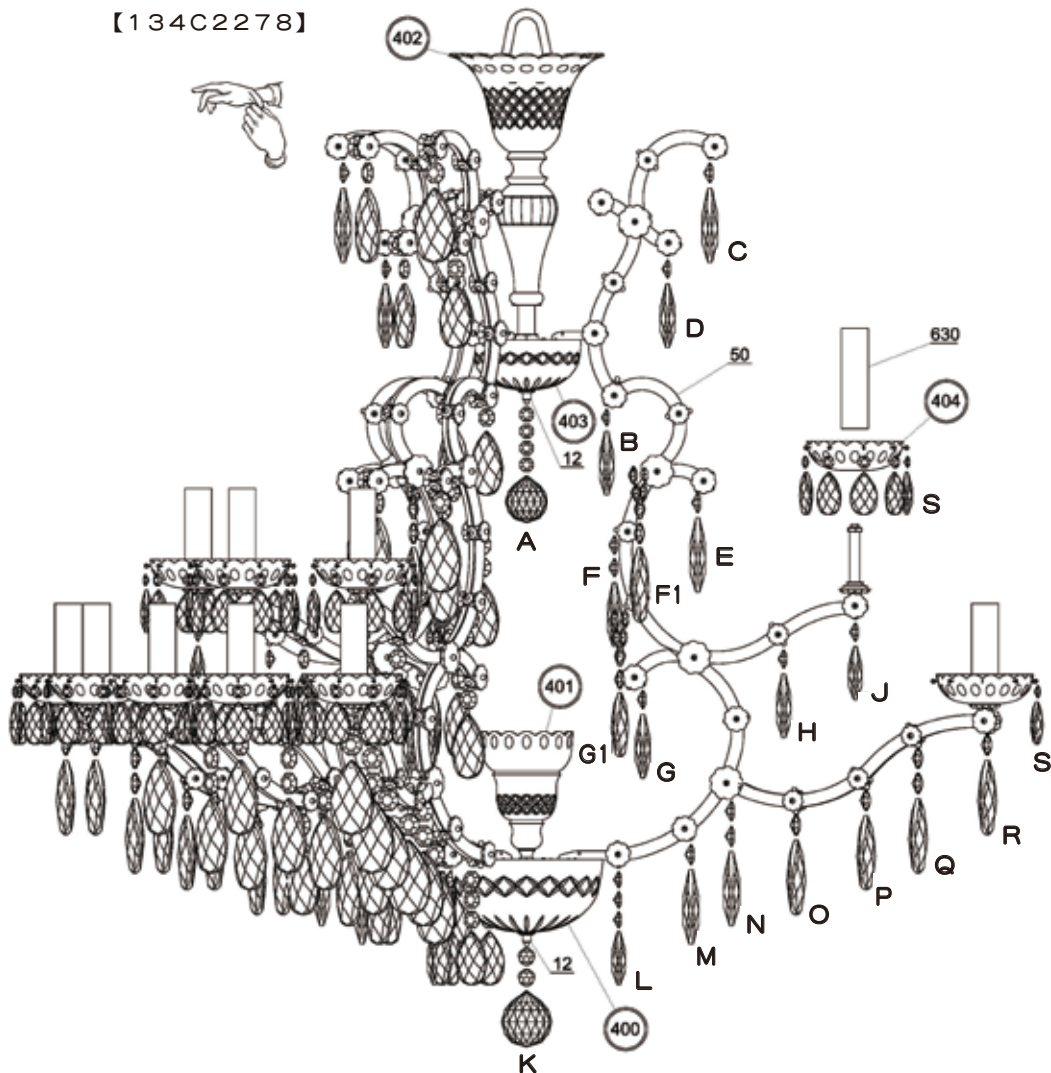

■ヨーラク個数

- ・ヨーラクA・・・1個
- ・ヨーラクB・・・12個
- ・ヨーラクC・・・12個
- ・ヨーラクD・・・12個
- ・ヨーラクE・・・12個
- ・ヨーラクF・・・12個
- ・ヨーラクF1・・・12個
- ・ヨーラクG・・・12個
- ・ヨーラクG1・・・12個
- ・ヨーラクH・・・12個
- ・ヨーラクJ・・・12個
- ・ヨーラクK・・・1個
- ・ヨーラクL・・・12個
- ・ヨーラクM・・・12個
- ・ヨーラクN・・・12個
- ・ヨーラクO・・・12個
- ・ヨーラクP・・・12個
- ・ヨーラクQ・・・12個
- ・ヨーラクR・・・12個
- ・ヨーラクS・・・324個