

保証書

品名	MIRROR BALL PENDANT 25/40/50 LED		
お買上げ日	年 月 日	保証期間	本体 1年間 ※電球等の消耗品は対象外です。
お客様	〒 ご住所		
	お名前		
	TEL		
販売店	印		

保証規定

■保証期間内であっても、次のような場合は有償修理、又は修理不可となります。

- ・誤った使用や改造及び不当な修理による故障や損傷
- ・お買上げ後の輸送・移動・取付時の落下等による故障や損傷
- ・火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、及び公害・塩害・ガス害・異常電圧による故障や損傷
- ・指定された電源以外を使用した、またはその影響による故障や損傷
- ・車両・船舶に搭載したことによる故障や損傷
- ・施工上の不備に起因する故障や不具合
- ・法令・取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や損傷
- ・保証書（本書）の提示がない場合、及び必要事項がない場合または字句を書き換えられた場合
- ・時間経過による各部材の変色や錆
- ・保証書貼付用シールの条件を満たしていない場合、または販売店の記載がない場合
- ・正しく組立てられていない場合

■本書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid in Japan

■本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとで無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な点は、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

製品に関するお問い合わせは

林物産株式会社 ライフスタイル事業部

TEL : 03-5778-3283 FAX : 03-5778-6041

取扱説明書

MIRROR BALL PENDANT 25/40/50 LED

保証書付

このたびは、本製品をお買上げいただきましてありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
またお読みになった後は、この取扱説明書がいつでも確認できる場所に保管してください。

LED が内蔵されています
消費電力：8W
(ドライバーL1C351S9HT9を使用の場合)
△ 注意 大変熱くなりますので、点灯時・消灯直後は絶対に触れないでください。

安全上のご注意

必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。

ここでは注意事項を「**△ 警告**」と「**△ 注意**」に区分して、安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

△ 禁止 記号は「禁止」(しないでください) **○ 強制** (必ずしてください) を表示します。

設置について

△ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

■この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。
それ以外の用途に使用しないでください。

また、下記の点をお守りください。

- ・床や壁に取り付けない
- ・周囲温度が35°Cを超える場所で使用しない
- ・屋外で使用しない
- ・水のかかる場所や多湿(湿度85%以上)の場所で使用しない
- ・振動、衝撃の激しい場所で使用しない
- ・腐食性のガスや可燃性のガスが発生する場所で使用しない
- ・粉塵の多い場所で使用しない
- ・燃えやすいものを近づけない
- ・傾斜天井



禁止

!

厳守

!

守らないと感電・火災・落下的原因となります。

!

!

厳守

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!


!

!

取り付けのしかた


製品の取り扱いに十分ご注意ください。乱暴に扱うと破損の原因となります。

お知らせ

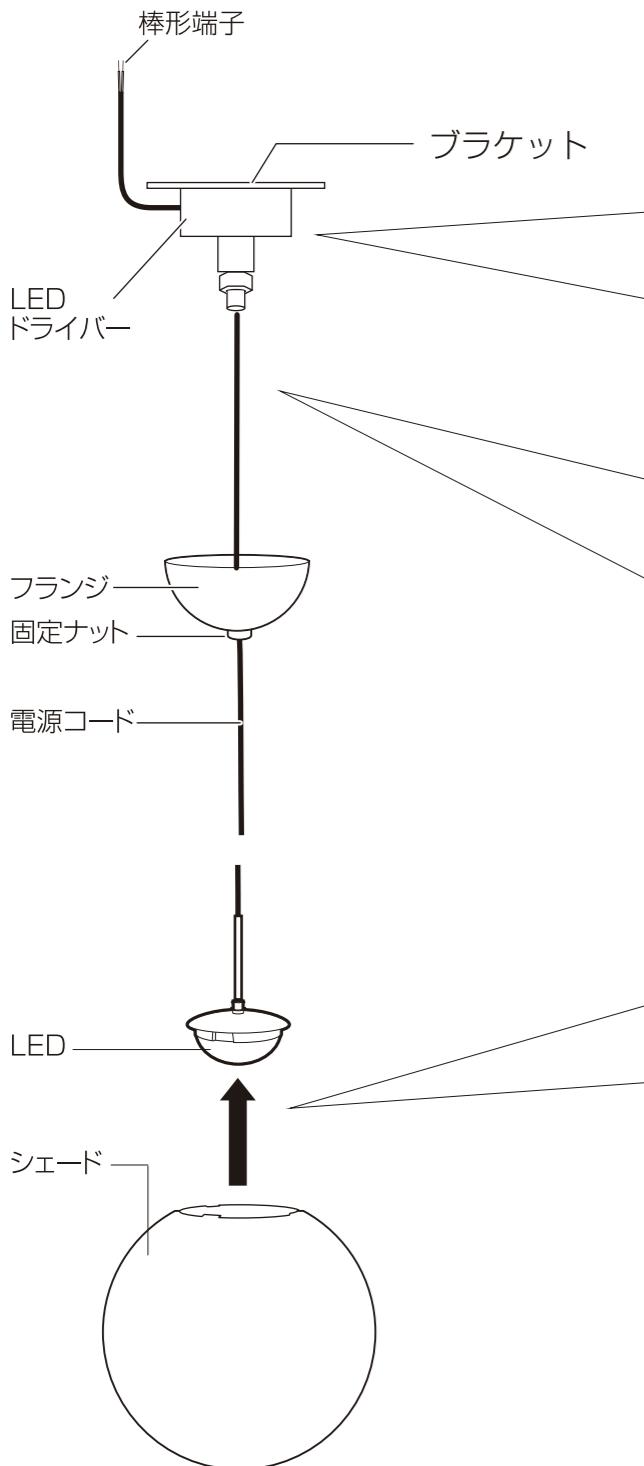

1 天井にブラケットを取り付ける

取付面の補強をして、天井に設置します。

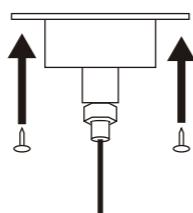

お使いの環境により
ねじの位置や数を調節
してください。

ねじ止めをする取付面の裏側に補強材
をあてて、施工してください。



⚠️ 警告 守らないと落下による けがの原因となります。


■右のような場所には取り付けできません。

- ・押すとたわむ天井(補強材のない天井)
- ・傾斜を合わせた舟底天井
- ・サオブチ天井・傾斜している天井・壁面

2 棒形端子を接続する


必ず工事店の方が
施工を行ってください。

この製品は、引掛
シーリングキャップは
使用しません。棒形端子
で接続してください。

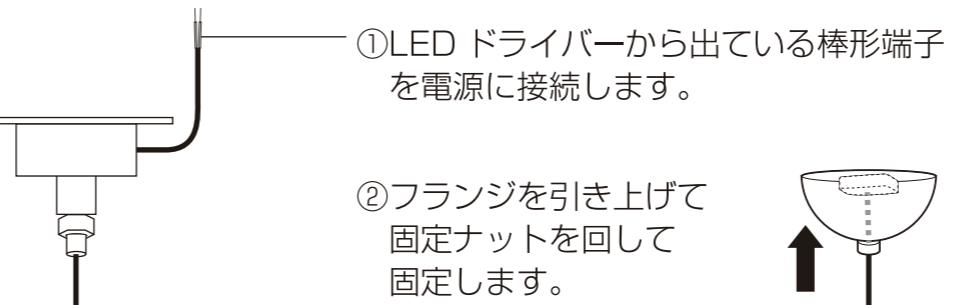

3 シェードを取り付ける


①ソケットと
シェードの凹凸を
合わせます。

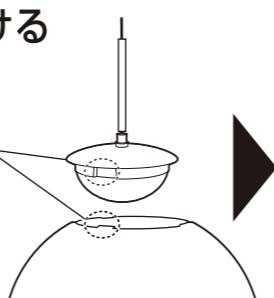

②ソケットを時計回りに
回します。

ソケットを時計回りに
止まるところまで
回して固定します。

4 電源コードの長さを調節する時

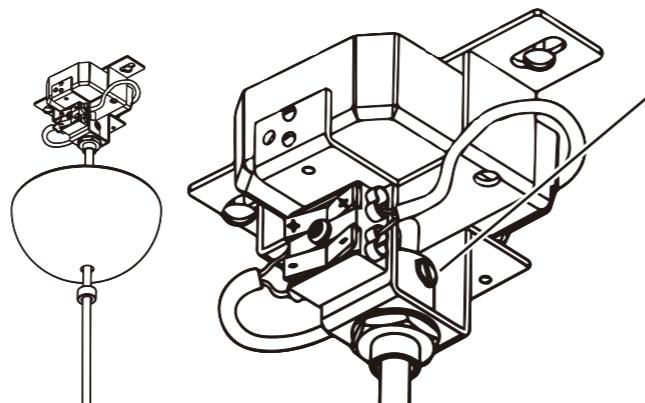

器具側の電源コードは
このネジで固定されています。
コード長の調整は器具側のコード調整で行ってください。
※器具側は直流電源DC24Vとなります。

調整が終わった後はコード固定用のネジを
確実に締め付けてください。
ネジが緩んでいると発熱・発煙・発火の恐れがあります。

施工は電気工事資格者が実施してください。

- ・LED が内蔵されています
- ・使用時、発光部のカバーは取り外さない
でください

⚠️ 注意
大変熱くなりますので、
点灯時・消灯直後は絶対に
触れないでください。

LED ドライバーについて

本商品は専用のLEDドライバー
(直流電源装置)を使用して点灯します。
コード長を調整する際には配線の間違いが
無いよう十分にご注意ください。



AC側には交流100Vを
入力してください。
※天井側の電源線

DC側はDC24Vが
出力されます。
※照明器具へ接続

お手入れをする

■お手入れの際は、電源を切り、ランプが冷えたことを
確認してから行ってください。
守らないとやけど・感電の原因となります。

- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないで
ください。
- ・定期的に表面のゴミやほこりを乾いた柔らかい
布で取り除いてください。

■製品について

点検のしかた

未永く安全にお使いいただくために次の点を
ご確認ください。

- 製品にゴミやほこりがたまっている
→乾いた布等でゴミやほこりを取り除く
- 指定以外の電球を使用している
→指定された電球を使用する
- 異臭や異音がする、製品に変形や破損が
ある、またはその他の異常がある
→使用を中止し、お買上げの販売店または
弊社問い合わせ先にご相談ください。