


## シリーズ商品の紹介

## ドムスシリーズ（ドイツ）

ドムス社はドイツ北部の自然に囲まれた環境のなかで、近代的な技術と確かなクラフトマンシップを基本に生産を続けています。＜木＞の素材を十分に活かすために、表面は天然オイルとワックスを使って仕上げられ、その方法により、気孔が開いたままとなり木が呼吸し、生きた状態で木肌の美しさを保つことができます。

■ 完成図

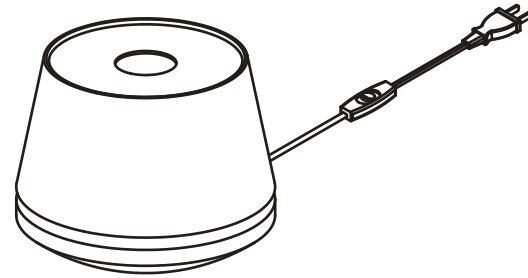

## 保守とお手入れについて

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
  - ・スイッチが入っているか？
  - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
  - ・ランプが切れていないか？

- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。



アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより  
ご相談ください。

<https://www.yamaqiwa.co.jp/contact/>

※ お電話によるお問合せは承っておりません。



## 取扱説明書

お客様へ

このたびはYAMAGIWAの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくごらんの上、正しくご使用ください。小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

保管用

取説No.B4MOO1A2

**yamaqiwa** 照明器具ご使用についての安全上のご注意

ご不明な点がありましたら  
販売店にご相談ください。

**警告**

	<p><b>火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇不安定な場所で使用しないでください。</li> <li>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</li> <li>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</li> </ul>	
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具及び部品の改造をしないでください。</li> <li>◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</li> <li>◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。</li> </ul>	
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</li> </ul> <p><b>感電のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。</li> </ul>	

**注意**

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
- 器具の変形や火災の原因**となります。
- ◇電源コードがランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- 器具の転倒や落下によるけがの原因**となります。
- ◇セードおよびランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実にこなしてください。
- 落下によるけがの原因**となります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
  - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
  - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。
- 発火・火災の原因**となります。




**お願い**

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・点灯中および消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かにこなしてください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

## 部品名称と器具の組立方法

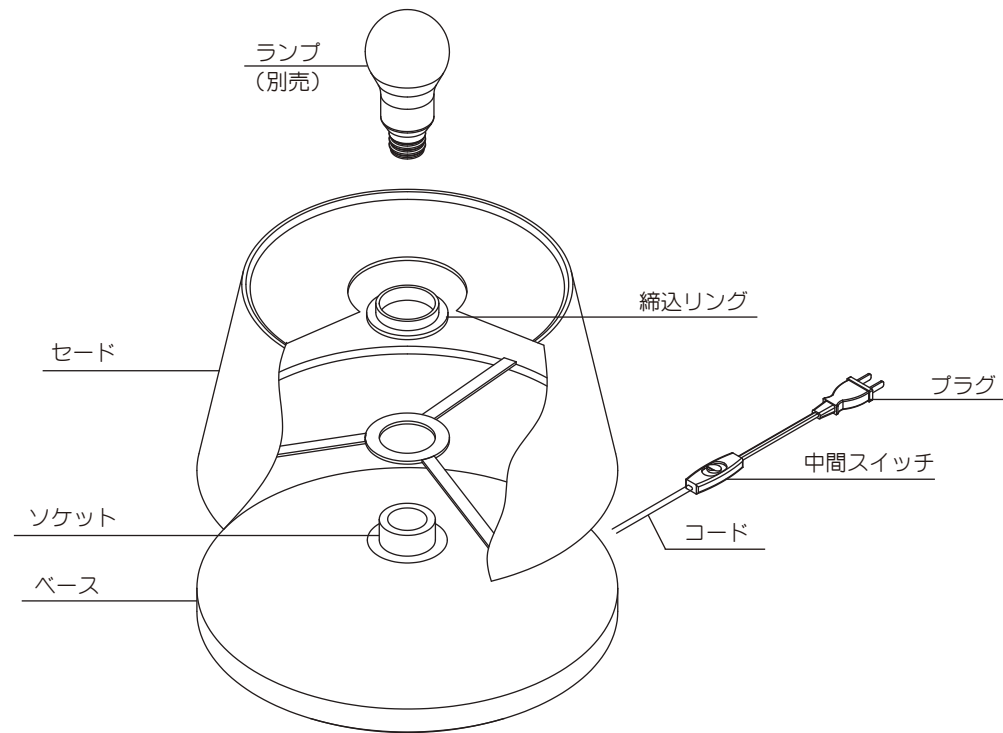

床等の安定した場所でご使用ください。  
不安定な場所でのご使用は、避けてください。

1. ソケットにセードをセットし、締込リングで固定します。
2. ランプ（別売）をソケットにねじ込みます。  
器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。  
指定外のランプを使用すると火災のおそれがあります。
3. コンセントにプラグを差し込んでください。  
ランプの点灯・消灯は中間スイッチで行なってください。

※ コードの抜き差しは必ずプラグを持って行なってください。  
コードを持つての抜き差しはお止めください。

## 定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	入力電流	消費電力	適合ランプ	質量
172S7411G	グレー	B4MK-03Z2-1G	100V	130mA	7.8W	E26 LED電球 LDA8×1(別売)	3.7kg
172S7411W	クリーム	B4MK-03Z2-1W					

- 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- 木製品のため木目・色等は多少の違いがございますので、ご了承ください。

## LED電球について

### ■LED電球の対応

- LED電球は、以下の品番のもので適合性の確認を実施しております。  
LED8L-G/60W（東芝ライテック製）
- LED電球は、各電球メーカーで新製品への切り替えが早いため、上記ランプがない場合は、消費電力W数を目安としてください。
- 電球の種類によって、発光部の位置、光のイメージが変化します。
- 極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
- ご使用にあたっては、LED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。