



## 保守とお手入れ



注意

必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
  - ・スイッチが入っているか？
  - ・ランプがソケットにきちりねじ込まれているか？
  - ・ランプが切れていないか？

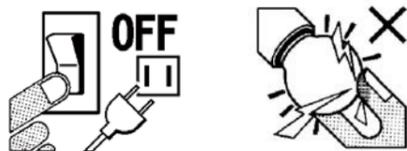

- 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。  
ランプ交換の際には、10分ほど冷ましてから行ってください。

## お願い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。

灯具部の汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら柔らかい布で仕上げてください。

◇樹脂部はたいへん傷つきやすい素材です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。また必ずぬらさないよう注意してください。変形の原因となります。

◇ぬれた手で灯具にさわらないでください。



アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

### お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームよりご相談ください。

<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※お電話によるお問合せは承っておりません。



## 取扱説明書

Lasvit



このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

### 目次

- 1 ページ : 照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意
- 2 ページ : 部品名称及び器具の組立方法
- 3 ページ : 定格表
- 4 ページ : 照明器具ご使用についての安全上のご注意  
保守とお手入れ・アフターサービス

保管用

取説No. 175S7526\_01

ご不明な点がありましたら  
販売店にご相談ください。

## 照明器具についての安全上のご注意

### 警告

	<b>火災のおそれがあります</b> ◇異常時には(煙が出たり、変な臭いがするとき)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。	
	<b>感電のおそれがあります</b> ◇ランプの取付け、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	
	<b>感電・火災の恐れがあります</b> ◇器具および、部品の改造はしないでください。 ◇器具の隙間に、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 また、電源コードをベースなどの重たいものの下敷きにしたり、電熱具に近づけたりしないでください。 ◇激しく揺らすなど、無理に動かさないでください。	
	<b>火災のおそれがあります</b> ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。 ◇器具を紙・布等でおおったりしないでください。 また、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。 ◇不安定な場所や、傾斜した場所で使用しないでください。	

### 注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の下に温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内専用で5~35℃の範囲で使用するように設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。感電・火災・器具変形の原因となります。
- ◇器具をご使用になる際や保守・お手入れ等で無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の破損の原因となることがあります。
- ◇ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。ご使用になるときは、器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷・脱落・コードの痛みがないかお調べください。不備がありますと発火・火災の原因となることがあります。
- ◇照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。必ず点検・交換をしてください。点検せずに長時間使い続けると、感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。(使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JIS C8105-1解説による)
- ◇セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付は確実に行ってください。転倒・火災の原因となります。
- ◇電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずプラグを持って抜いてください。また、長時間ご使用にならないときは必ずコンセントは抜いてください。感電・火災の原因になります。
- ◇器具に表示された定格電圧(定格電圧±6%)以外の電圧で使用しないでください。


### お願い

この取扱説明書は大切に保管しておいてください


## 部品名称と器具の組立方法

△ 注意


必ず電源を切って行ってください。  
感電・やけどの原因になります。

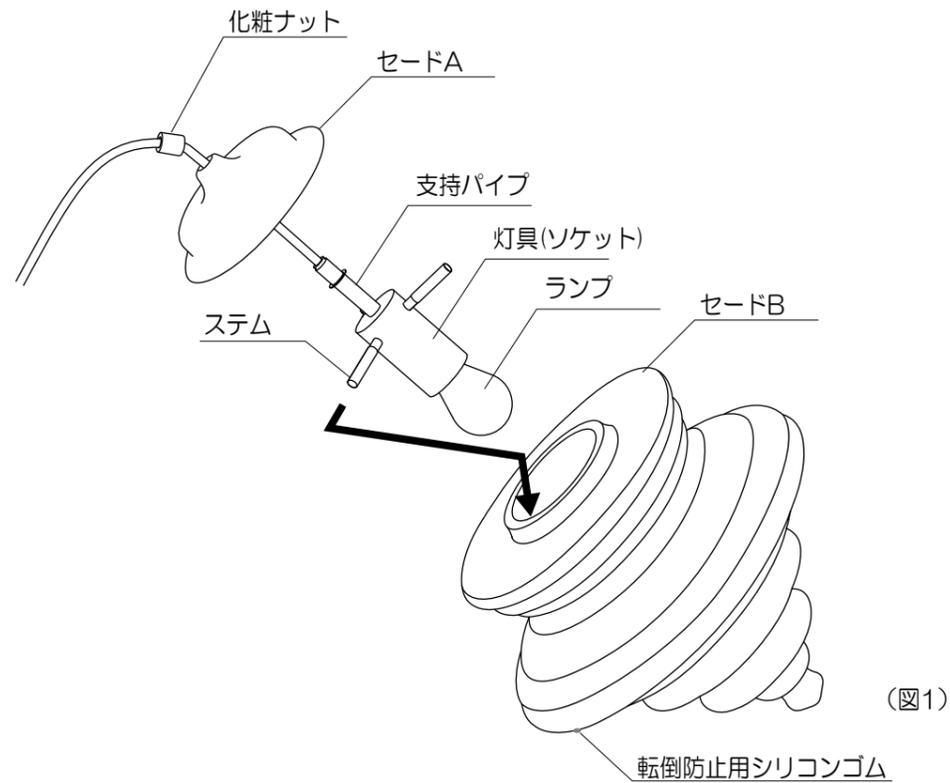

(図1)

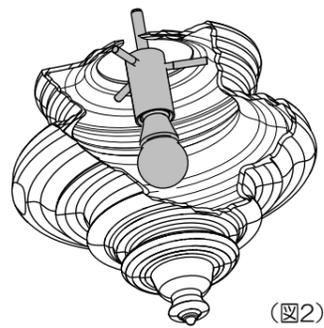

(図2)

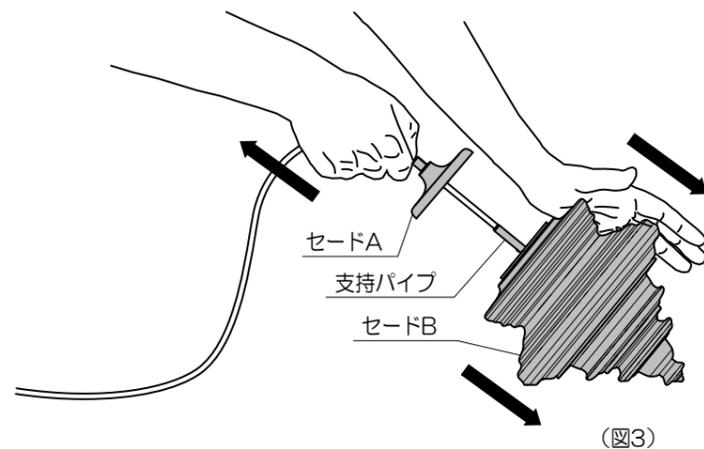

(図3)

1. ソケットにランプを取り付けてください。
2. 灯具のステム3本をセードBの内側に入れてください。  
(図1、図2)
3. コードを軽く引っ張りながらステムをセードBの内側に沿わせ、つづけてセードAをセードBの開口部にのせ、支持パイプに化粧ナットを絞めて固定してください。(図3)
4. セードBには部分的に平らに作られた面があります。そこを底面にして床に置いてください。  
(転倒防止用にシリコンゴムが貼ってあります)
5. プラグをコンセントに挿し、中間スイッチでON/OFFの操作をしてください。(図4)

## 定格表


※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

NEVERENDING GLORY TABLE

カタログNo	型番	定格	消費電力	適合ランプ	質量
175S7526C	S7MK-03Z1-1C	100V	5W	E17 LED電球 40Wタイプ (LDA5) ×1 (同梱)	4.0kg

■ 同梱付属品 ■

取扱説明書(この説明書)

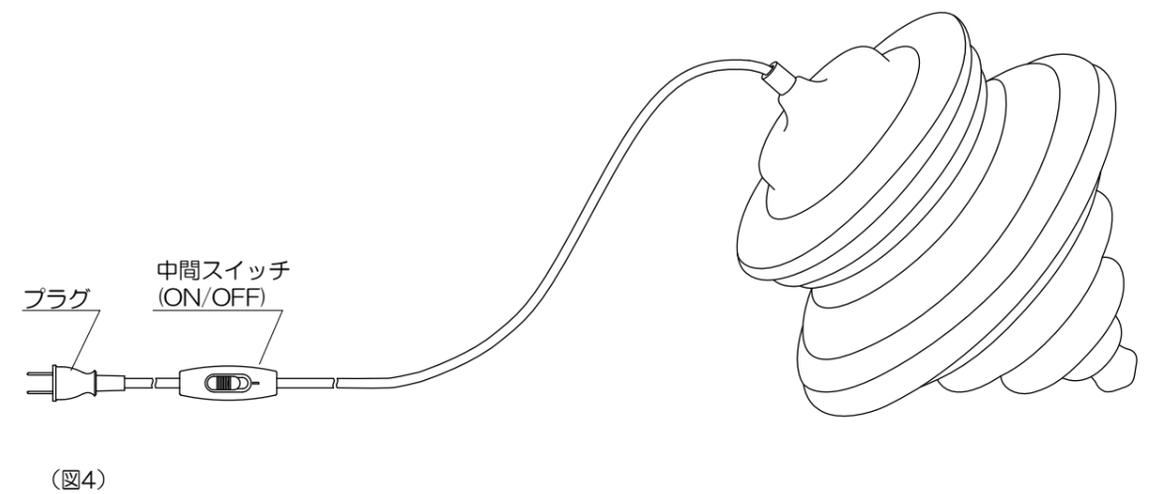

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。