

取扱説明書

このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。
小さなお子様が使用の場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

保管用
取説No. J3S007A1



照明器具ご使用についての安全上のご注意

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

⚠ 警告

| | |
|--|--|
| | <p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇不安定な場所では使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 ◇カーテン、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具と被照射面との距離に指定がある器具は指定距離より近くで使用しないでください。 |
| | <p>やけどのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇点灯中および消灯直後のランプおよびその周辺はさわらないでください。 |
| | <p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇電源コードに重いものをのせないでください。また、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。 ◇ぬれた手で器具にさわらないでください。 |
| | <p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。 ◇ランプ交換および器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。 |

⚠ 注意

| |
|--|
| <p>◇器具の近くにストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となります。</p> <p>◇器具を無理に回転させたり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。</p> <p>◇器具に水をかけたり、水中につけたりしないでください。感電、火災の原因となります。</p> <p>◇表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。</p> <p>◇器具の使用環境温度は5～35℃、湿度85%以下の場所に設置してください。高温、高湿度の環境で使用すると火災の原因となります。</p> <p>◇風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。また、屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。</p> <p>◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。また、濡れた手で器具に触らないでください。感電・火災の原因となります。</p> <p>◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。</p> <p>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。 ・プラグ付器具は、プラグやコンセントまわりのゴミやほこりを乾いたやわらかい布で取り除いてください。 <p>◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をしてください。</p> <p>点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。 （使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JIS C8105-1解説による）</p> <p>◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。</p> |
|--|


お願い

| |
|--|
| <p>◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。</p> <p>◇汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し固くしぼってふき取り、やわらかい布で乾拭きしてください。</p> <p>◇金属磨き、サンドペーパー等は器具を痛めますので使用しないでください。</p> <p>◇ガラス、陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。</p> <p>◇引きひも付きの器具は、引きひもをゆっくり操作してください。急に引っ張ったり、はじいたりしないでください。</p> |
|--|


お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

部品名称と取付方法

※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。

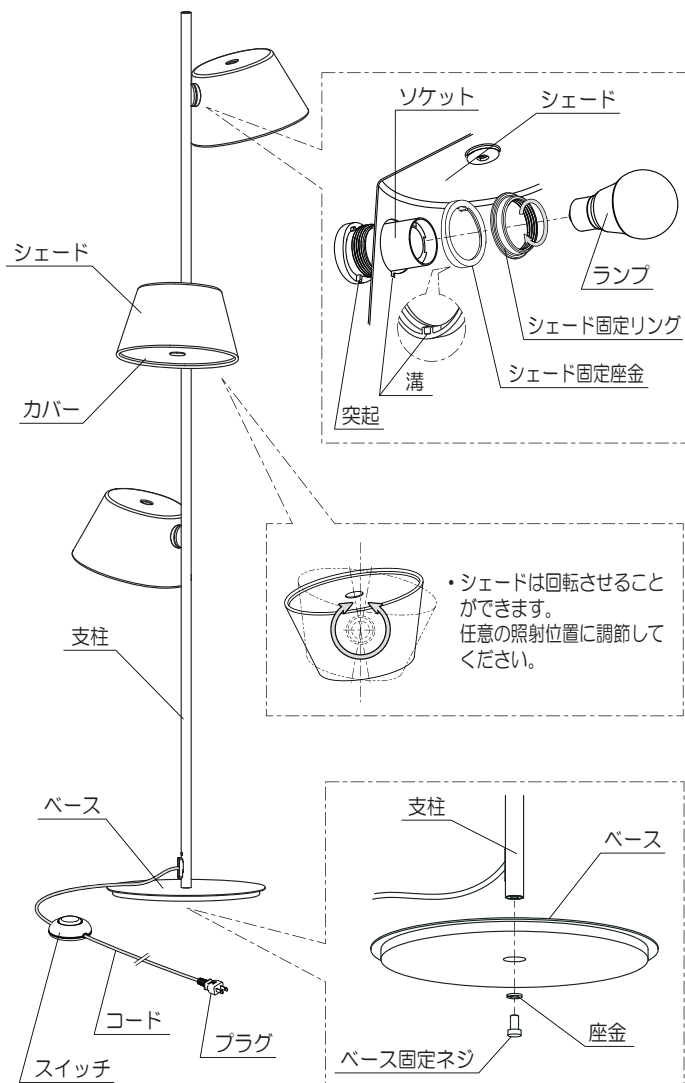

1. ベースの取付
支柱にベースをセットして、座金、ベース固定ネジで固定してください。
※ベース固定ネジは付属の六角レンチを使用し、確実に固定してください。
2. シェードの取付
左図のようにソケット根元部の突起にシェード開口部の溝および、シェード固定座金の溝部を合わせてソケットに挿入し、シェード固定リングをねじ込んで固定してください。
※ソケットの突起とシェードおよびシェード固定座金の溝が合っていることを確認してください。
※シェード固定リングは根元まで確実にねじ込んでください。
3. ランプをソケットに取り付けてください。
※器具指定のランプを使用してください。
※ランプは根元まで確実にねじ込んでください。
4. カバーの取付
カバーの片側をシェード内に挿入してから、反対側をシェード内に押し込んでください。
※カバーを取りはずす際は、カバー中央のツマミを引き出し、ツマミを持ってカバーを引っ張りだしてください。

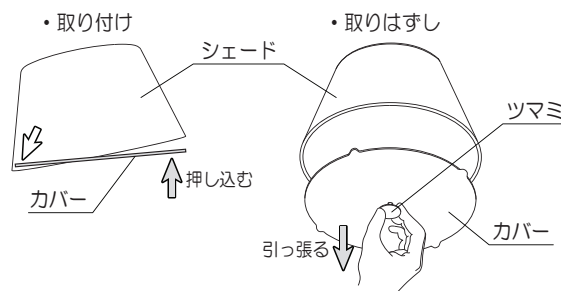

- 使用時のご注意
 - ・器具を移動させる際はベース部分を持って、静かに移動させてください。

定格表

| カタログ番号 | 型番 | 色種 | 定格電圧 周波数 | 入力電力 | 光源 | 灯数 | 質量 |
|-------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|---------------------------------|----|-------|
| 138S7528B/L | J3MK-05Z5-2B/L | B: ブラック L: サンド | AC100V 50/60Hz | 9.8W | E26 電球型 LED ランプ 40W形 4.9W | 2灯 | 8.5kg |
| 138S7527B/L | J3MK-04Z8-3B/L | | | 14.7W | | 3灯 | 9.0kg |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 2307A

アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより
ご相談ください。

<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※ お電話によるお問合せは承っておりません。

