

日本発売元 Foscarini Japan 株式会社  
〒150-0001  
東京都渋谷区神宮前3-1-30 H'0青山#402  
tel 03-6824-0794  
http://www.foscarini.com

お客様へ

このたびは、照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。  
ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。本説明書は必ず保管してください。

### 照明器具組立についての安全上のご注意

ご不明な点がございましたら  
販売店にご相談ください。

#### ⚠ 注意



- ◇器具の組付けは、取扱説明書に従い行ってください。組付に不備があると落下・火災の原因となります。
- ◇器具取付けの際には、必ず電源を切ってください。
- ◇器具各部位の脱着は両手で静かに扱い、取付は確実に行ってください。落下の原因となります。

### 照明器具ご使用についての安全上のご注意

#### ⚠ 警告



- ◇器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- ◇器具の近くにストーブや温度の高くなる発熱体を置かないでください。火災の原因となります。



- ◇器具及び部品の改造をしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。感電・火災の原因となります。



- ◇点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となります。



- ◇濡れた手で器具にさわらないでください。感電の原因となります。



- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

#### ⚠ 注意



- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施し、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。



- ◇器具をねじる、引っ張る、重いものを乗せる、倒した状態で使用するなどしないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- ◇器具に直接水をかけて洗わないでください。
- ◇風呂場など湿気または水気のある場所及び屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

### 保証とアフターサービスについて

- この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
- ランプ（LED電球含む）、電池などの消耗品は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
- ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、Foscarini Japan 株式会社（表紙に記載）までお問い合わせください。

# b.bulb


## ▶ 定格表

カタログ番号	使用電圧	光源タイプ	ランプ寿命	質量	調光(調色)スイッチ付
B-BULB T	AC100-240V	LED 2W、MAX200lm、1800~2700K、CRI90	30,000時間	0.85kg	


- ※この器具は、充電式バッテリー内蔵のコードレス照明器具です。
- ※テーブルや床面などへの置き型専用です。それ以外の使用はしないでください。
- ※充電器(別売)はこの器具の専用品となります。
- ※器具一体式LEDのため、ランプが切れた場合にはご自身で交換できません。
- ※バッテリーは交換が可能です。販売店にお問い合わせください。

## ▶ 組立・使用方法


### ■ 図1

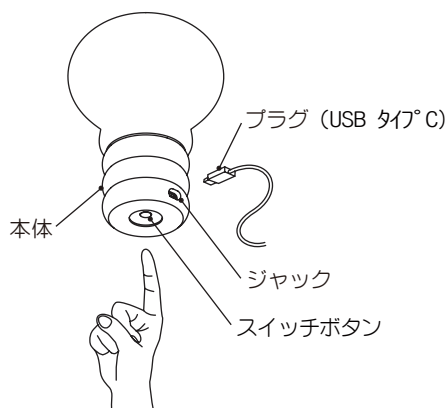

### ■ 図2

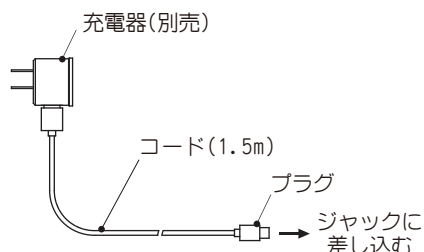

### ■ 図3

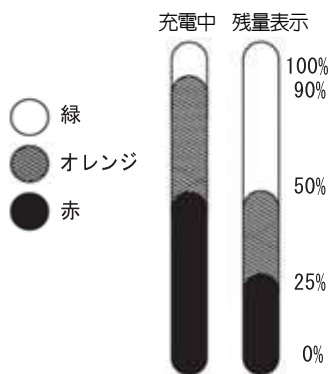

### 【充電方法】

1. 本体にあるジャックにプラグ (USB タイプC)を差し込みます。(図1参照)
2. 充電器(別売)のプラグをコンセントに差し込みます。(図2参照)
  - ・充電が開始され、スイッチボタンが(短時間だけ)点滅します。

### 【スイッチの操作方法】

(図1参照)

- ・スイッチは本体の底の部分にあります。
- ・押すとオンとオフが切り替わります。
- ・長押しをすると0~100%の調光(明暗の調整)ができます。押し続けると徐々に暗くなりながら、暖かみのある色に変化します。明るさが低下するにつれて色は暖かくなります。(2700Kから1800Kまで)お好みの光になりましたら指を離してください。
- ・スイッチをオフにすると、最後に選択した設定が保存されます。

### 【バッテリーの表示について】

(図3参照)

- ・本体を動かすとスイッチボタンが点灯し、バッテリーの残量が色で表示されます。色については、左図(図3)をご覧ください。
- ・残量表示は、オン状態とオフ状態の両方で10秒間点灯します。

### ●『残量表示』の場合:

緑は50%以上、オレンジは25%以上、赤は25%未満を表します。バッテリーの電力が10%以下の場合、バッテリー寿命を延ばすためにランプは自動的に暗くなります。

### ●『充電中』の場合:

緑が点滅します。

## 保守とお手入れ

⚠注意 必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因になります。

- ・点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ・ぬれた手で器具に触らないでください。