

## 取扱説明書

KNIT 7490/7492/7494

VIBIA



yamagiwa

このたびは、YAMAGIWA の照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。  
この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。  
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してください。

## 照明器具のご使用についての安全上のご注意

## ⚠ 警告

	<p><b>火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇不安定な場所で使用しないでください。</li> <li>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</li> <li>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</li> </ul>
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具及び部品の改造をしないでください。</li> <li>◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。</li> <li>◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。</li> <li>◇器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 又電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。</li> <li>◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。</li> </ul>
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>
	<p><b>感電のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</li> </ul>

## ⚠ 注意


- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。  
**感電や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。  
**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。  
**火災の原因**になります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。  
**器具の転倒や落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。  
**落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。  
**感電・火災の原因**となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。**感電の原因**となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。  
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。  
プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。  
**発火・火災の原因**となることがあります。

## お願い

- ・ぬれた手で器具に触らないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
**変色・破損の原因**となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

## 部品名称と使用方法

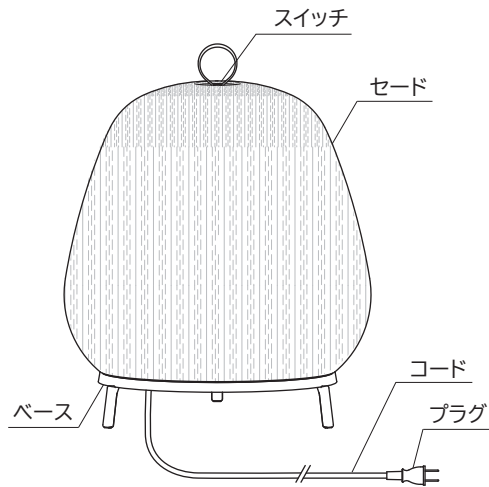

1. プラグをコンセントに差し込んでください。

2. ランプの点滅は、セードの上にあるスイッチで行ってください。

・スイッチを押すと点灯し、再び押すと消灯します。  
(図1参照)

・点灯後、長押しすると暗くなったり、明るくなったりを繰り返します。  
(図2参照)  
お好み明るさになったらスイッチから指を離してください。

・一旦明るさを調整すると、次の点灯時には同じ明るさで点灯します。  
(コンセントからACアダプターを抜くとリセットされます。)

図1

ON / OFF


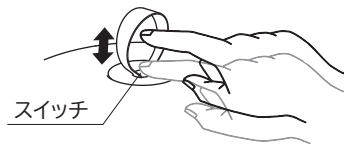


図2

[調光] 10% → 100%  
100% → 10%

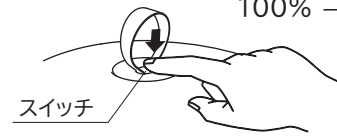

## 定格表

姿図	品名 サイズ	カタログ番号 型番	使用電圧 周波数	消費電力	ランプ	質量
	KNIT 7494 高620/巾φ650	129S7554L L3MK-03Z6-6L	100V 50/60Hz	44W	・LED 5.9W×6 ・定格光束 1287lm ・色温度 2700K ・演色性 Ra90	6.3kg
	KNIT 7492 高510/巾φ650	129S7555L L3MK-04Z3-6L				5.0kg
	KNIT 7490 高550/巾φ450	129S7556L L3MK-05Z0-6L				4.0kg

※ 本品の規格および外観は、改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

- ・この器具のLEDユニットは交換できません。あらかじめご了承ください。
- ・LEDの明るさ、光色には個体差があります。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

### お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより  
ご相談ください。



<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※ お電話によるお問合せは承っておりません。