ポール・埋込タイプ

取扱説明書 BEGA

yamagiwa

このたびは、YAMAGIWA の照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

カタログ番号	型　番	質 量
U4880	B7UT-05B7-Z0	46.0Kg

※ 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

部品名称

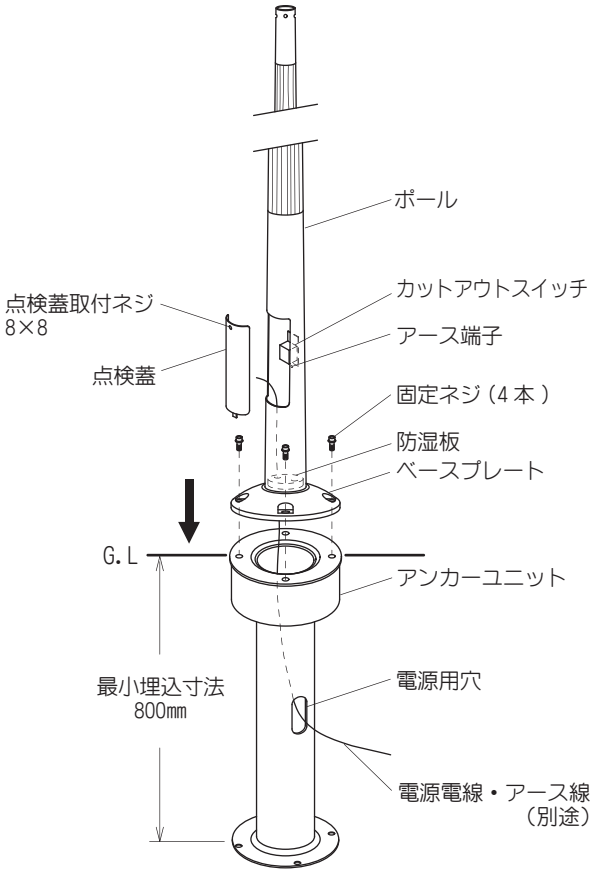

施工時のご注意

- 防湿板は必ず G.L ラインよりも上になるように施工してください。
- ポール埋込寸法は必ず守ってください。
- お手入れ等の際にポールにハシゴをかけないでください。ポール曲がり・落下事故の原因となります。

施工方法

【器具を取付ける前に】

- ポールを埋込む前に、あらかじめ電源電線・アース線(別途)をポールに通しておいてください。
  その際、コードの長さは十分に余裕をもたせてください。
- 点検蓋取付ネジをゆるめて、ポールから点検蓋を外しておいてください。

1. ポールを設置してください。
   - アンカーユニットの電源用穴に電源電線・アース線 (別途) を通してから地中に埋込んでください。

   ※電線は電源保護管等で保護して下さい。
   ※コンクリート等で確実に固定してください。
   ※最小埋込寸法は 800㎜ とします。
   - アンカーユニットにベースプレートを合わせ、固定ネジ（4 本 ）で確実に止めてください。

2. 電源電線(別途)をカットアウトスイッチに、アース線(別途)をアース端子に接続してください。

   ※必ず D 種接地工事(第３種接地工事)を行ってください。

3. 点検蓋をポールに取付けてください。
   点検蓋取付ネジをしっかりと締付け、確実に固定してください。締付けが不十分だとポール内に水が入るおそれがあります。パッキンがきくまで、しっかりと締付けてください。

器具寸法

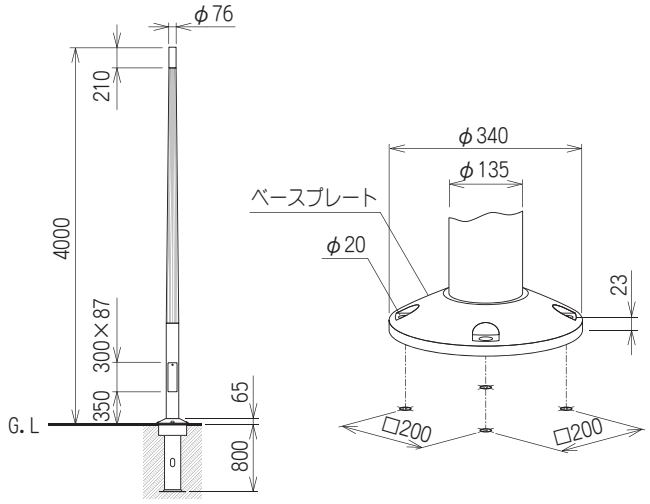
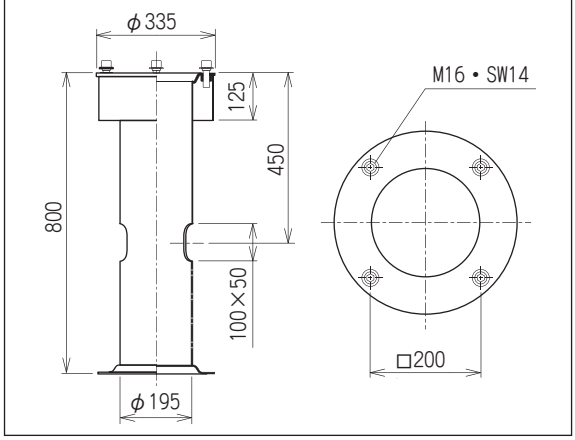
アンカーユニット