



## 部品名称

## 器具を取り付ける前に


〔角型・丸型引掛シーリングの場合〕

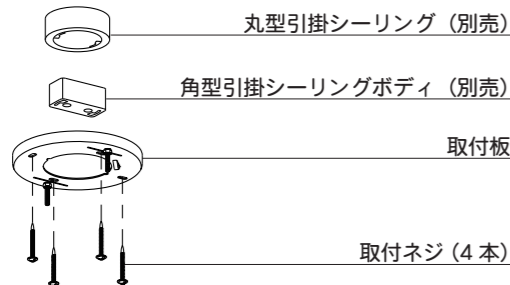

〔埋込引掛シーリング・フル引掛埋込ローゼットの場合〕

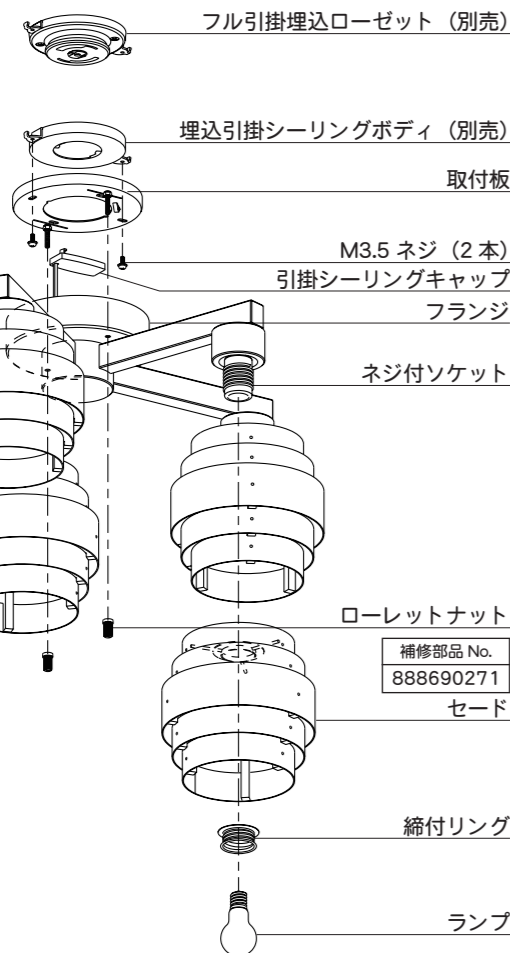


●天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合は、そのままお客様がお取り付けできます。

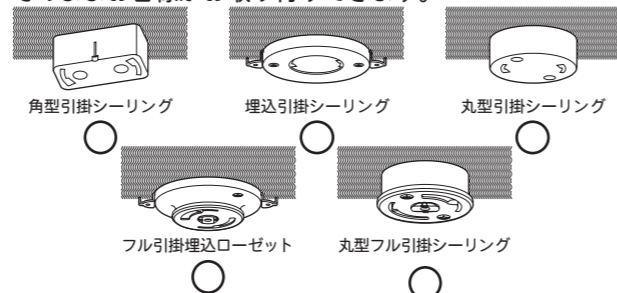

●上図以外の引掛シーリングボディが付いている場合は、角型引掛シーリングボディにお取り替えする工事を専門の電気工事店へご依頼してください。

●角型引掛シーリングボディの取り付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取り付けてください。

## 器具の取り付けかた

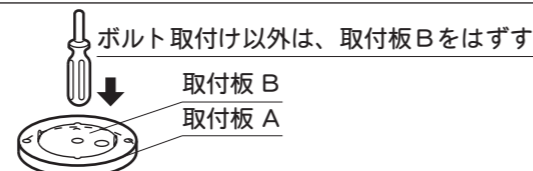

●角型・丸型引掛シーリングの場合、取付板Aを付属の取付ネジ(4本)で補強材のある位置に取り付けてください。

●埋込引掛シーリングの場合、取付板Aを埋込引掛シーリングの取付金具に付属のM3.5ネジ(2本)で取り付けてください。

●ボルト取付の場合、取付板Aと取付板Bを合わせて、ナットで取り付けてください。その際回転防止の為、ネジ(1本)を取り付けてください。

●引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップを差し込み、ひねってください。

●取付板にフランジをかぶせ、ローレットナットで締めつけてください。

●ネジ付ソケットにセードをかぶせて締付リングを回し締め付け、確実に固定してください。

●ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

●取付けが終わりしましたら、正しく取付けられているか十分確認してください。

## 定格表

カタログ番号	型番	材質	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
323C2196	69CG-01K2-50	木	100V	270W	E17 100/110V PS35 ミニクリプトランプホワイト 60W形 54W x 5 (同梱)	1.6Kg
323C2197	69CG-01K2-30	木	100V	162W	E17 100/110V PS35 ミニクリプトランプホワイト 60W形 54W x 3 (同梱)	1.2Kg

### ■LED電球の対応

E17 LED電球 5Wクラス(LDA5)がご使用いただけます。

※LED電球は製造メーカーにより発光部の位置、光イメージは変化します。極端に形状の違うランプや器具に干渉するランプは使用しないでください。ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

調光の対応もLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

## 取扱説明書

このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくごらんの上正しく取付け、正しくご使用ください。

取扱説明書の記載内容は、つぎの目次のようになっています。



### 目次

- 1ページ：照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：保守・お手入れ・アフターサービス等
- 4ページ：取付方法、部品名称、定格表等

(ご不明な点がございましたら)  
販売店にご相談ください。

TO0189-5

白熱灯シャンデリア

## 照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

### 警告



#### 火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、4ページの取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

#### 落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は、4ページの取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

#### 感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



#### 火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



#### 落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付け部のまわりに、極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

### 注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの脱着は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

## お願い




電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

部品についてのお問い合わせは、4ページの「部品名称」をご参照ください。

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 2206

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

<b>⚠ 警 告</b>	
	<p><b>火災のおそれがあります</b></p> <p>◇ 器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</p> <p>◇ 器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</p>
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <p>◇ 器具及び部品の改造をしないでください。</p> <p>◇ 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</p>
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <p>◇ 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</p>
	<p><b>感電のおそれがあります</b></p> <p>◇ ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</p>

## ⚠ 注 意

- ◇ 照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇ 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇ 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。  
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇ 器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇ 器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ グローブ、セード及びランプの脱着は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇ 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみ、損傷、脱落がないかお調べください。

## お 願 い

- めれた手で器具にさわらないでください。
- 引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- 点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- セードのパン材は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。また、ぬれた布や洗剤に浸した布でふいたりしないでください。変色・破損の原因となります。ホコリは、ハケやブラシで落としたり、乾いたやわらかい布や科学ぞうきん等で軽く吹き払ってください。
- お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

## 保守とお手入れのしかた

明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

- お手入れ、ランプ交換の際には、必ず電源を切ってから行ってください。
- ランプ交換の際は、器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

- ランプが点灯しない場合は、次のことをご確認ください。スイッチが入っているか？ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？ランプが切れていないか？

- 器具のホコリは、ハケやブラシで落としたり、乾いた柔らかい布や化学ぞうきん等で軽く吹き払ってください。
- セードのパン材は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。

- ガソリンやシンナー・ベンジンなどの揮発物でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷ついたり、腐食の原因となります。

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。



愛情点検

※本品のセードは、北欧の厳選されたパイン材を使用しておりますが、天然素材の生地仕上であるために木目・木肌および色調に多少のばらつきがございます。どうぞご理解頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問い合わせフォームより  
ご相談ください。  
<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※お電話によるお問合わせは承っておりません。

