

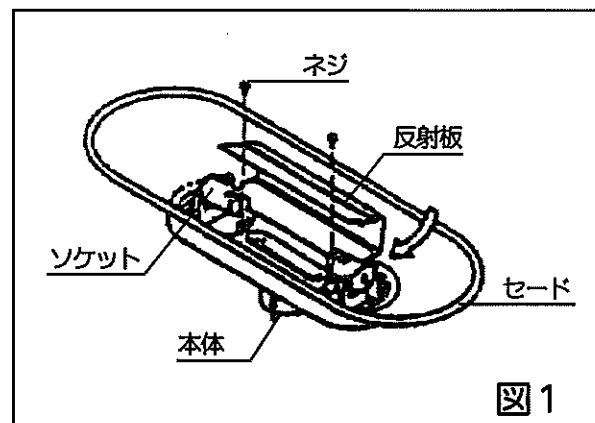
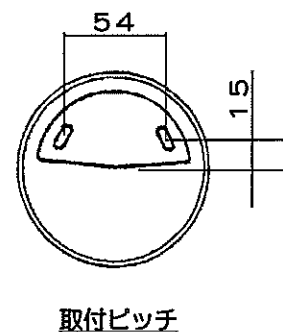
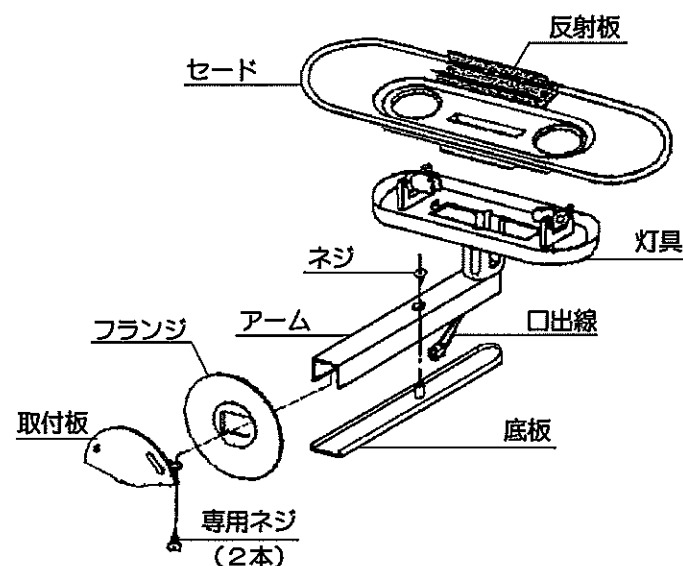


図1

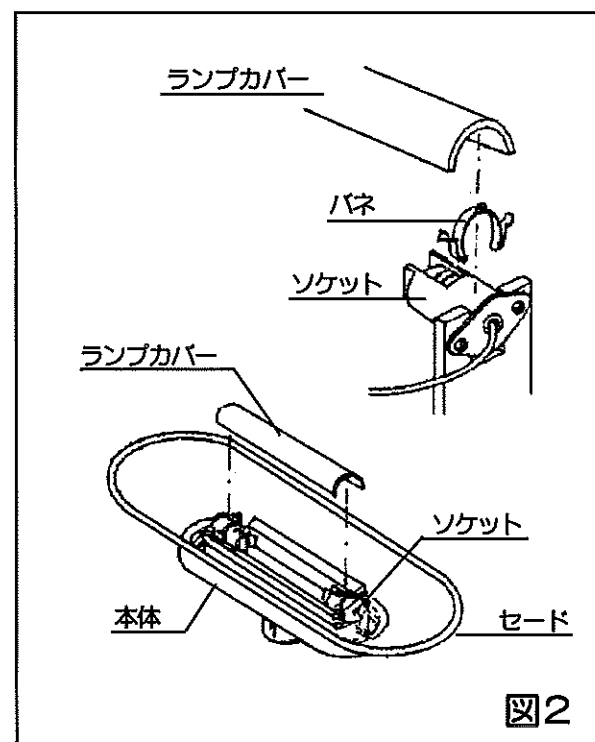


図2

1. 取付板を付属の取付ネジ（2本）で補強材のある位置に取り付けてください。
2. フランジをアームに通します。
3. アームを付属の専用ネジで取付板に確実に固定してください。
4. 電源電線と口出線を結線してください。
5. フランジを取付板に向かって強く押し込み、底板をアーム下面にかぶせ、ネジで固定してください。
6. 灯具にセードをのせてください。
7. 図1のように反射板をソケットの下を通すように回転させながら差し込み、ネジ（2本）で固定してください。
8. ソケットにランプ（別売）を差し込みます。
器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
9. ソケットにランプカバーを取付けます。
・ランプカバーの両端に付属のバネ（2個）をはめ込んでください。（図2）
・ソケットにバネの付いたランプカバーを静かにゆっくり差し込んでください。
（乱暴に扱いますとカバーが破損する恐れがありますのでご注意ください。）

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagiwa

目次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：定格表、お取扱い上のご注意、アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ：部品名称と器具の取付方法

保管用

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告

!	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。 ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
⚡	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。 ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は指定距離より近くに取付けしないでください。
⊘	落下によるけがのおそれがあります ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある壁に器具を取付けしないでください。

注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色やさびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところではランプの使用はしないでください。不点灯、短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります

- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は指定距離より近く
で使用しないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないで
ください。



やけどのおそれがあります

- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店に
ご相談ください。

感電のおそれがあります

- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。



⚠ 注 意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。


感電や火災の原因となることがあります。

- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや発熱体を置かないよう
にしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や
衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。

- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。

- ◇明るく安全に使用していただくために器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。

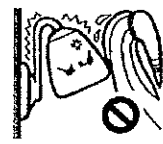

お 願 い

- ・ハロゲンランプの表面に素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因になります。ランプ表面の汚れ
はアルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。
- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際にガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでく
ださい。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼって
ふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ・お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。



アルテルーチェ・ウォール

ARTELUCE WALL

designed by

KING, MIRANDA, ARNALDI

定格表

カタログ 番 号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
B1237	A M P W Y 青 緑 ピンク 白 黄	A M P W Y V1BB-01Z2-1	100V	250W	R7S 両口ハロゲンランプ 250W×1	1.8kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

■お取扱い上のご注意

1. 必ず器具に表示されたワット数以下のランプをご使用ください。
2. 器具を布や紙で覆ったり、孔をふさいだりすると加熱して火災の原因となりますのでお止めください。
3. アルミニウムの反射板を入れないで電球をセットしますと、ガラスが熱で瞬間に割れますのでご注意ください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてあ
る型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気
軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイ
ラストをご参照ください。

ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
リビナ本館 TEL (03) 3253-5111 (代表)
ダ・ドリアア 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号
青山 TEL (03) 5770-1511 (代表)
東京営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL (03) 3253-5143 (代表) 龍名館本店ビル10階
外資営業本部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL (03) 3253-5150 (代表) 龍名館本店ビル10階
札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2・1ビル6階
仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号
TEL (022) 227-1251 (代表) 仙台松村ビル3階
横浜営業所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号
TEL (045) 664-2871 (代表) 関内駅前エスビル8階
ヤマギワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
名古屋店 TEL (052) 931-2111 (代表)
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL (052) 931-3223 (代表)

ヤマギワ 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号
大阪照明館 TEL (06) 6258-6561 (代表) 鴻池ビル1階
近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階
金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所 〒760-0062 香川県高松市堀上町3丁目8番11号
TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302
広島営業所 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号
TEL (082) 249-5255 (代表) 広島ロプロビル9階
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
TEL (092) 721-5661 (代表) 福岡ロプロビル7階
宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号
TEL (028) 638-1002 マスミートラルビル2階
高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
TEL (0273) 62-6920 三恵レジデンス107
静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406
0360

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。