







照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告	
 <p>感電のおそれがあります ◇器具の交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。</p>	
 <p>感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。</p>	
 <p>火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</p>	

⚠ 注意

- ◇器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因 となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、着脱、がないかお調べください。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因 となることがあります。絶対になさらないでください。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。(使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。JIS C8105-1解説による)



保守とお手入れ

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

お願い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因 となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくほってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル  0570-550-575
(全国共通番号)

受付時間(土日祝を除く)10:00～17:00
中部地区、関西地区は各ショールームの営業日に準じます。

通話料はお客様の負担となります
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>

取扱説明書

Lasvit






このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1 ページ : 照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意
- 2 ページ : 部品名称及び器具の取付方法
- 3 ページ : 定格表
- 4 ページ : 照明器具ご使用についての安全上のご注意
保守とお手入れ・アフターサービス

照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意

⚠ 警告	
	<p>火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。</p> <p>落下によるけがのおそれがあります ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付は、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。</p> <p>感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇器具の取付けの際には、必ず電源を切ってください。</p>
	<p>火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプは取付ないでください。</p>
	<p>落下によるけがのおそれがあります ◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取付けないでください。</p>

⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付の際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因 となることがあります。
- ◇灯具の着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因 となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因 となります。
- ◇器具取付の際は、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇周囲環境温度は0℃～35℃ の間でご使用ください。

お願い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

部品名称と器具の取付方法

△ 注意

必ず電源を切って行ってください。
感電・やけどの原因となります。

△ 注意

作業は必ず2人以上で行ってください。
落下・破損の原因となります。

【施工のまえに】

- 取付部の強度は器具質量に十分耐えられるようにしてください。不備があると器具落下の原因となります。
- 傾斜した天井には取付けできません。

図1


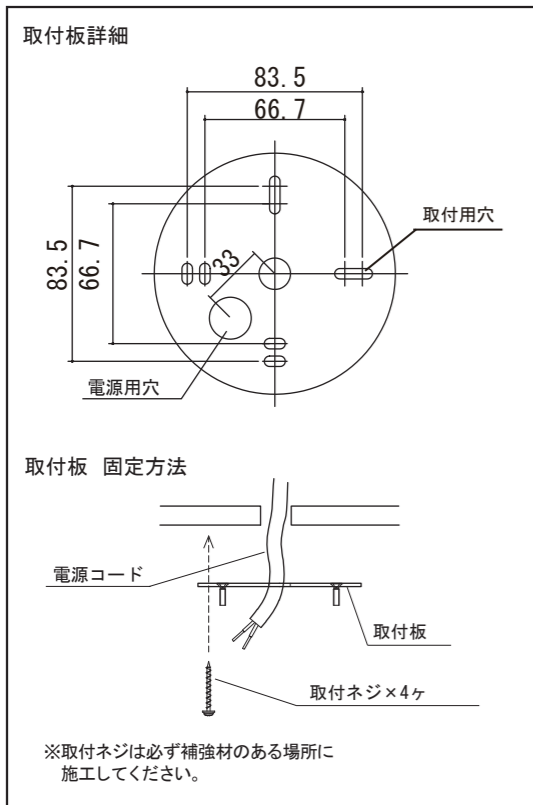


図2

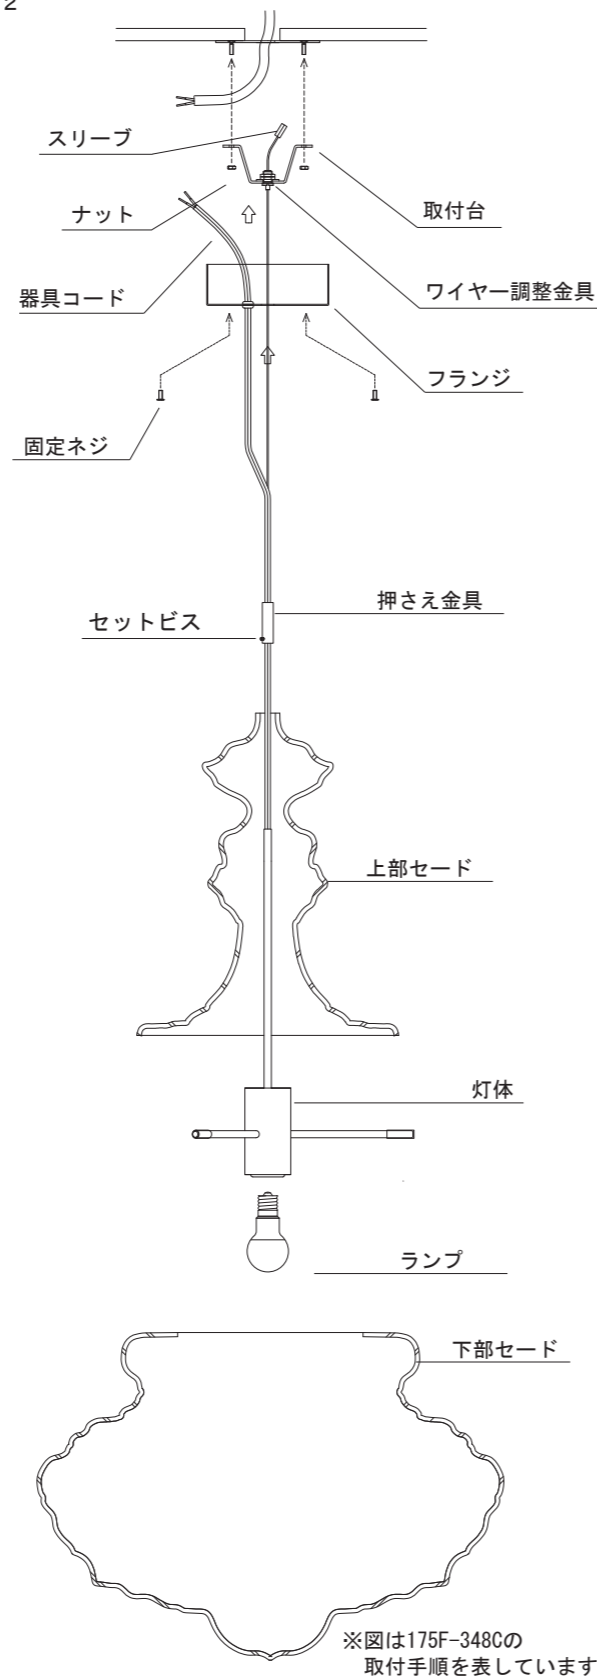



<取付手順>

1. 取付板を設置個所にネジで固定します。(図1)
ネジは補強材のある場所に施工してください。
2. 器具コード、ワイヤーを、上部セード、押さえ金具、フランジの順に通します。(図2)

ワイヤーを取付台の調整金具に通して、先端を落下防止用スリーブでしっかりとカシメてください。
3. 取付台をナットで取付板に固定します。
4. 器具コードと電源コードを結線します。
5. フランジを固定ネジで取り付けます。
6. ランプを取付た後、灯体の3本アームを下部セードに入れます。
7. 押さえ金具をセードに合わせ、セットビスで固定します。
8. 器具の高さを調整する場合は、ワイヤー調整金具を緩めて、ワイヤーの長さを調整してください。(図3)

※図は175F-348Cの
取付手順を表しています。

図3 ワイヤー調整方法

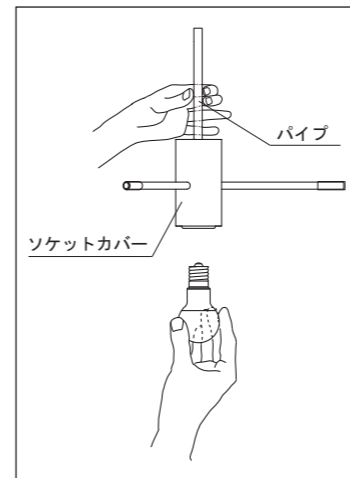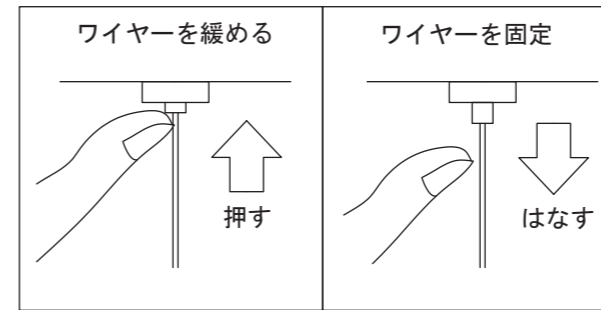

<ランプの着脱方法>

ランプの着脱の際は、本体側のパイプ部を持ちながら電球を取り付けてください。ソケットカバーを持って取り付けると、内部ソケットが回転し適切に取り付けできない場合があります。


定格表

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください

カタログ番号	型番	色種	使用電圧 周波数	消費電力	適合ランプ	質量
175F-348C/U/W/X	S7FA-11Z5-1C/U/W/X	C:クリア U:イリディセント W:オパール X:スモーク	100V 50/60Hz	4W	E17 LED電球 小形電球型 40Wタイプ(LDA4) 4.0W×1灯	3.9 kg
175F-349C/U/W/X	S7FA-12Z2-1C/U/W/X					2.7 kg
175F-350C/U/W/X	S7FA-13Z1-1C/U/W/X					3.6 kg
175F-351C/U/W/X	S7FA-14Z7-1C/U/W/X					2.9 kg
175F-352C/U/W/X	S7FA-15Z4-1C/U/W/X					3.2 kg

■同梱付属品■

取扱説明書(この説明書)



本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。