




お取扱い説明書

アコースティックパネル



この度は、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
この説明書をお読みのうえ末永くご愛用ください。また器具のお取付につきましては、
専門の電気工事業者にご相談下さい。

部品名称

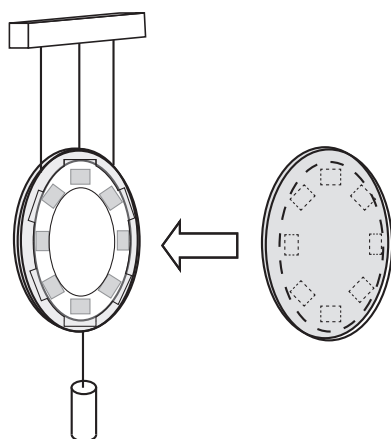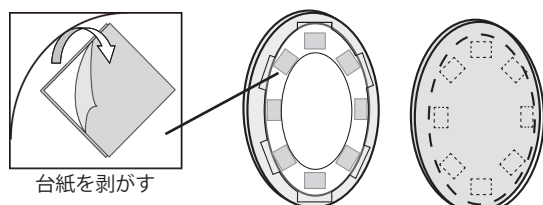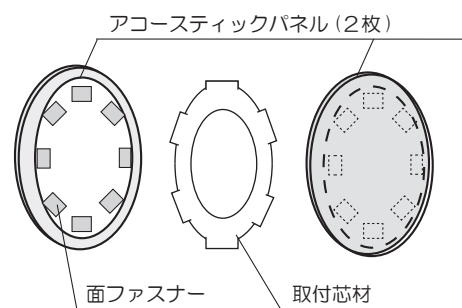

施工方法

＜取り付ける前に＞

- アコースティックパネル (2枚) の裏面にはあらかじめシール留めの面ファスナーが貼り付けられています。
- パネルの面ファスナーからシール台紙を全て剥がし、取付芯材にパネル2枚をしっかりと貼り合わせてください。
- パネルは面ファスナーで着脱可能です。

＜適合器具への取り付け＞

- 貼り合わせたパネルの片方を取付芯材から外してください。
(面ファスナー オス / メス面を剥がす)
- もう片方のパネルを取付芯材をガイドにして、適合器具のリングの内側に合わせ、反対側から外しておいたパネルでリングを挟むようにして取り付けます。


施工時のご注意

下記のご注意事項に反する使い方をすると、取付後にパネルが落下する恐れがあります。

- 面ファスナーを芯材に取り付ける際、シールがしっかりと貼り付けされていることを確認ください。
- 面ファスナーでパネルを固定する際、オス / メス面同士的位置がずれないようにしてください。

△注意

面ファスナーを固定する際、オス / メス面同士的位置がずれていると、パネルが落下する恐れがあります。

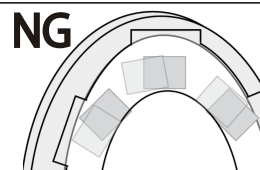

■適合器具 (カタログ番号)

カタログ番号	型番	サイズ	適合器具
126Z1254 A (ブルー) V (エッグプラント) P (サーモン)	L1FZ-10Z3-Z A V P	Φ600	126F-301 (B・K) ^{*1} 126F-302 (B・K) ^{*2} 126F-303 (B・K) ^{*2} 126F-304 (B・K)
126Z1255 A (ブルー) V (エッグプラント) P (サーモン)	L1FZ-11Z0-Z A V P	Φ380	126F-302 (B・K) ^{*2} 126F-303 (B・K) ^{*2} 126F-305 (B・K)

*1 126F-301 にはΦ600 が2ヶ必要です。

*2 126F-302/303 にはΦ600/Φ380 が各1ヶずつ必要です。

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-550-575

受付時間 (土日祝を除く) 10:00~17:00

中部地区、関西地区は各ショールームの営業日に準じます。

通話料はお客様の負担となります

PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>