

リヤドロ Firefly Lamp 取扱説明書


バッテリーについて

はじめにご利用の際は満充電になるまで最長約7時間かかります。
2回目以降は満充電になるまで最長約4時間かかります。
充電器は推奨のものをご利用ください。

電池残量がなくなるとLEDライトが暗くなりますので速やかに充電してください。
(満充電になるまで最長約4時間)


長期間ご利用にならない場合は50%充電してください。(充電2時間)

充電しながらのご使用は避けてください。
LEDは温度に敏感です。
熱源のそばでのご使用は避けてください。

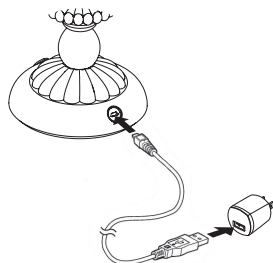

ご利用について

ランプシェードを置いてください。

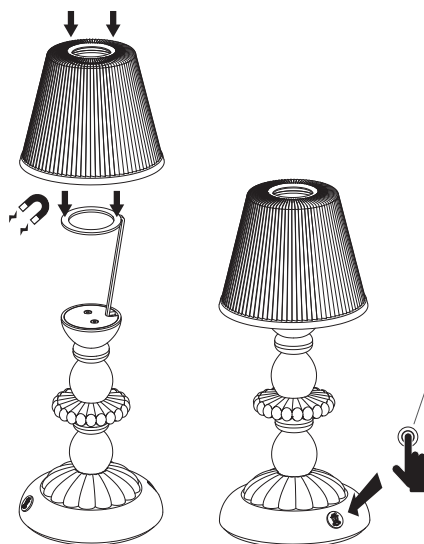

仕様

1.3WLEDモジュール。調光機能あり。

3.7V250mAhリチウムポリマーバッテリー
点灯時間：最大7時間(最高照度)
充電時間：4時間

推奨充電器(別途お求めください)
AC IN: 100V-240V(50/60Hz)
DC OUT: 5V 1A

台座についているリヤドロのロゴ部分に触れるとライトが点灯します。

リヤドロのロゴを押し続けるとライトが暗くなります。
もう一度押し続けるとライトが明るくなります。

リヤドロのロゴにもう一度触れるとライトが消灯します。
いったん消灯した後にライトを点灯すると、いちばん明るい照度となります。

アフターサービスのお問い合わせ

商品に関する相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いている品番をご確認のうえ、右記の電話番号へお問い合わせください。
所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

リヤドロジャパン株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座7-11-3
TEL (03) 3569-3902 (代表)


LLADRO
HANDMADE PORCELAIN
Spain